


HOME DECORATORS COLLECTION

INSTRUCTION MANUAL

3 Light Chandelier

**Home Depot SKU 1002465918 (UPC 718212272633)
(Polished Nickel Finish&Brushed Nickel Finish)**

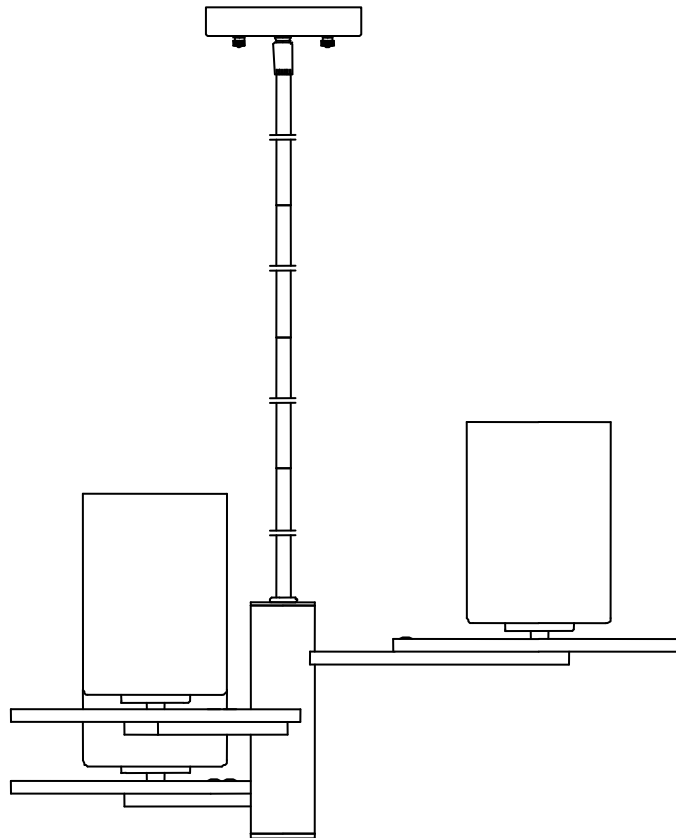

LA-2732E/S/F

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Traditional 3 light Chandelier in Polished Nickel Finish and Brushed Nickel Finish.
2. Timeless Elegant Design.
3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:


Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Please reference your SKU (1002-465-918 Polished Nickel Finish and Brushed Nickel Finish) or UPC (718212272633 Polished Nickel Finish and Brushed Nickel Finish).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Home Depot Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Please reference your SKU (1002-465-918 Polished Nickel Finish and Brushed Nickel Finish) or UPC (718212272633 Polished Nickel Finish and Brushed Nickel Finish).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION

(not included):



Light Bulb

(100 watt maximum)

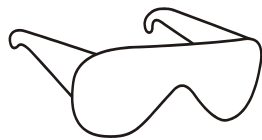


Safety Goggles




Step Ladder



Wire Strippers



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver




Electrical Tape




Wire Cutters

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):




1 Canopy (#1)



4 Rod (#3)



6 Screw (#11)




3 Socket Cover (#6)




3 Screw Shell (#5)



6 Bushing (#10)

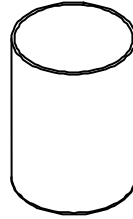

3 Glass Shade (#7)




3 Metal Ring (#9)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove old fixture and all mounting hardware from outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area, Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Determine length desired and thread Rods (#3) to Canopy (#1) and Nipple (#4).
4. Attached the Metal Ring (#9) to the Arm (#12), then secure it with Screws (#11) as shown in assembly figure.
5. Using the Bushings (#10) plug up the visible hole which on the Metal Ring (#9).


ASSEMBLY:

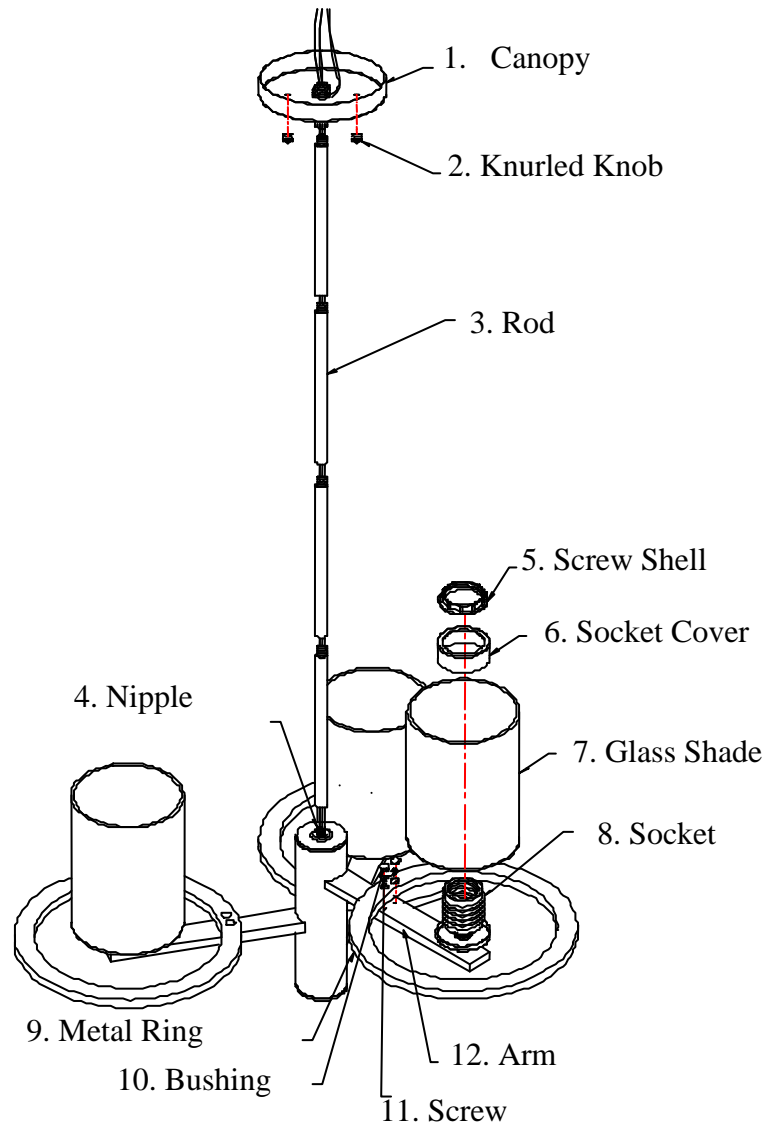

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):




1 Ground Screw (#17)




2 outlet Box Screw (#13)



3 Wire Connector (#18)



2 Mounting Screw (#15)

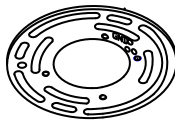

1 Circular Strap (#14)




2 Knurled Knob (#2)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread Mounting Screws (#15) into the pre-drilled holes in the Circular Strap (#14) spaced the same distance apart as the holes in the Canopy (#1).
2. Attach the Circular Strap (#14) to the Outlet box using Outlet Box Screws (#13) from the outlet box. The side of the Circular Strap with “GND” marked on it and two convex points must face out.
3. While holding the Canopy (#1) toward the ceiling, connect the white wire from the fixture to the white wire from the Outlet Box (#19), and the black wire from the fixture to the black wire from the Outlet Box (#19). Cover the two wire connections using the two provided Wire Connectors (#18). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture’s ground wire to it using the Wire Connector (#18). Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground Screw (#17) on the Circular Strap (#14). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
4. Mount the body of the fixture on the ceiling by aligning the protruding Mounting Screws (#15) all the way through the holes on the Canopy (#1). Be careful not to pinch any of the wires between the fixture and the Outlet Box (#19). Tighten the fixture to the ceiling by screwing the two Knurled Knobs (#2) onto the two protruding Mounting Screws (#15).
5. Place the Glass Shades (#7) and Socket Covers (#6) over the sockets and secure with Screw Shell (#5).
6. Install Light bulbs (not included) in accordance with the fixture’s specifications. **(DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING)**
7. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

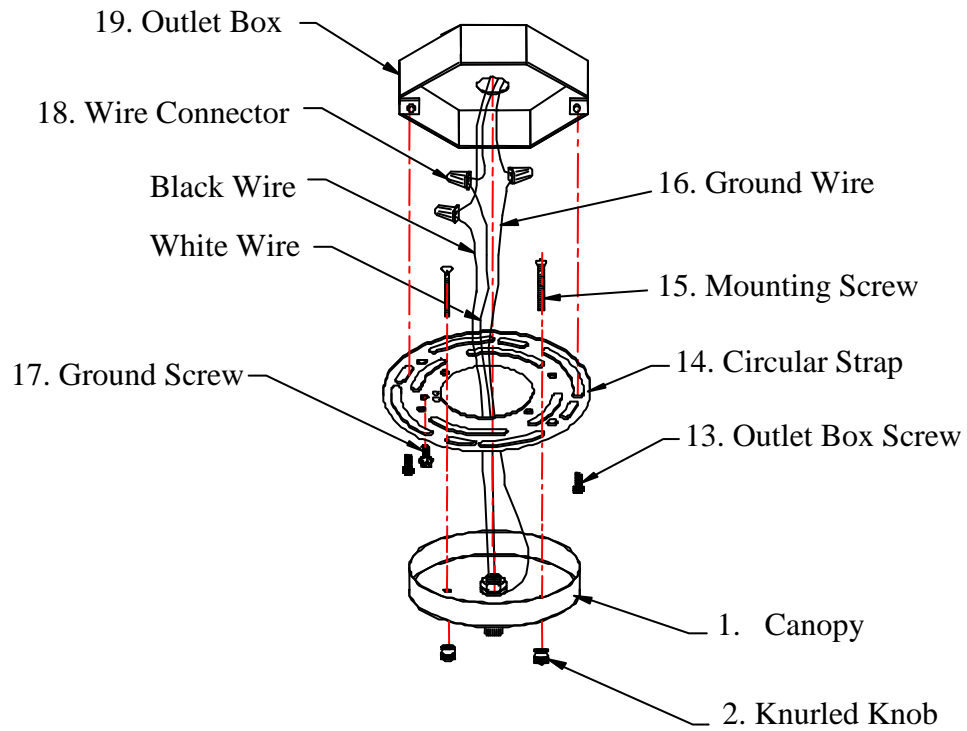

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.


The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

HOME DECORATORS COLLECTION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Candelario de 3 Luz

**Home Depot SKU 1002465918 (UPC 718212272633)
(Acabado de níquel pulido & Acabado Cepillado Níquel)**

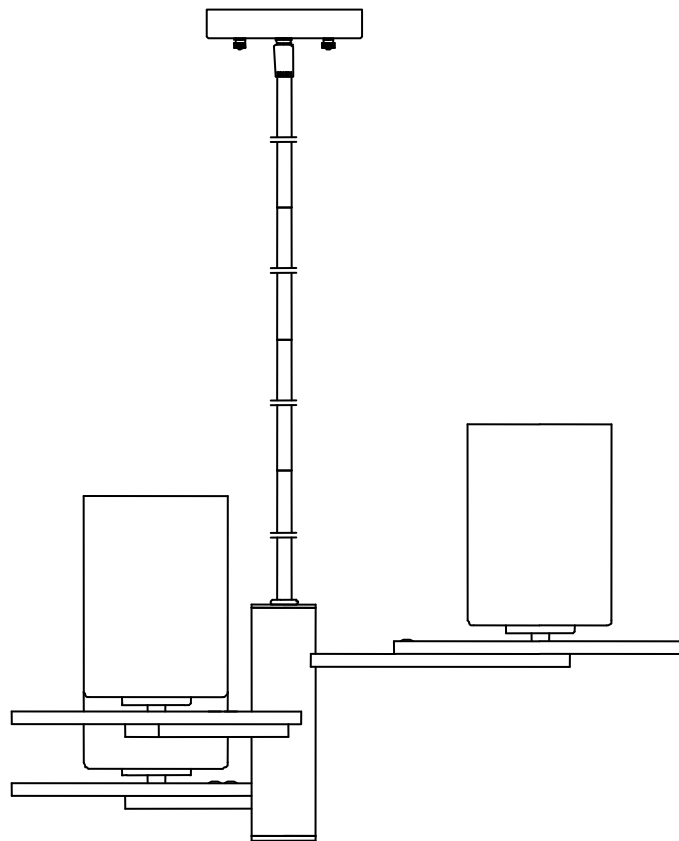

LA-2732E/S/F

Gracias por la compra de este accesorio Home Decorators Collection luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tradicional Candelario de 3 Luz en Acabado de níquel pulido and Acabado Cepillado Níquel.
2. Atemporal Elegante diseño.
3. Fácil de montar e instalar con Enlace rápido.


Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 o visite WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Por favor, referir a SKU (1002-465-918 Acabado de níquel pulido & Acabado Cepillado Níquel), UPC (718212272633 Acabado de níquel pulido& Acabado Cepillado Níquel).


PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con Home Depot.nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 o visite WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Por favor, referir a SKU (1002-465-918 Acabado de níquel pulido& Acabado Cepillado Níquel), UPC (718212272633 Acabado de níquel pulido& Acabado Cepillado Níquel).
4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):



Bombilla
(Máximo 100watt)

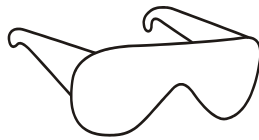


Gafas De Seguridad




Escalera



Pelacable



Destornillador De
Cabeza Plana



Destornillador De
Cabeza Phillips




Cita Aislante




Cortaalambres

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):




1 Dosel (#1)



4 Varilla (#3)



6 Tornillo (#11)




3 Cubierta Del zócalo (#6)




3 Anillos (#5)



6 Cojinete (#10)

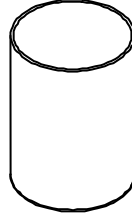

3 Vidrio (#7)




3 Anillo de metal (#9)


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
3. Determine la distancia de cada una. Ensamble los Varilla (#3) a la Dosel (#1) y el la Pezón (#4).
4. Conecte el Anillo de Metal (# 9) al Brazo (# 12), luego asegúrelo con Tornillos (# 11) como se muestra en la figura de montaje.
5. Utilizando los bujes (# 10) enchufe el agujero visible en el anillo metálico (# 9).

ASAMBLEA:

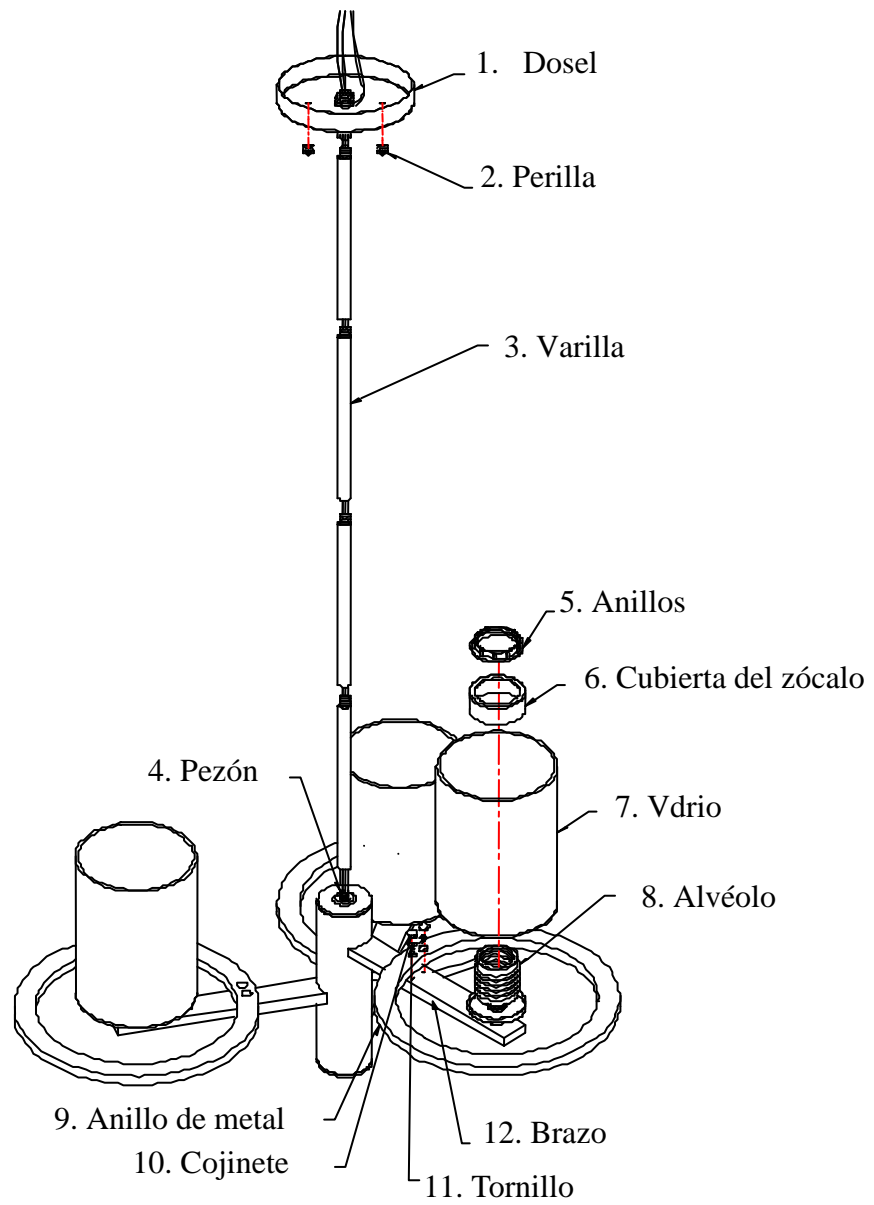

PIEZAS INCLUIDAS para la instalación (las partes no están a escala):



1 Tornillo de tierra (#17)




2 Caja de salida de tornillo (#13)



3 Conector de cable (#18)



2 Tornillo de montaje (#15)

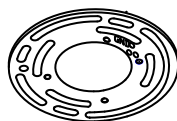

1 Circular Correa (#14)




2 Perilla (#2)

Instrucciones de instalación:

1. Enrosque los Tornillos de montaje (# 15) en los orificios pre-perforados de la Correa Circular (# 14) espaciados a la misma distancia que los orificios en el Dosel (# 1).
2. Una la Abrazadera Circular (#14) a la caja de union con los dos tornillos de la caja de union (#13) como se muestra en la. El lado marcado “GND” deben quedar hacia afuera.
3. Mientras mantiene el dosel (#1) hacia el techo, Conecte el cable blanco del la lámpara al cable blanco de la caja de salida (#19), y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (#19). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (#18). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (#18). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (#17) en la Travesaño(#14). *Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.*
4. Monte el cuerpo de la lámpara en la pared, alineando los tornillos de montaje salientes (#15) todo el camino a través de los agujeros en el dosel (#1). Tenga cuidado de no pellizcar cualquiera de los cables entre la lámpara y la caja de salida (#19). Apriete la lámpara a la pared atornillando los dos botones estriados (#2) en que sobresalen los dos tornillos de montaje (#15).
5. Coloque las pantallas de vidrio (#7) y protectores para enchufes (#6) en los zócalos y seguro con los anillos de Anillos (#5).
6. Instale los focus (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. **(NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!!)**.
7. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

INSTALACIÓN:

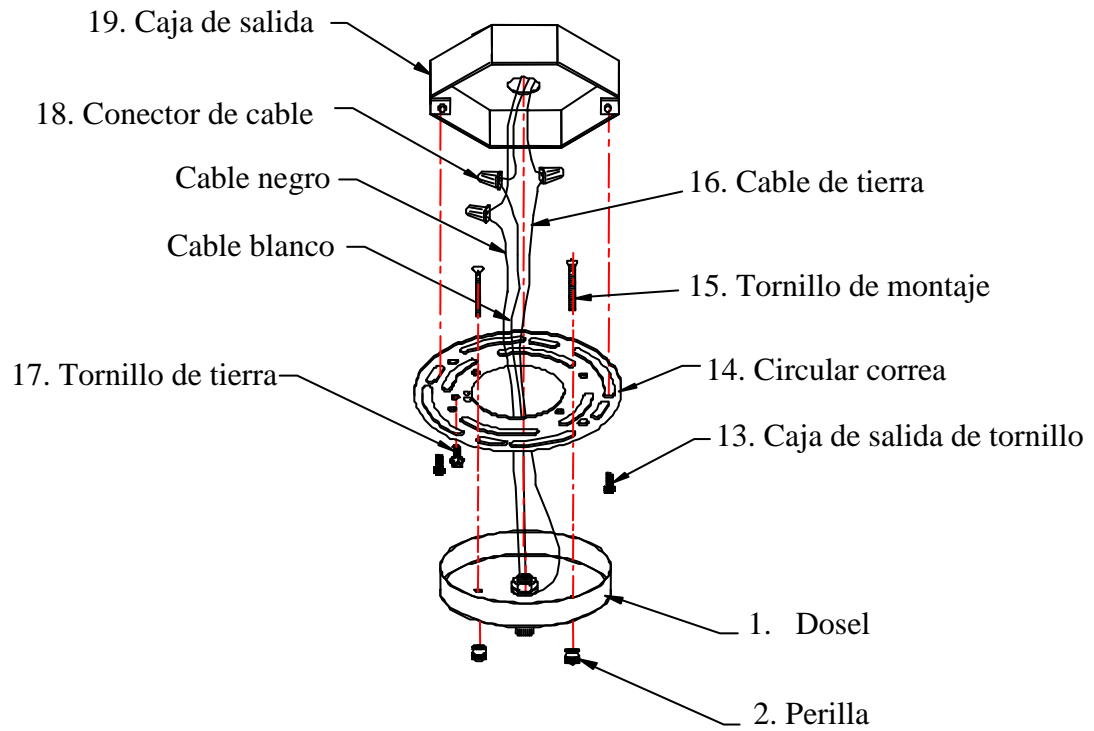

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	Bombilla no se encenderá
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	Está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	Es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones , negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.


El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuenta o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

HOME DECORATORS COLLECTION

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lustre de 3 lumière

**Home Depot SKU 1002465918 (UPC 718212272633)
(Fini Nickel Poli&Nickel Brossé Finition)**

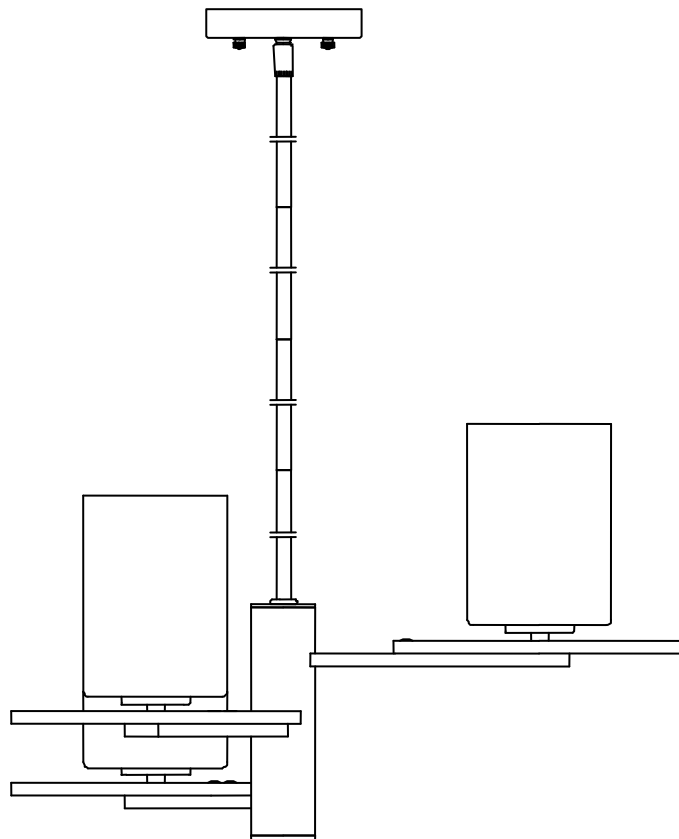

LA-2732E/S/F

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Home Decorators Collection appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Tradicional Lustre de 3 lumière en Acabado de Fini Nickel Poli and Nickel Brossé Finition.
2. Design élégant et intemporel.
3. Facile à assembler et installer.


Questions, des problèmes, des pièces manquantes:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. S'il vous plaît se référer à SKU (1002-465-918 Fini Nickel Poli and Nickel Brossé Finition) ou UPC (718212272633 Fini Nickel Poli and Nickel Brossé Finition).


ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent, Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.
2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE QUESTIONS.
3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Home Depot Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. S'il vous plaît se référer à SKU (1002-465-918 Fini Nickel Poli and Nickel Brossé Finition) ou UPC (718212272633 Fini Nickel Poli and Nickel Brossé Finition)
4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):




Ampoule
(100 watt max)

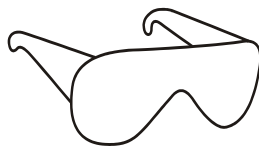

Lunettes De Sécurité



Ladder

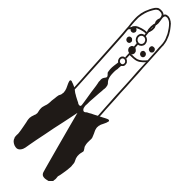

Strippers



Tourenvis
À TêtePlate



Tourenvis
À Tête Cruciforme




Ruban isolant




Coupe-file

PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle):




1 Canopée (#1)



4 Barre (#3)



6 Vis (#11)



3 Socket Couverture (#6)




3 Visserie (#5)



6 Bague (#10)



3 Verre (#7)




3 Anneau de metal (#9)


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation.
2. Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pièces dans un endroit dégagé. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l'installation.
3. Déterminer la longueur désirée et bars Barre (# 3) Canopée (# 1) et du Graisseur (# 4).
4. Attachez l'anneau en métal (#9) au bras (#12), puis fixez-le avec des vis (# 11) comme indiqué sur la figure d'assemblage.
5. À l'aide des douilles (#10), fixer le trou visible sur l'anneau en métal (# 9).

MONTAGE:

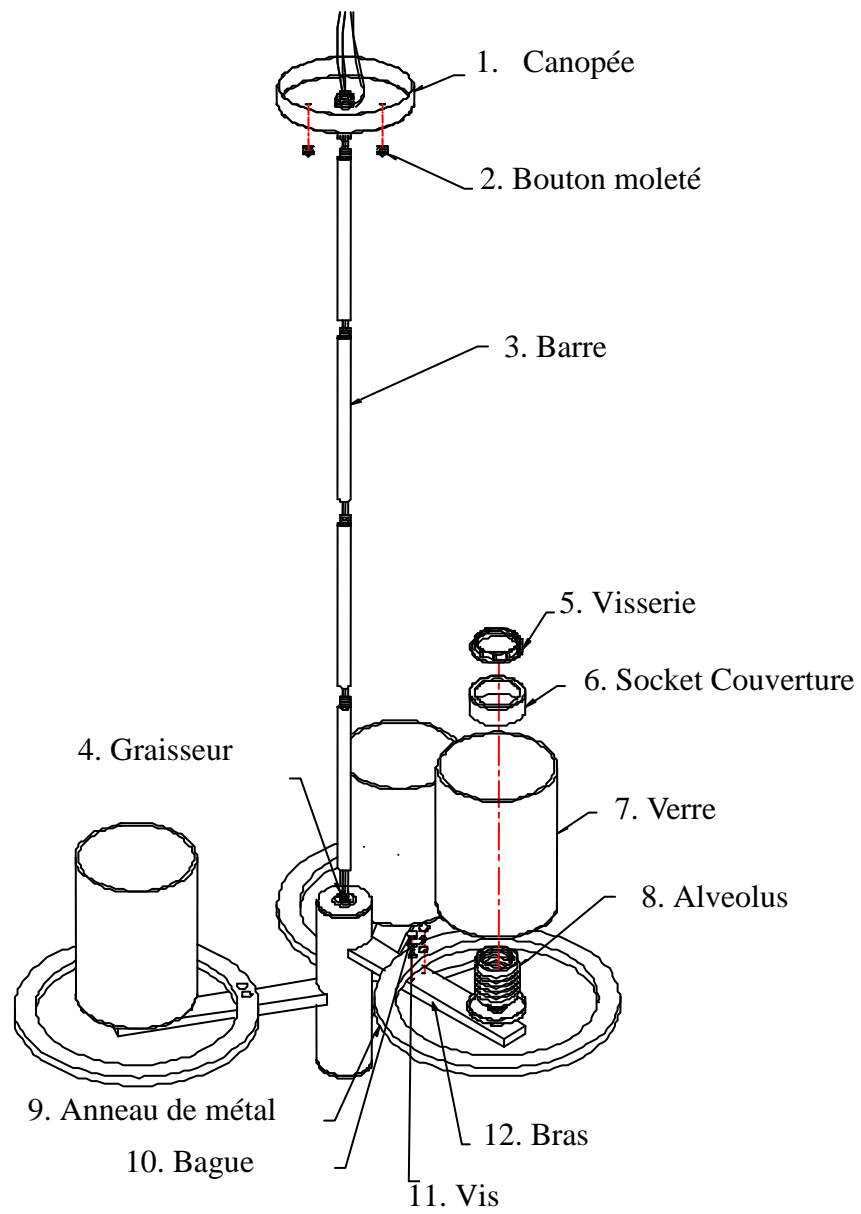

PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):




1 Rez-vis (#17)




2 Boîte de sortie à vis (#13)



3 Fil connecteur (#18)



2 Visser (#15)

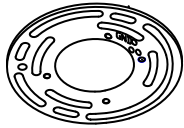

1 Circulaire Strap (#14)




2 Bouton moleté (#2)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Vis à filetage (#15) dans les trous pré-perçés de la courroie circulaire (# 14) espacés de la même distance que les trous de la voilure (# 1).
2. Conecte la correa circular (#14) a la caja de salida usando los tornillos de la caja de salida (#13) de la caja de salida. El lado de la correa circular con "GND" marcado en él y dos puntos convexos debe mirar hacia fuera.
3. Tout en tenant le Canopée (#1) vers le plafond, branchez le fil blanc de l'appareil sur le fil blanc de la boîte de sortie (#19) et le fil noir de l'appareil au fil noir de la boîte de sortie (#19). Couvrez les deux connexions de fil en utilisant les deux connecteurs de fil fournis (#18). Enroulez les deux fils de connexion avec du ruban électrique pour une connexion plus sécuritaire. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), reliez le fil de terre de l'appareil à lui en utilisant le connecteur de fil (# 18). Sinon, raccordez la terre de cuivre du luminaire à la vis de masse (#17) sur la sangle circulaire (#14). Remarque: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.
4. Montez le corps de l'appareil sur le mur en alignant les vis de montage en saillie (#15) tout le chemin à travers les trous sur la verrière (#1). Faites attention à ne pas pincer l'un des fils entre l'appareil et la boîte de sortie (#19). Serrer le gabarit au mur par vissage des deux boutons moletés (#2) sur le montage en saillie deux vis (#15).
5. Placez les panneaux de verre (# 7) et les capots (# 6) sur les prises et fixez-les avec l'anneau en Visserie (# 5).
6. Installer des ampoules (non inclus) à lumière selon les spécifications des accessoires. **(Ne pas dépasser la puissance maximale RATINGII).**
7. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil.

INSTALLATION:

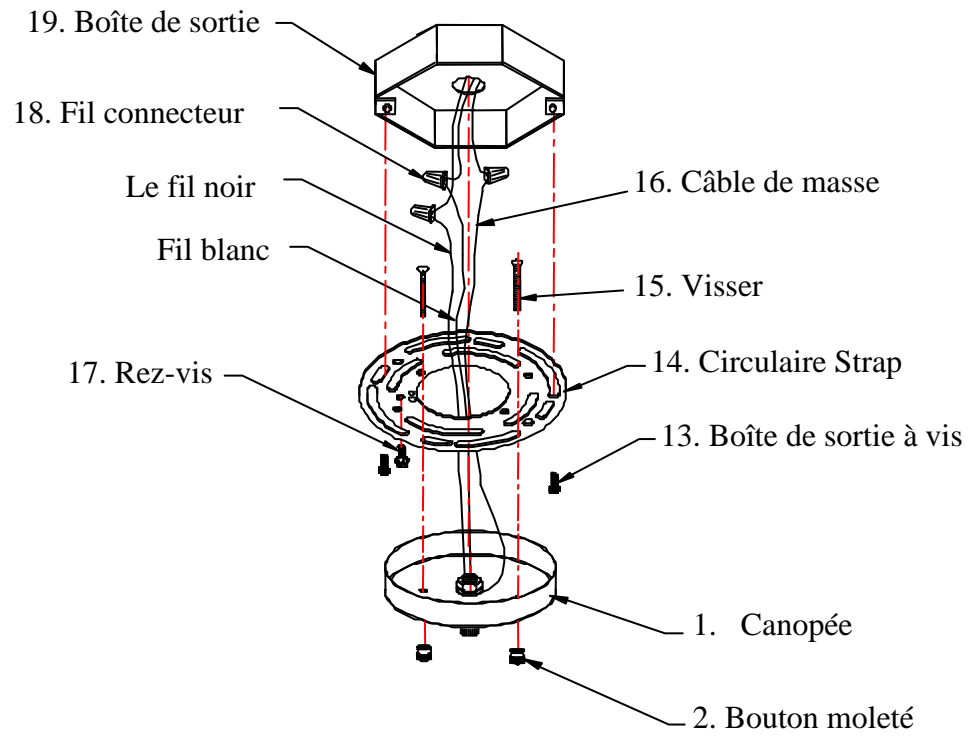

DÉPANNAGE:

	Ampoule s'allume pas	Corrective Action
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.