


**All it takes  
is you.** No gas, cords  
or batteries

StaySharp™ Max Reel Mower

Model number: 362050

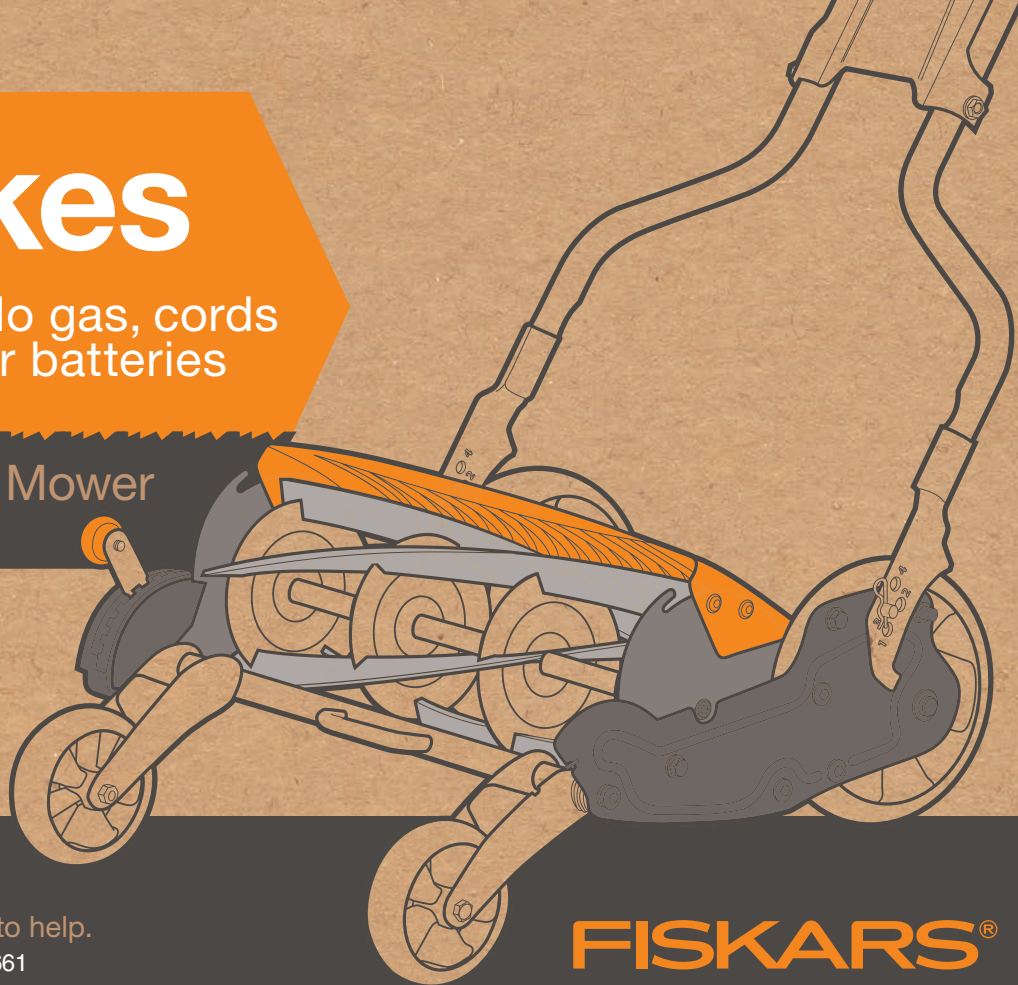

**Questions? Suggestions?**

Don't return to the store. We're here to help.

Call our customer service team at 1-866-348-5661

Visit our website at [fiskars.com](http://fiskars.com)

**FISKARS®**

**Before assembling or using the mower, read through the entire manual and fully understand the safety information.**

## **⚠ WARNING** Safety Information

Do not use mower if in poor health.

Do not use this mower if it becomes damaged. Do not operate with missing or damaged guards. Call 1-866-348-5661.

Always wear safety glasses, gloves and closed-toed shoes when operating and maintaining your mower.

Never place hands, fingers or feet in the reel.

Always remove debris from path of mower.

Do not use mower on surfaces other than grass.

Always have sound footing when using the reel mower, especially on wet grass or on slopes (inclines).

Use safe lifting practices when moving mower.

Do not allow children under 12 to use mower.

Do not operate around children, other people or pets.

Do not run while using the reel mower.

Make sure your mower is in safe operating condition by following the tips outlined in this manual.

## **LIMITED THREE-YEAR WARRANTY**

Fiskars warrants to the original consumer purchaser that its Lawn Mower products are free from defects in materials and workmanship appearing under normal use within three (3) years after the date of purchase. This warranty does not cover damage to Lawn Mower products caused by abuse, acts of God, your failure to follow product instructions, mishandling or unauthorized repair. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES; AND ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT WILL FISKARS BRANDS, INC. BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and/or the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. As its sole responsibility and your sole remedy for any warranted defect, Fiskars Brands, Inc. will replace any defective part of the Lawn Mower, containing a warranted defect, free of charge, with proof of purchase and notification within a reasonable period of time (but no longer than 6 months) following the discovery of such defect. For warranty service, email [warranty@fiskars.com](mailto:warranty@fiskars.com) or call 1-866-348-5661.

03-039475

# All it takes is you.

**Get Mowing**

This mower is set up at the factory to cut, no adjustment necessary

## Congratulations!

You're on your way to a healthy, beautiful lawn without gas, cords or batteries. If you've used a reel mower before, you'll immediately notice how this more advanced design makes mowing easier. If you're new to reel mowing, remember that human-powered lawn care requires a bit more effort. A short adjustment period is normal – and totally worth it.

Cuts all grass types, even tough southern varieties

60% easier to push than other reel mowers

StaySharp™ cutting system requires less sharpening


InertiaDrive™ reel delivers twice the cutting power

Easy, single-handed cut height adjustment (1"-4")




**Please read manual before making adjustments to the reel mower**

## What makes up the mower?

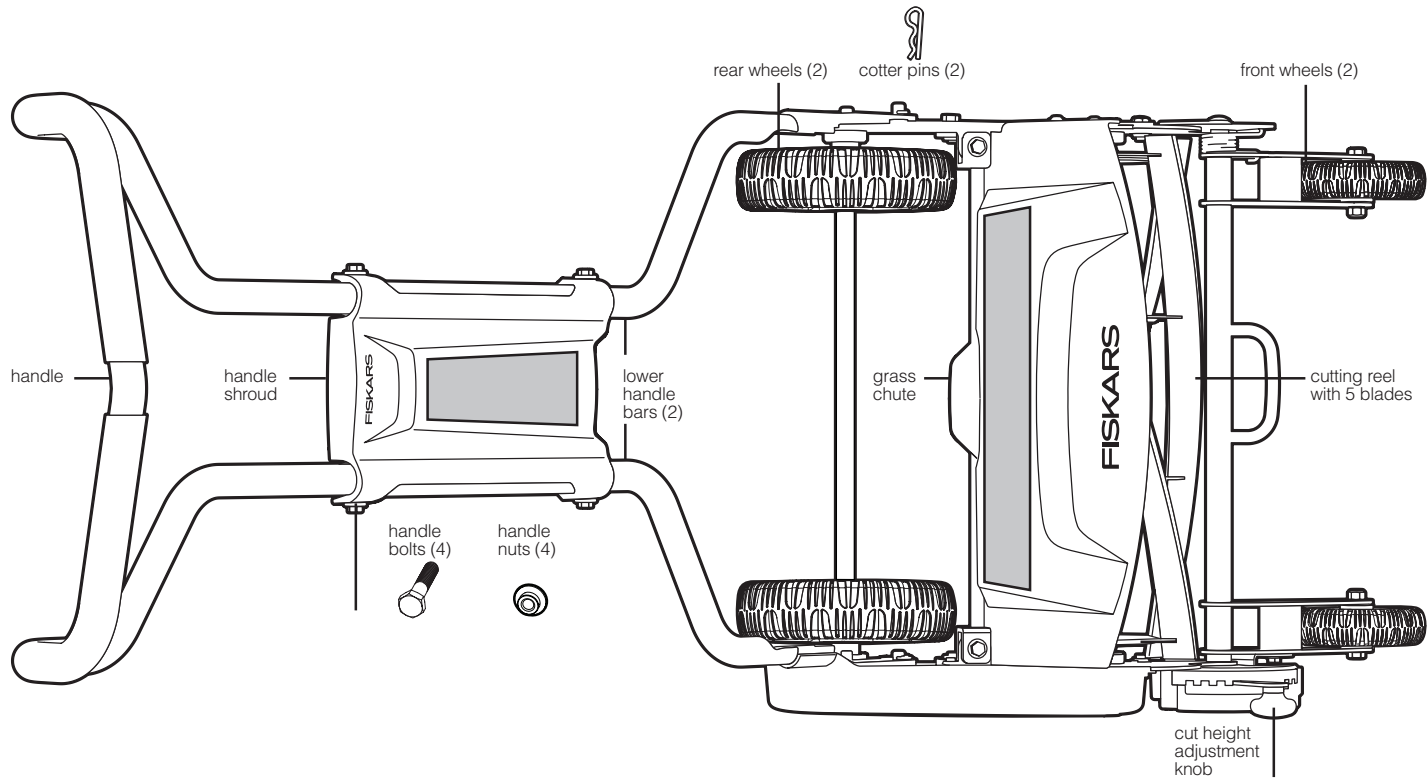

\*Easily peel away mower feature stickers located on the handle shroud and grass chute. Remove clear, plastic blade protector before using your mower.


## Handle assembly

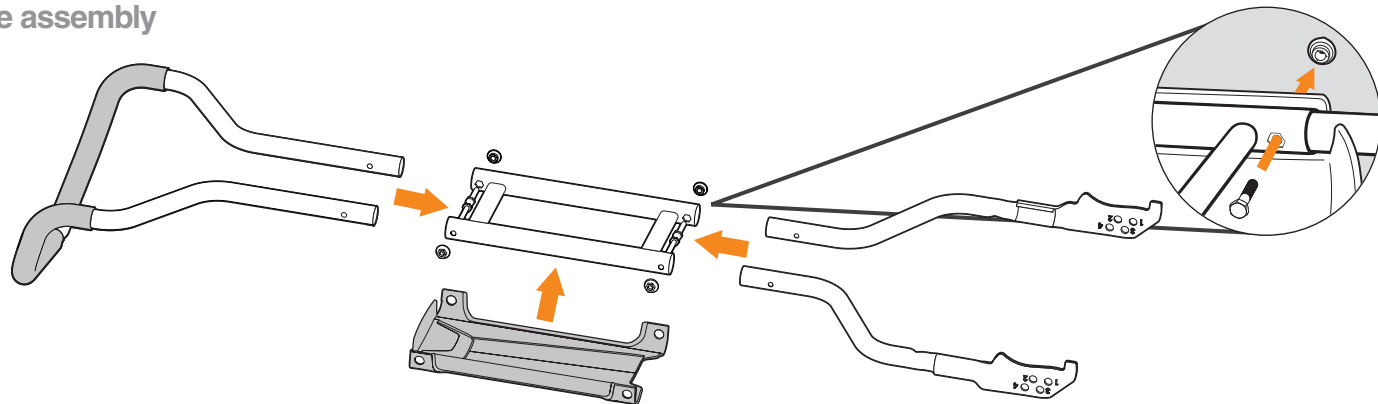



\*Arrange pieces as shown and assemble as arrows indicate.

## Handle height adjustment

Adjust handle as needed to accommodate user.

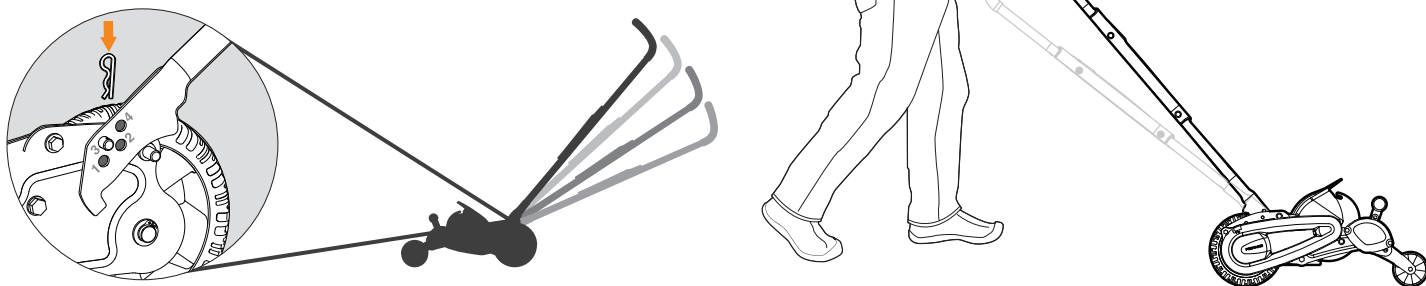


## Cut height assembly & adjustment

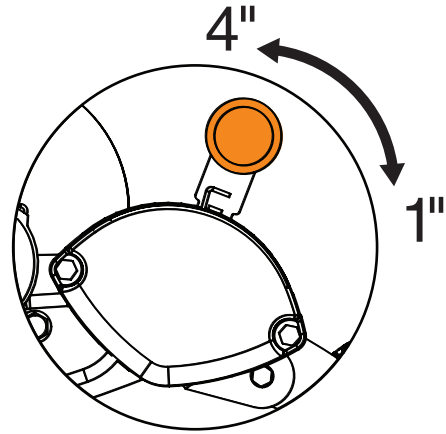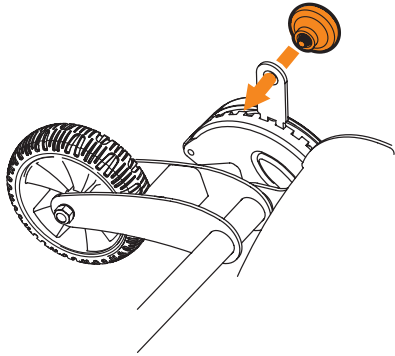


## Grass chute adjustment

Move handle up or down to adjust grass chute direction.

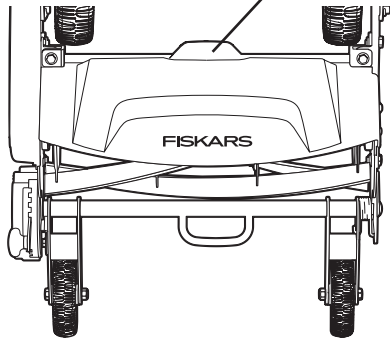

The reversible grass chute can direct clippings forward, away from your feet, or backward and downward, making it easier to mow tough patches while limiting messiness.

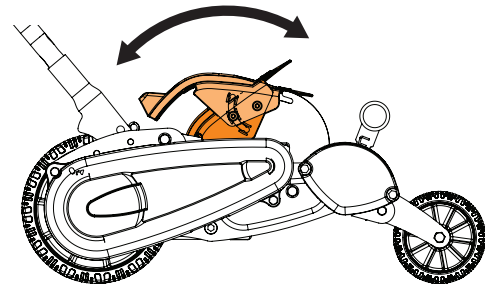

## General maintenance

### CLEAN

Use a broom or long-bristle brush to clean any grass clippings or other loose debris after mowing.

**NOTE: Do not use a garden hose to wash your mower.**

### DRY

Keep your mower dry to prevent rust.

Spraying with a rust preventative is acceptable. Do not use solvents such as mineral spirits or kerosene.

### LUBRICATE (see diagram to the right)

Treat moving parts at least once a season and prior to winter storage with a silicone-based lubricant.

Lubricating any time the mower gets wet will help prevent rust.

### INSPECT

Inspect your blades at least once a season and any time your mower strikes a hard object. **See page 8**


**Drive Chain (A):** Lubricate through hole while slowly rolling the mower forward to move the chain.

**Rear Wheel Bearings (B):** Spray between each wheel and side plate.

**Cutting Reel Bearings (C):** Spray both ends of the cutting reel shaft, located under the grass chute (D).

**Front Fork Assembly (E):** Spray both ends.

**Cut Height Adjustment Lever (F):** Spray the lever through the slot in the cover (G).

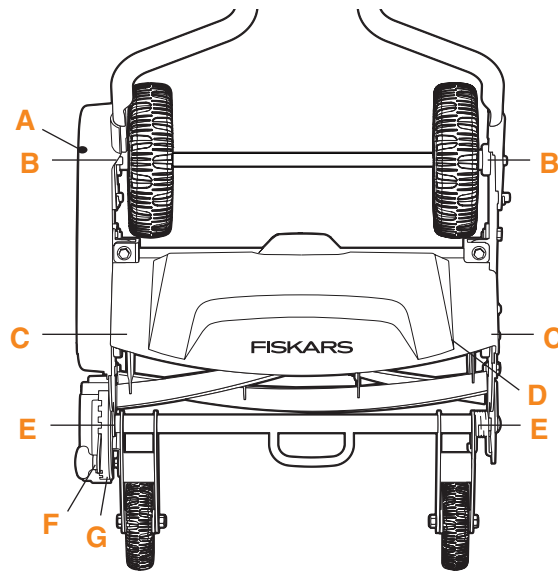

## Inspection & repair

### **⚠️ WARNING** Safety Information

Mower blades are sharp. Wear gloves when performing this procedure and keep fingers away from the interface between the reel and stationary blade.

Before checking the blades, ensure that the mower cannot roll forward by positioning it on a firm, level surface with blocked rear wheels.

#### **BLADE INSPECTION**

Facing the mower's front, slowly rotate the reel down, one blade at a time. Look for imperfections, listen for scraping and feel for resistance.

#### **Is there blade contact?**

Determine if the reel and stationary blade touch. If there is no contact and cut performance is good, no repair is needed. If there is contact caused by a nick or burr, see REPAIRING BLADE CONTACT (below). If contact is not caused by a nick or burr, consult online instructions for cut test and blade adjustments or call customer service.


#### **Are there nicks or burrs?**

Determine if there are nicks or burrs. If none exist, or they exist but cut performance is good, no repair is needed. If nicks or burrs exist AND you experience poor cut performance, see REPAIRING BLADE CONTACT (below).

If there is no contact and there are no nicks or burrs, but cut performance is poor, go online or call customer service.

#### **REPAIRING BLADE CONTACT**

Using a flat, fine, narrow file, make long, straight strokes flush against the blade surface, perpendicular to the blade. Only file raised material that stops the reel from spinning freely. Avoid filing the cutting edge. Go online or call customer service for additional assistance.

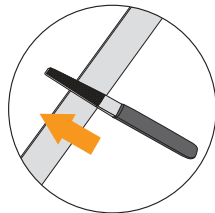

## Performance issues

#### **BLADE TO REEL CONTACT**

Complete a BLADE INSPECTION as outlined in the adjacent section.

#### **POOR CUT PERFORMANCE**

Complete a BLADE INSPECTION as outlined in the adjacent section.

#### **DIFFICULTY PUSHING / REEL IS STATIONARY**

Complete a BLADE INSPECTION as outlined in the adjacent section. In addition, examine the sides of the mower for clogged debris or clippings, clearing them with a long-bristle brush.

## Online instructions, videos & support

[www.fiskars.com](http://www.fiskars.com) and search for StaySharp™ Max

- Cut performance test
- Adjusting blades

## Questions? Suggestions?

**Don't return to the store. We're here to help.**

Call our customer service team at 1-866-348-5661  
Visit our website at [fiskars.com](http://fiskars.com)




# Solo basta con usted.

Sin gasolina, cable ni batería

StaySharp™ Max Reel Mower

Item #362050

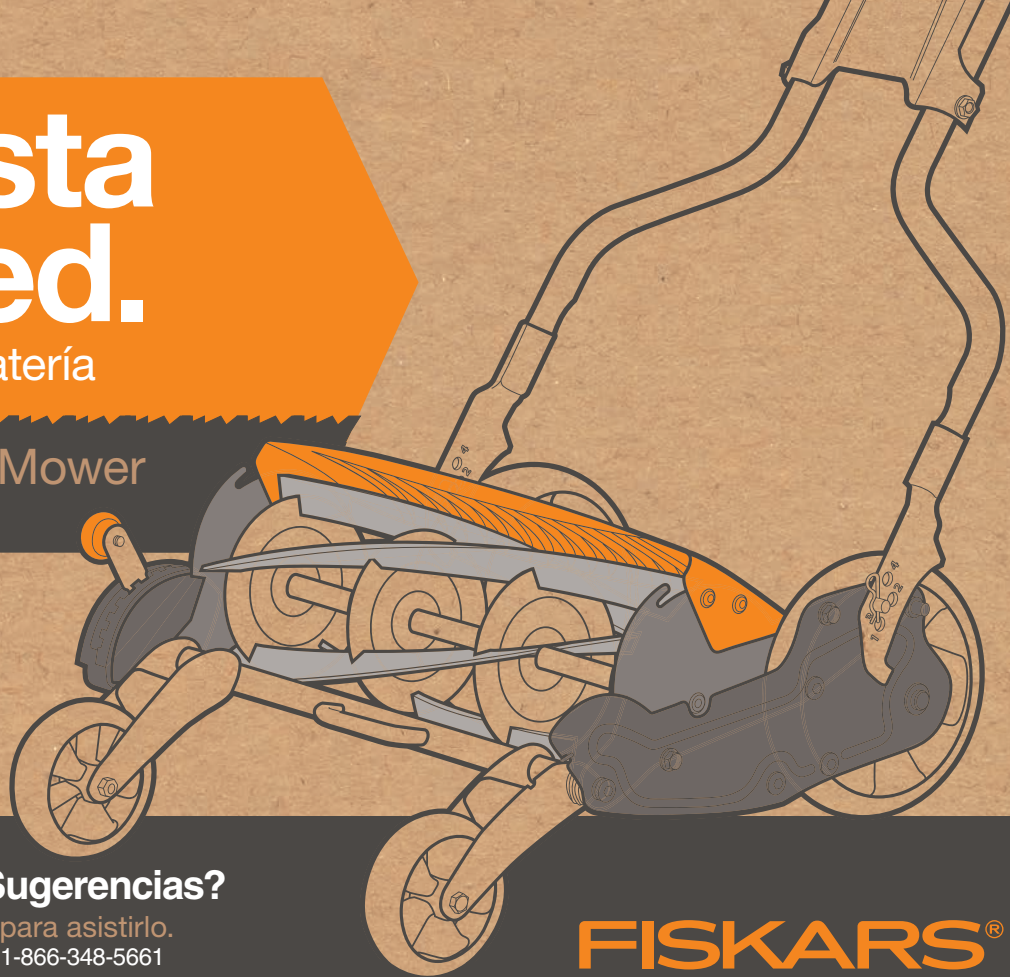

¿Tiene alguna pregunta? ¿Sugerencias?

No regrese a la tienda. Estamos aquí para asistirlo.

Llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-866-348-5661

Visite nuestro sitio web en [fiskars.com](http://fiskars.com)

**FISKARS®**

**Antes de ensamblar o poner en funcionamiento la podadora de césped, lea atentamente todo el manual y asegúrese de comprender la información de seguridad.**

## **⚠ ADVERTENCIA** Información de seguridad

No utilice la podadora si se encuentra débil o enfermo.

No utilice la podadora de césped si está dañada. No utilice la podadora si faltan los dispositivos de seguridad o están dañados. Llame al 1-866-348-5661.

Use siempre gafas de seguridad, guantes y calzados de punta cerrada cuando utilice o repare la podadora de césped.

No coloque las manos, los dedos ni los pies en el carrete.

Quite siempre los residuos que se encuentren en el recorrido de la podadora.

No utilice la podadora en otras superficies que no sean césped.

Asegúrese de hacer pie firmemente siempre que utilice la podadora de carrete, sobre todo en césped húmedo o superficies en pendiente (desniveladas).

Utilice prácticas seguras para levantar la podadora de césped.

No permita que los niños menores de 12 años de edad utilicen la podadora de césped.

No utilice la podadora de césped en cercanía de niños, otras personas o mascotas.

No corra mientras utiliza la podadora de césped.

Asegúrese de que la podadora de césped esté en condiciones operativas seguras; para ello, siga las recomendaciones de este manual.

## **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS**

Fiskars le garantiza al consumidor original que sus productos de podadoras de césped están libres de defectos de material y fabricación que se manifiesten bajo uso normal dentro de los tres (3) años a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no contempla daños a los productos de podadoras de césped que sean ocasionados por mal uso, circunstancias de fuerza mayor, incumplimiento de las instrucciones, manipulación indebida o reparación no autorizada. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS; Y TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO FISKARS BRANDS, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR NINGÚN DAÑO EVENTUAL O RESULTANTE. Algunos estados no permiten las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, ni la exclusión o limitación de los daños eventuales o resultantes, y por lo tanto, las limitaciones y exclusiones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede ser que usted tenga además otros derechos, los cuales varían según el estado. Como única responsabilidad del fabricante y único recurso por parte del comprador frente a defectos contemplados en la garantía, Fiskars Brands, Inc. reemplazará cualquier pieza de la podadora de césped que contenga un defecto contemplado en la garantía, sin costo, si se lo presenta con el comprobante de la compra y una notificación dentro de un lapso razonable (no mayor que 6 meses) a partir de la detección del defecto. Para obtener servicio de garantía, envíe un mensaje de correo electrónico a [warranty@fiskars.com](mailto:warranty@fiskars.com) o llame al 866-348-5661.

# Solo basta con usted.

**Pode con  
más  
rapidez**

Esta podadora de césped se configura en la fábrica para cortar, no es necesario realizar ajustes

## ¡Felicitaciones!

Está a punto de tener un césped hermoso y saludable sin gasolina, cables ni baterías. Si utilizó una podadora de césped de carrete con anterioridad, inmediatamente se dará cuenta de que este diseño más avanzado facilita la poda del césped. Si la podadora de césped de carrete es una novedad para usted, recuerde que el cuidado del jardín con propulsión humana exige un poco más de esfuerzo. Un breve período de ajuste es normal, y realmente lo vale.

Corta todo tipo de césped, incluso las variedades del sur

Es un 60% más fácil de empujar que los demás cortacéspedes con carrete

El sistema de corte StaySharp™ requiere de menos afilado


El carrete InertiaDrive™ duplica la potencia de corte

Altura de corte fácil de ajustar (de 1 in a 4 in)




**Lea el manual antes de realizar ajustes a la podadora de césped de carrete**

## ¿Cuáles son los componentes de la podadora?

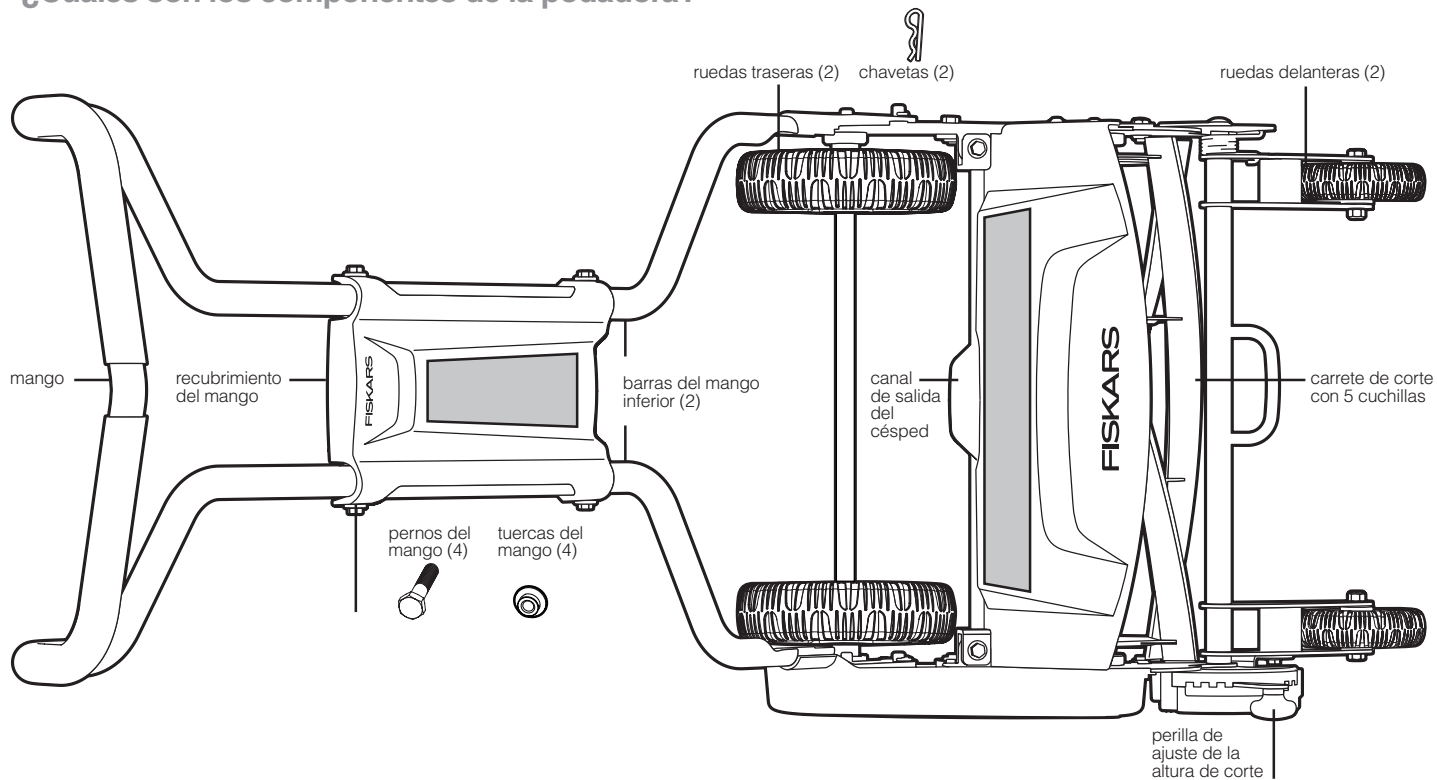

\*Retire fácilmente las etiquetas con las características de la podadora que se encuentran en el recubrimiento del mango y en el canal de salida del césped. Retire el protector plástico transparente de la cuchilla antes de usar la podadora de césped.



## Ensamblado del mango

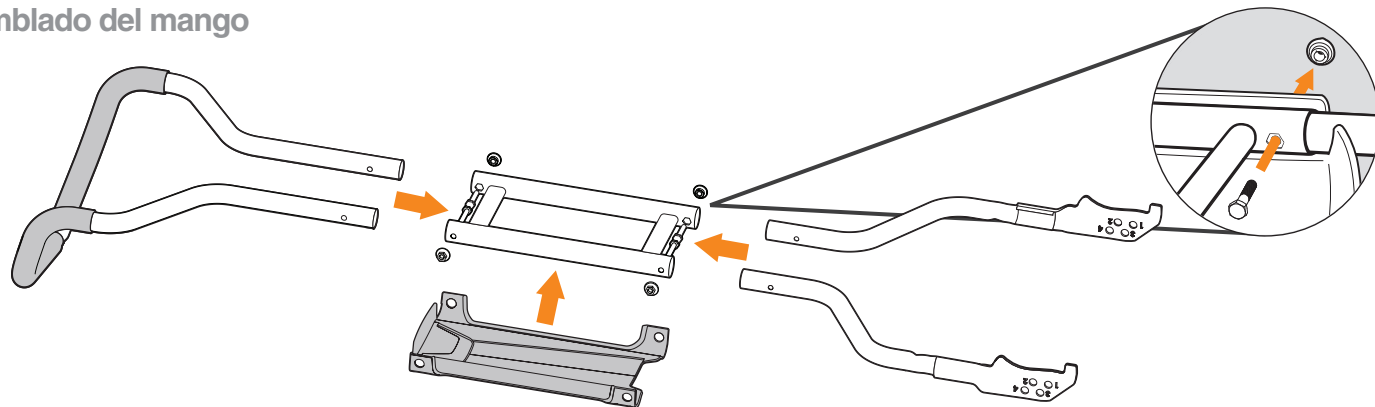



\*Coloque las piezas como se muestra y ensamble como indican las flechas.

## Ajuste de la altura del mango


Ajuste el mango según sea necesario para adaptarlo al usuario.

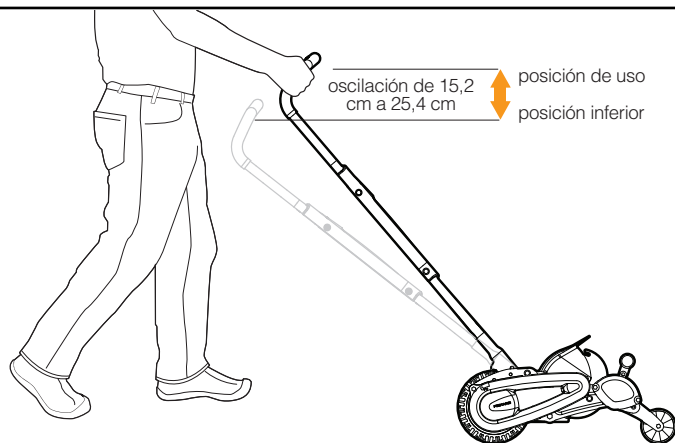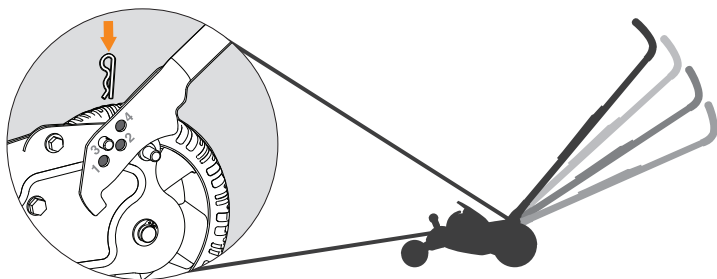

## Ensamblado y ajuste de la altura de corte

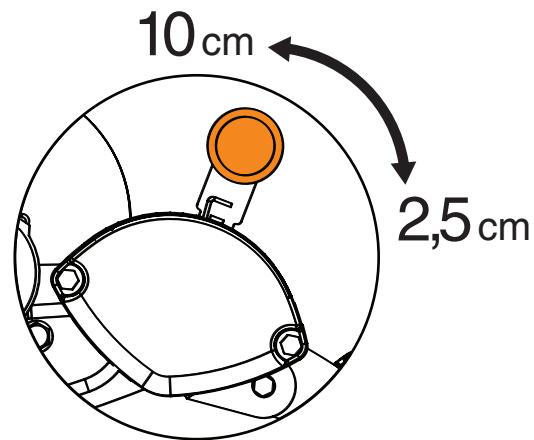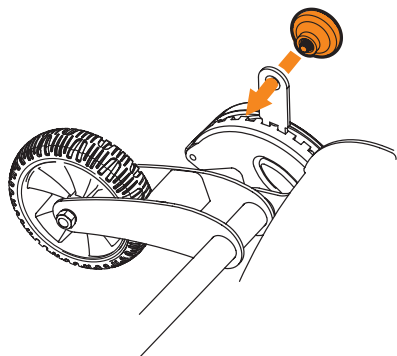


## Ajuste del canal de salida del césped

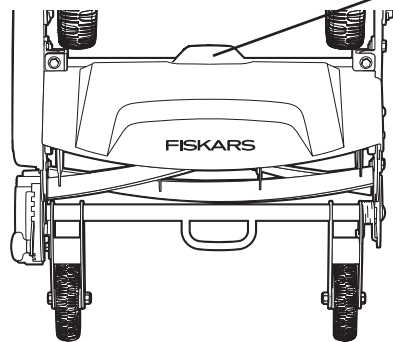

Mueva el mango hacia arriba o hacia abajo para ajustar la dirección del canal de salida del césped.

El canal de salida del césped reversible puede dirigir los recortes hacia adelante, lejos de los pies, o hacia atrás y hacia abajo, para facilitar la poda de las parcelas más difíciles y, al mismo tiempo, reducir el desorden.

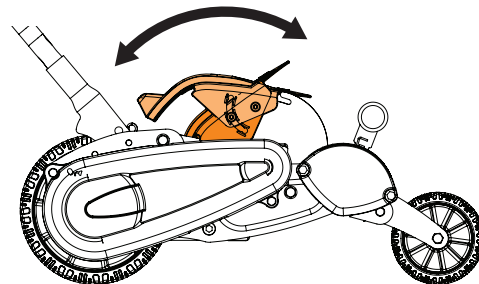

## Mantenimiento general

### LIMPIEZA

Utilice una escoba o una brocha de cerdas largas para quitar los restos de césped u otros residuos sueltos después de la poda.

**IMPORTANTE: No utilice una manguera de jardín para lavar la podadora.**

### SECADO

Mantenga la podadora seca para evitar que se oxide.

Es aceptable rociarla con un producto anticorrosivo. No utilice solventes como alcoholes minerales o querosén.

### LUBRICACIÓN (consulte el diagrama de la derecha)

Trate las piezas móviles con un lubricante a base de silicona al menos una vez por temporada y antes de guardar la podadora en el invierno.

Lubricar la podadora de césped cada vez que esta se moje evitará que se oxide.

### INSPECCIÓN

Inspeccione las cuchillas al menos una vez cada tres meses y siempre que la podadora golpee un objeto duro. **Consulte la página 8**

### Cadena de transmisión (A):

Lubrique a través del orificio mientras desplaza lentamente la podadora hacia adelante para mover la cadena.

### Cojinetes de las ruedas traseras (B):

Rocíe entre cada rueda y placa lateral.

### Cojinetes del carrito de corte (C):


Rocíe ambos extremos del eje del carrito de corte, que se encuentra debajo del canal de salida del césped (D).

### Conjunto de horquillas delanteras (E):

Rocíe ambos extremos.

### Palanca de ajuste de la

altura de corte (F): Rocíe la palanca a través de la ranura de la cubierta (G).

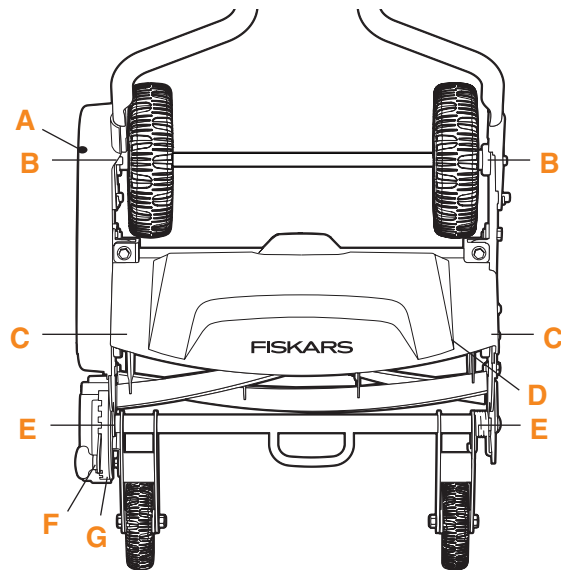

## Inspección y reparación

### **⚠️ ADVERTENCIA** Información de seguridad

Las cuchillas de la podadora de césped son filosas. Use guantes cuando realice este procedimiento y mantenga los dedos alejados de la superficie de contacto entre el carrete y la cuchilla fija.

Antes de inspeccionar las cuchillas, asegúrese de que la podadora no pueda desplazarse hacia adelante. Para ello, colóquela sobre una superficie firme y nivelada con las ruedas traseras bloqueadas.

#### **INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS**

Con la parte delantera de la podadora hacia usted, gire lentamente el carrete hacia abajo, una cuchilla por vez. Busque imperfecciones, escuche si se producen chirridos y compruebe si hay resistencia.

#### **¿Hay contacto con la cuchilla?**

Determine si el carrete y la cuchilla fija o el ajuste hacen contacto. Si no hay contacto y el rendimiento de corte es óptimo, no es necesaria una reparación. Si hay una muesca o rebaba que ocasiona contacto, consulte la sección REPARACIÓN DEL CONTACTO CON LA CUCHILLA (a continuación). Si al contacto no lo ocasiona una muesca o rebaba, consulte las instrucciones en línea para la prueba de corte y los ajustes de cuchilla, o llame al Servicio al Cliente.


#### **¿Hay muescas o rebabas?**

Determine si hay muescas o rebabas. Si no existen, o existen pero el rendimiento de corte es óptimo, no es necesaria una reparación. Si hay muescas o rebabas y experimenta un rendimiento de corte insuficiente, consulte la sección REPARACIÓN DEL CONTACTO CON LA CUCHILLA (a continuación).

Si no hay contacto y no hay muescas o rebabas, pero el rendimiento de corte es insuficiente, consulte en línea o llame al Servicio al Cliente.

#### **REPARACIÓN DEL CONTACTO CON LA CUCHILLA**

Con una lima fina, angosta y plana, haga movimientos largos y rectos al ras contra la superficie de la cuchilla, en forma perpendicular a la cuchilla. Lime solamente el material elevado que evita que el carrete gire libremente. Evite limar el borde cortante. Si desea obtener más ayuda, diríjase a nuestra página en Internet o llame al Servicio al Cliente.

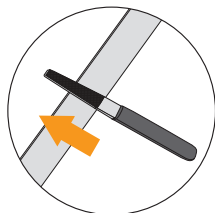

## Problemas de rendimiento

### **CONTACTO DE LA CUCHILLA CON EL CARRETE**

Realice una INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS como se detalla en la sección adyacente.

### **RENDIMIENTO DE CORTE INSUFICIENTE**

Realice una INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS como se detalla en la sección adyacente.

### **DIFICULTAD PARA EMPUJAR/EL CARRETE ESTÁ FIJO**

Realice una INSPECCIÓN DE LAS CUCHILLAS como se detalla en la sección adyacente. Además, examine los lados de la podadora para detectar residuos o restos de césped atorados y límpielos con una brocha de cerdas largas.

## Asistencia, videos e instrucciones en línea

[www.fiskars.com](http://www.fiskars.com) y **busque StaySharp™ Max**

- Prueba de rendimiento de corte
- Ajuste de las cuchillas

## ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sugerencias?

**No regrese a la tienda. Estamos aquí para asistirlo.**

Llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-866-348-5661. Visite nuestro sitio web en [fiskars.com](http://fiskars.com).