




INSTRUCTIONS MANUAL

FLUORESCENT CEILING FLUSH MOUNT FIXTURE

HOME DEPOT SKU# 289-073 (UPC# 046335949706)

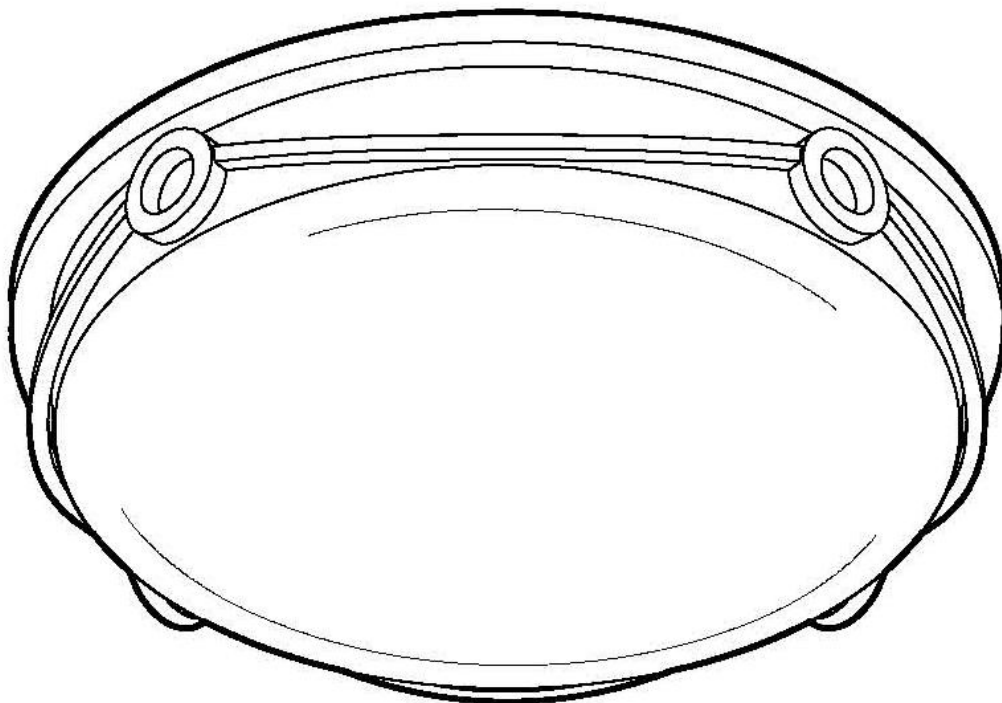

Thank you for purchasing this Hampton Bay Fluorescent Ceiling Flush Mount Fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Easy to install.
2. Handsome Brushed Nickel finish with Matte Milk White acrylic lens.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (289-073) or UPC (046335949706).


CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS OR NEED TO REPLACE THE BALLAST. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (289-073) or UPC (046335949706).
3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):

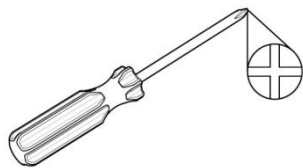


Phillips
screwdriver

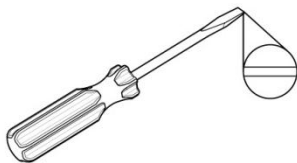

Flathead
screwdriver



Wire
cutters

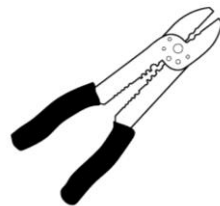

Wire
strippers




Safety
goggles




Electrical
tape


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

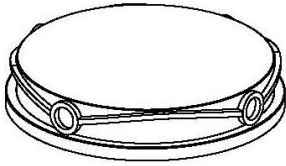


1 ea Acrylic Lens and
Frame (#17)

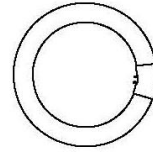

1 ea 22 W Fluorescent
Light Bulb (#2)

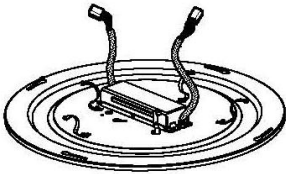

1 ea Fixture Pan (#1)

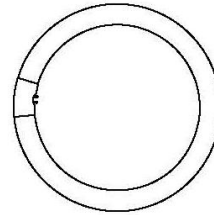

1 ea 32 W Fluorescent
Light Bulb (#3)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Before continuing Assembly, please proceed to the Installation Instructions.
3. Connect the provided 22 W Fluorescent Light Bulb (#2) to one of the Ballast Lamp Connectors (#4). Connect the provided 32 W Fluorescent Light Bulb (#3) to the remaining Ballast Lamp Connector (#4). Attach the 22 W Fluorescent Light Bulb (#2) to the Fixture Pan (#1) by snapping it into the provided Lamp Clips (#5). Similarly, attach the 32 W Fluorescent Light Bulb (#3) to the Fixture Pan (#1) using the remaining Lamp Clips (#5). **(Fig. 1)**
4. Slide the Acrylic Lens and Frame (#17) onto the Fixture Pan (#1) making sure the Locking Screws (#19) feed through the large openings of the Locking Slots (#18). Turn the Acrylic Lens and Frame (#17) clockwise to allow the Locking Screws (#19) to slide into the narrow openings of the Locking Slots. (#18) **(Fig. 2)**

ASSEMBLY:


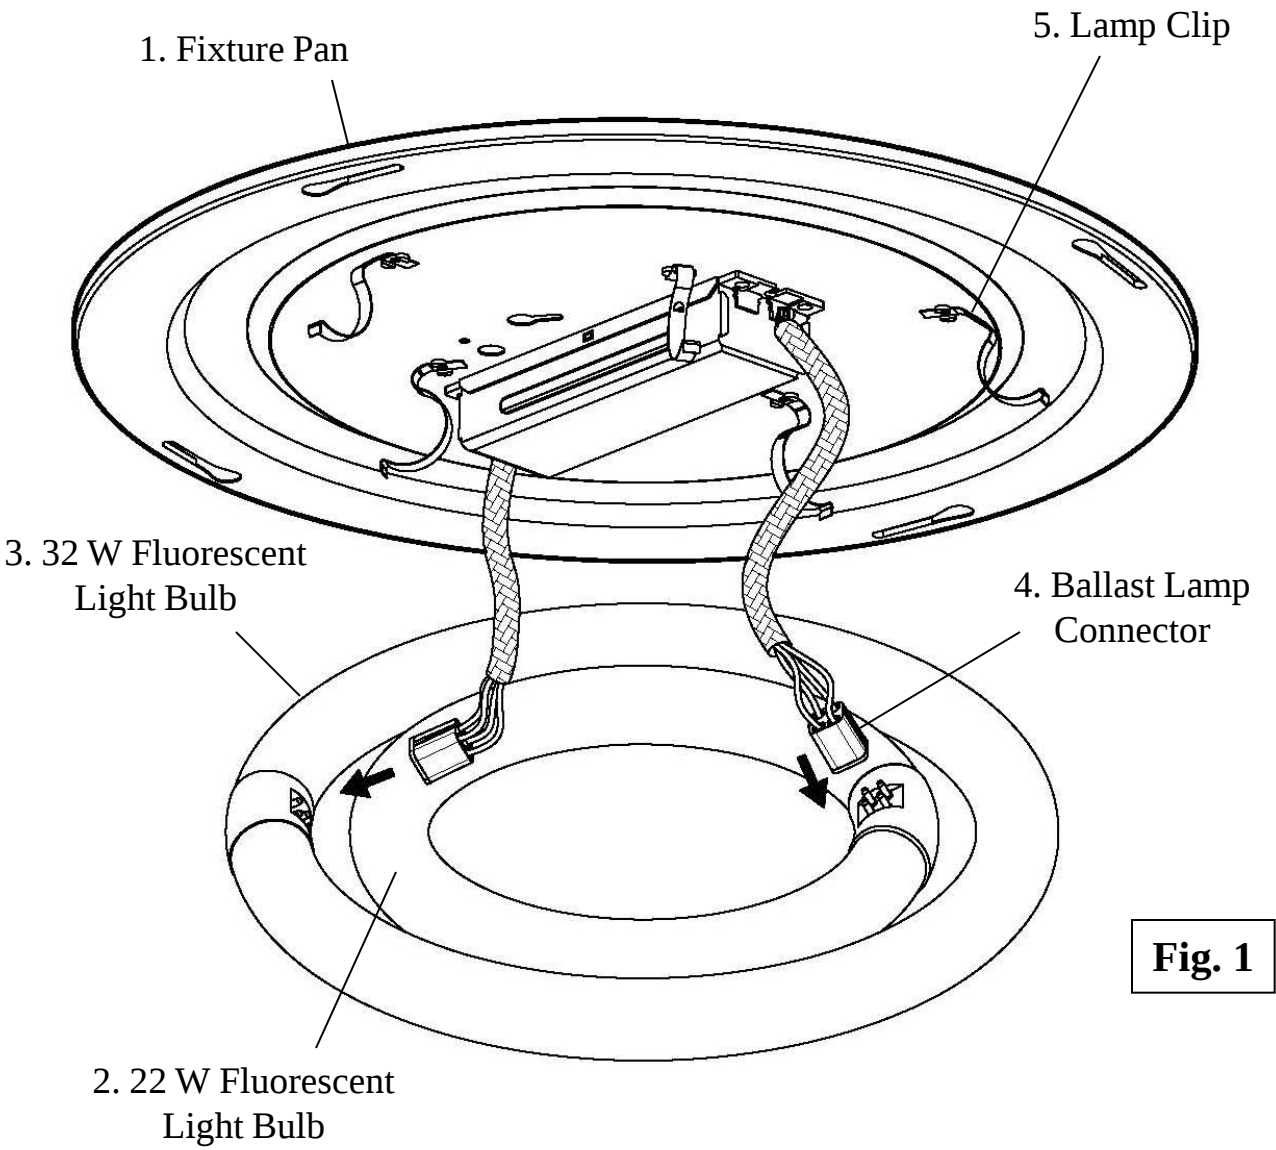


Fig. 1

ASSEMBLY (CONT.):



PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

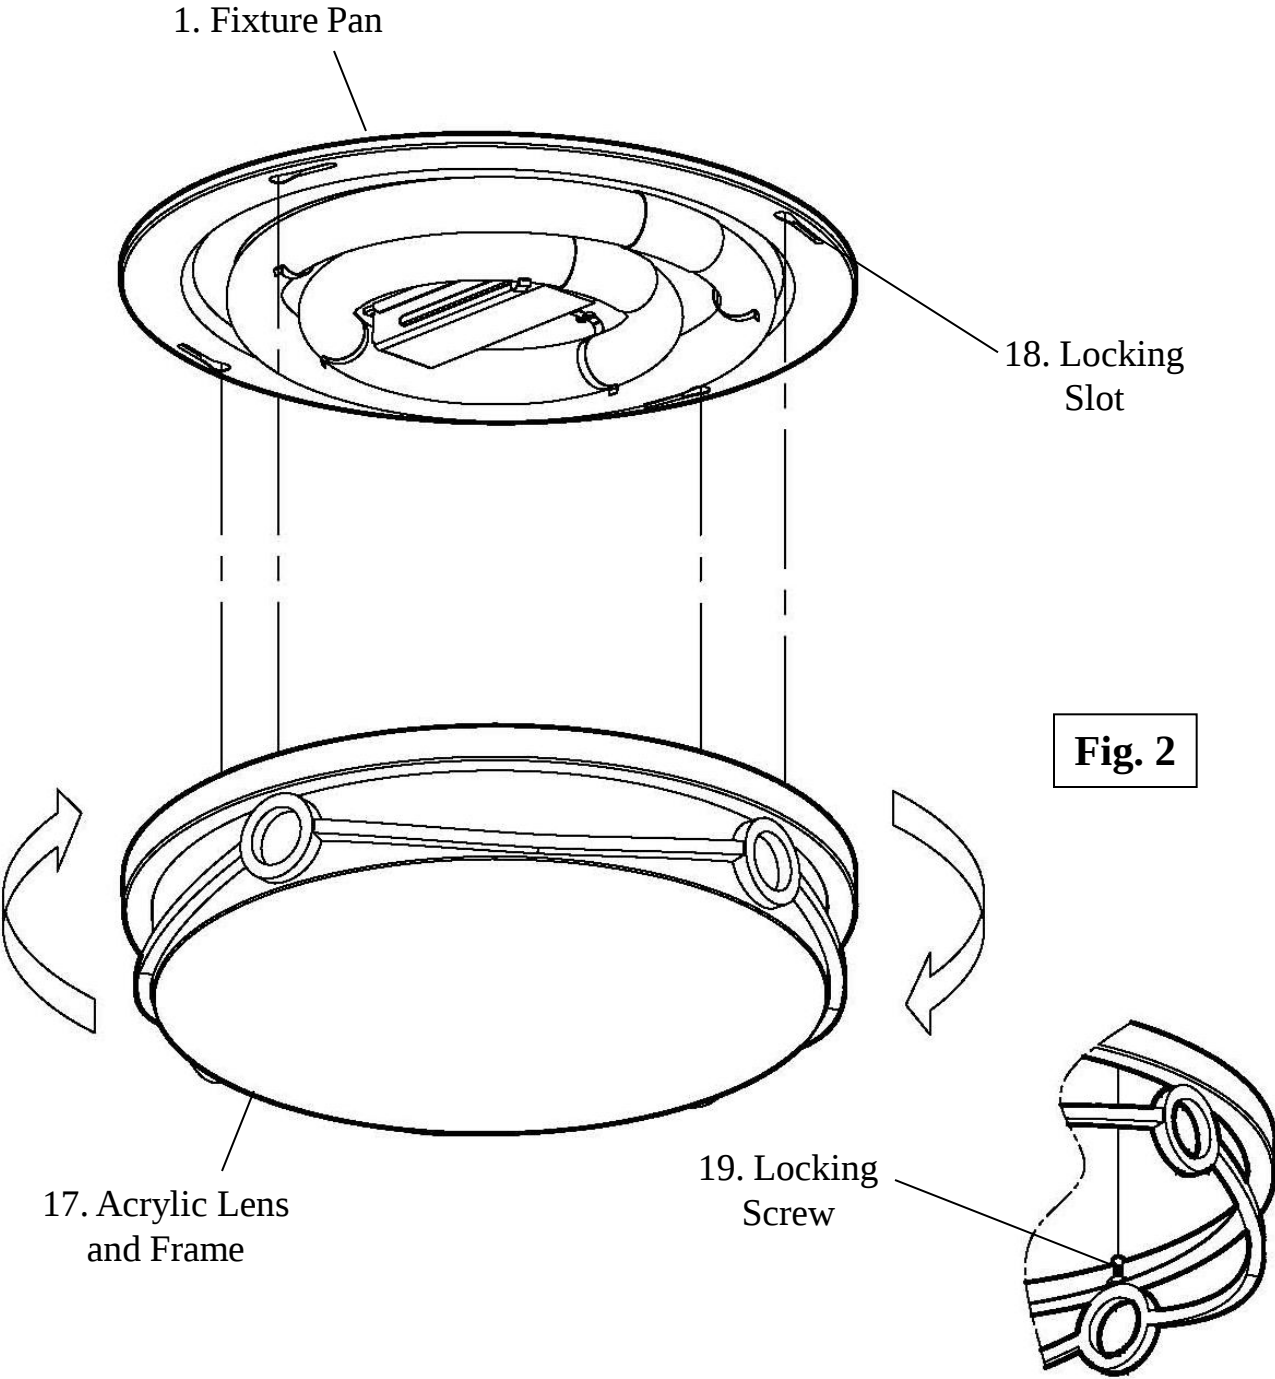

3 ea Wire Nuts (#10)



2 ea Mounting Screws (#8)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread the Mounting Screws (#8) into the Outlet Box (#6) so that they extend approximately $\frac{1}{2}$ " below the Ceiling (#7). **(Fig. 3)**
2. Pull the power supply wires out from the Outlet Box (#6). Attach the Black Supply Wire (#14) to the Black Fixture Wire (#15) and the White Supply Wire (#9) to the White Fixture Wire (#11) using Wire Nuts (#10). Connect the Fixture Ground Wire (#12) and the Supply Ground Wire (#13) together using a Wire Nut (#10). **(Fig. 3)** Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. Carefully, tuck all the wires and wire connections into the Outlet Box (#6). Place the Fixture Pan (#1) over the Outlet Box (#6) and onto the Mounting Screws (#8), making sure they feed through the Keyhole Slots (#16). **(Fig. 4)**
4. Slide the Fixture Pan (#1) in a direction, so that the Mounting Screws (#8) slide into the narrow ends of the Keyhole Slots (#16). Tighten the Mounting Screws (#8) so that the Fixture Pan is secured flush against the Ceiling (#7). **(Fig. 5 and 5-1)**
5. Proceed to Step 3 of the Assembly Instructions.
6. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:




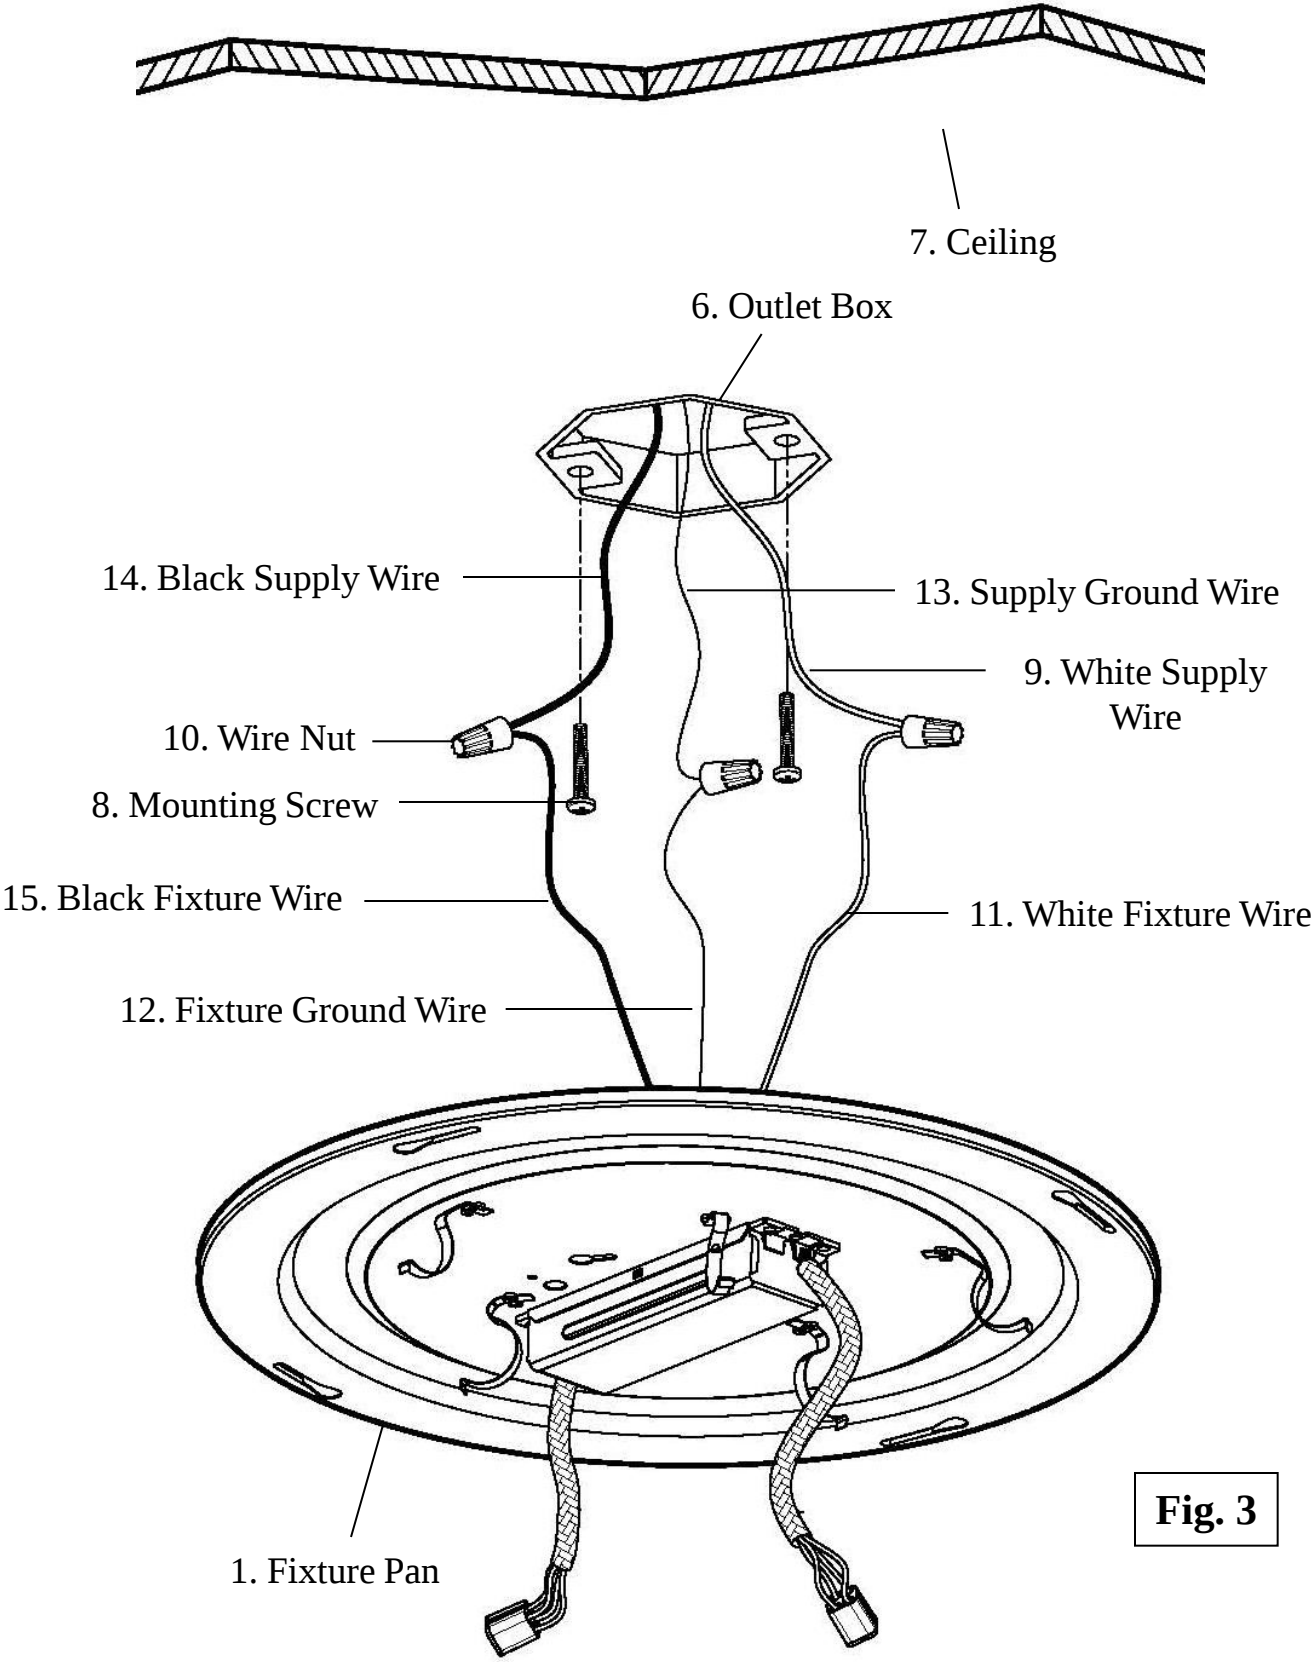


Fig. 3

INSTALLATION (CONT.):

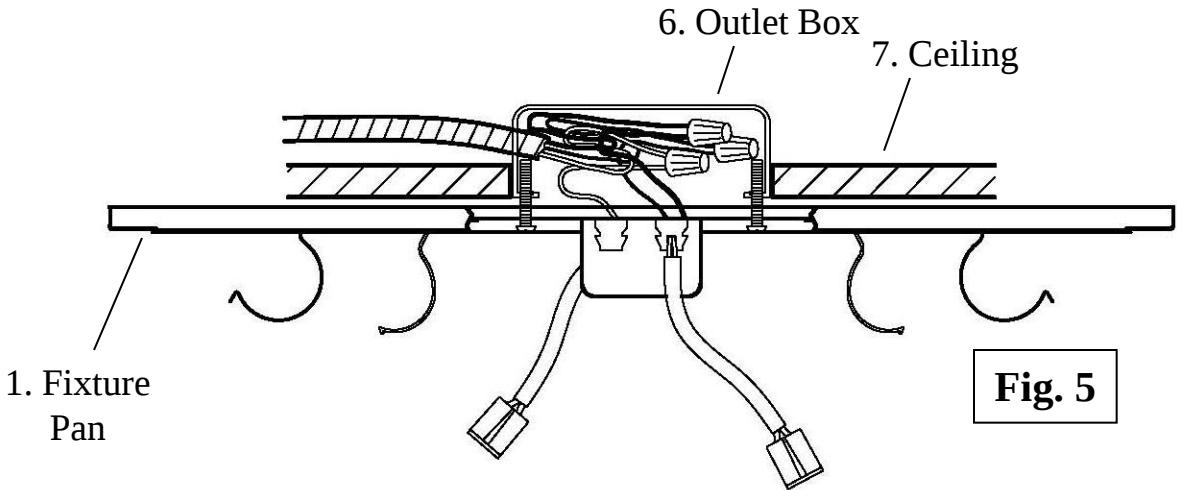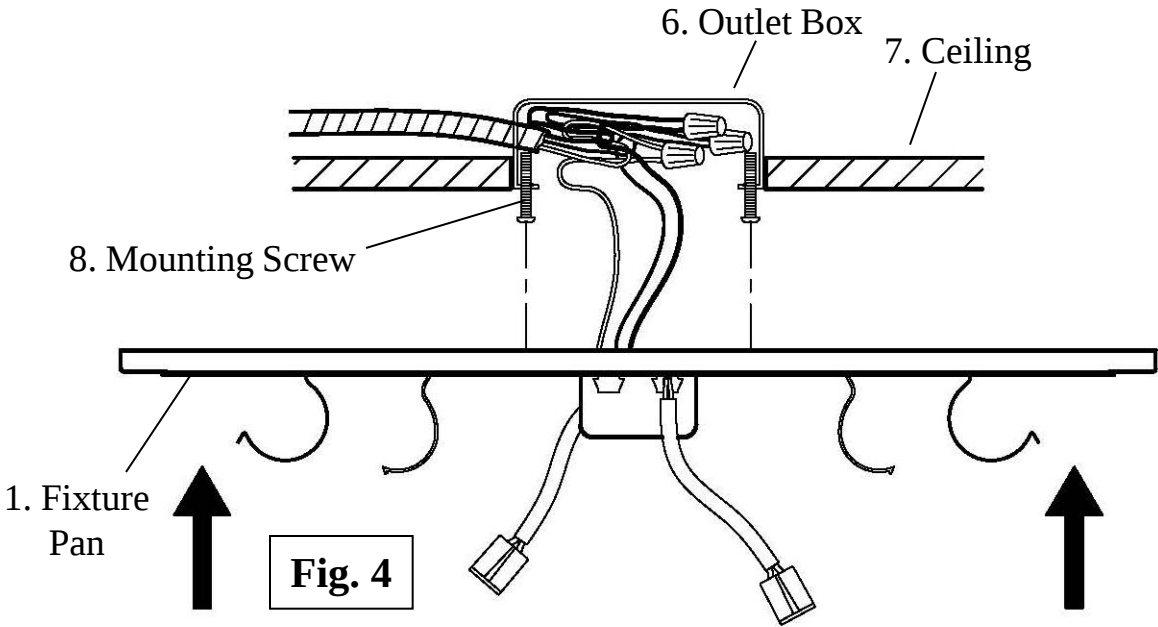

Bottom View

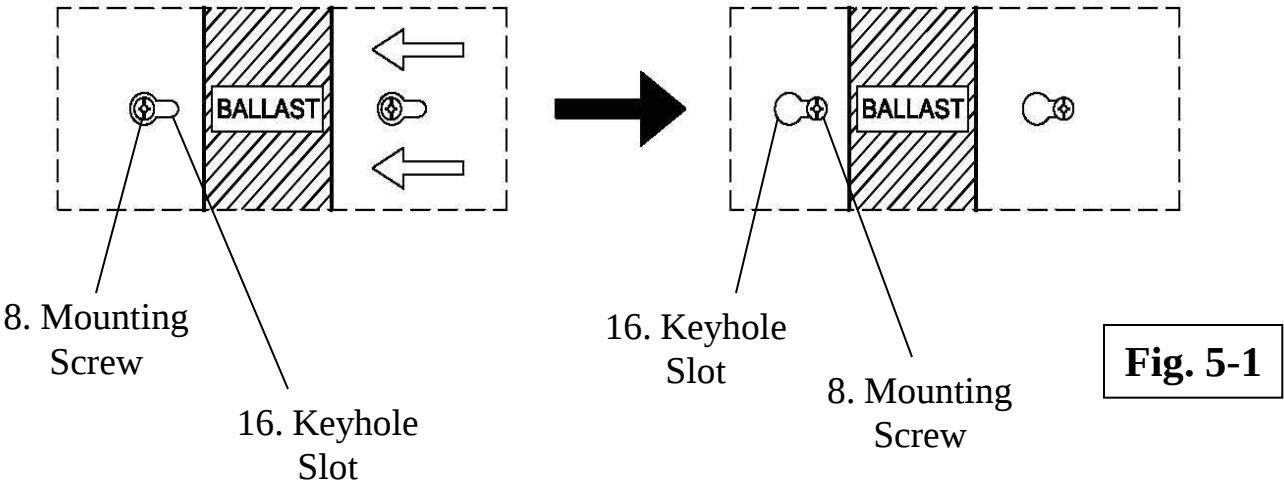

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

BALLAST REPLACEMENT:

This product is ENERGY STAR® listed. The ballast can be replaced without having to cut wires. Please contact a qualified electrician if ballast replacement is needed.

LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer’s only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of of the product at the manufacturer’s discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LUMINARIO DE TECHO CON LUZ FLUORESCENTE

HOME DEPOT SKU# 289-073 (UPC# 046335949706)

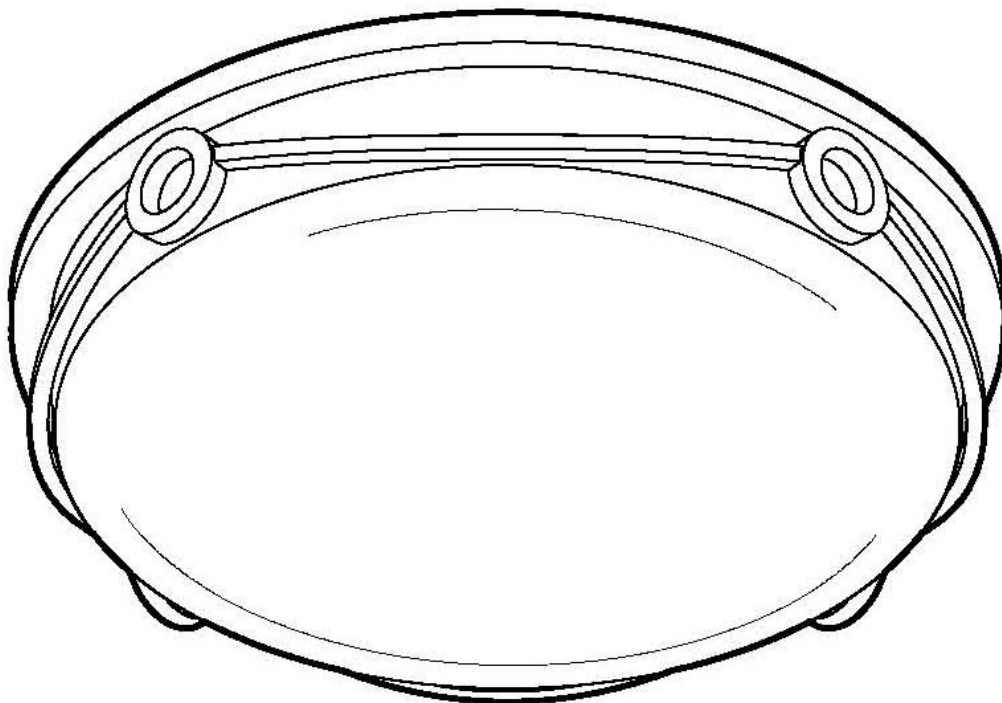

Gracias por comprar este Luminario de Techo con Luz Fluorescente de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado con los estándares más altos de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Fácil de instalar.
2. Hermoso acabado en níquel cepillado con lente de acrílico blanco leche mate.


PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES FALTANTES:

Antes de regresar el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU (289-073) o UPC (046335949706).


PRECAUCIÓN:

1. Antes de iniciar la instalación de este luminario o la remoción de un luminario anterior, desconecte la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o al quitar el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE DUDAS CON LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O PARA REEMPLAZAR EL BALASTO. Si tiene preguntas acerca de este luminario, que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia su SKU (289-073) o UPC (046335949706).
3. CONSERVE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL ENSAMBLAJE (no incluidas):

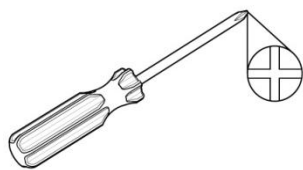


Desarmador
de punta de
cruz

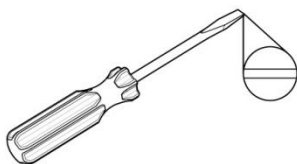

Desarmador
de punta
plana



Pinzas
para
cables

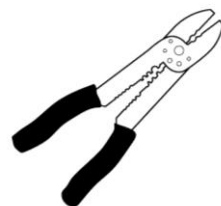

Pelacables




Gafas de
seguridad




Cinta de
aislar


PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):

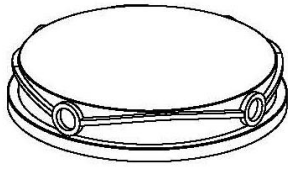


1 Lente de acrílico
(#17)

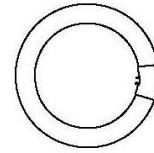

1 Focos fluorescentes de 22
W (#2)

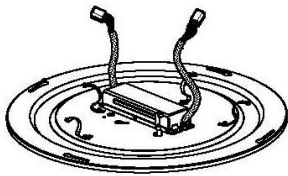

1 Base del luminario (#1)

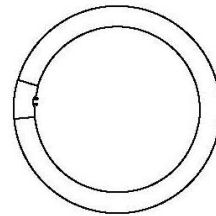

1 Foco fluorescente de 32
W (#3)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desempaque el luminario con cuidado. Coloque todas las partes sobre una superficie limpia.
2. Antes de continuar con el ensamblaje, prosiga con las Instrucciones de instalación.
3. Conecte el foco fluorescente de 22 W (#2) que se incluye en uno de los conectores de balasto (#4). Conecte el foco fluorescente de 32 W (#3) que se incluye en el conector de balasto restante (#4). Fije el foco fluorescente de 22 W (#2) en la base del luminario (#1) insertándolo a presión en los clips para focos (#5) que se incluyen. De manera similar, fije el foco fluorescente de 32 W (#3) en la base de luminario (#1) utilizando los clips para focos (#5) restantes (**Fig. 1**).
4. Deslice el lente de acrílico (#17) en la base del luminario (#1), asegurándose de que los tornillos de fijación (#19) pasen por las aberturas grandes de los agujeros de fijación (#18). Gire el lente de acrílico (#17) en dirección a las manecillas del reloj para permitir que los tornillos de fijación (#19) se deslicen dentro de las aberturas estrechas de los agujeros de fijación (#18) (**Fig. 2**).

ENSAMBLAJE:


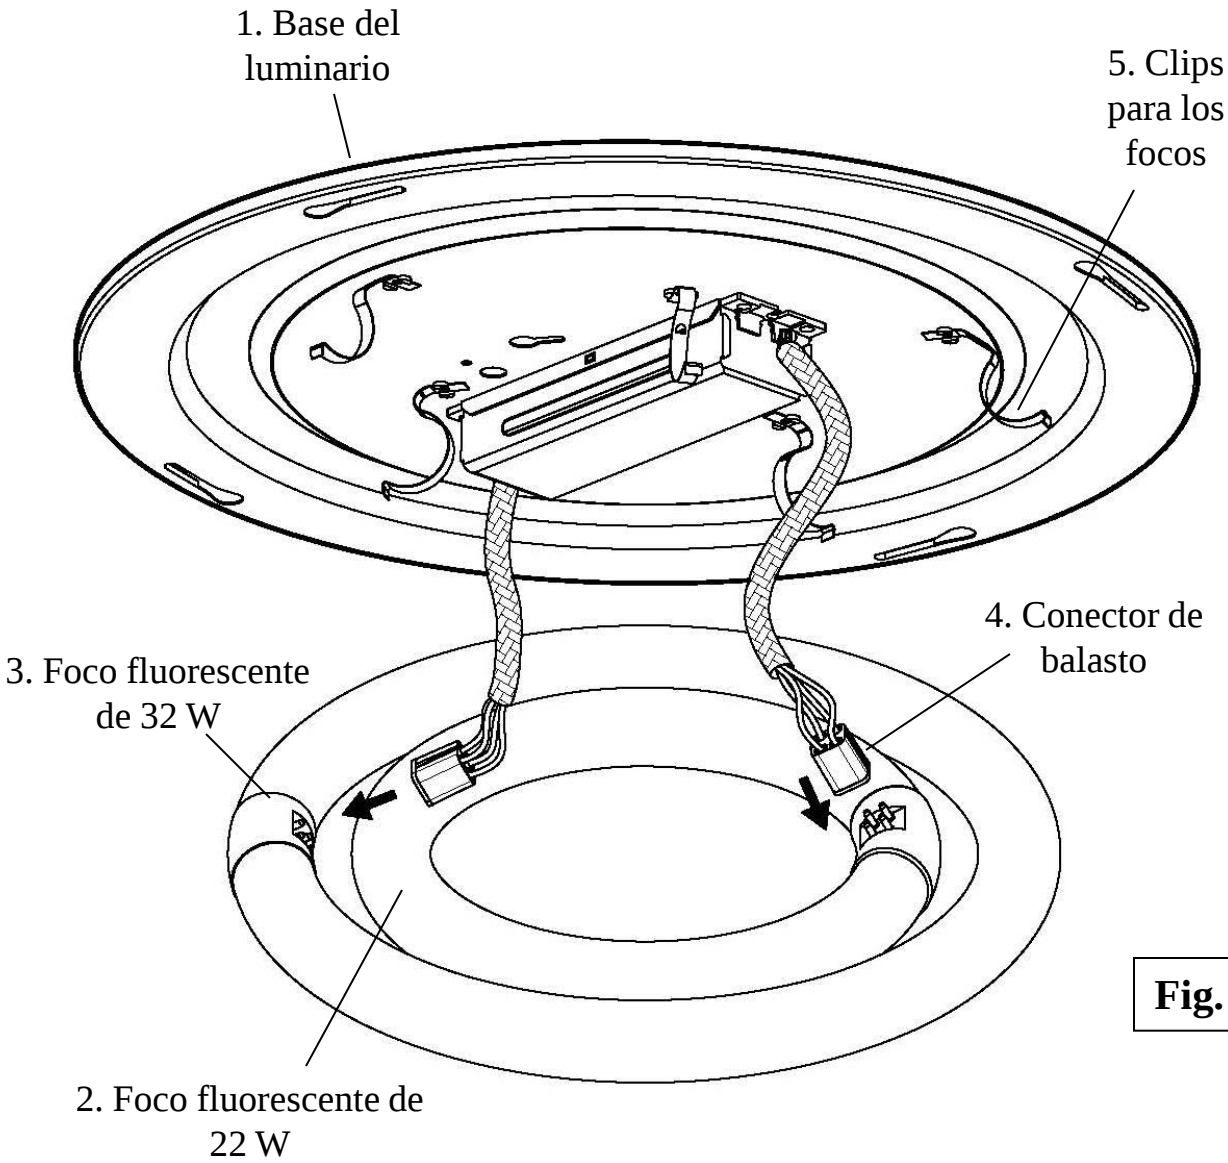


Fig. 1

ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN):



PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):

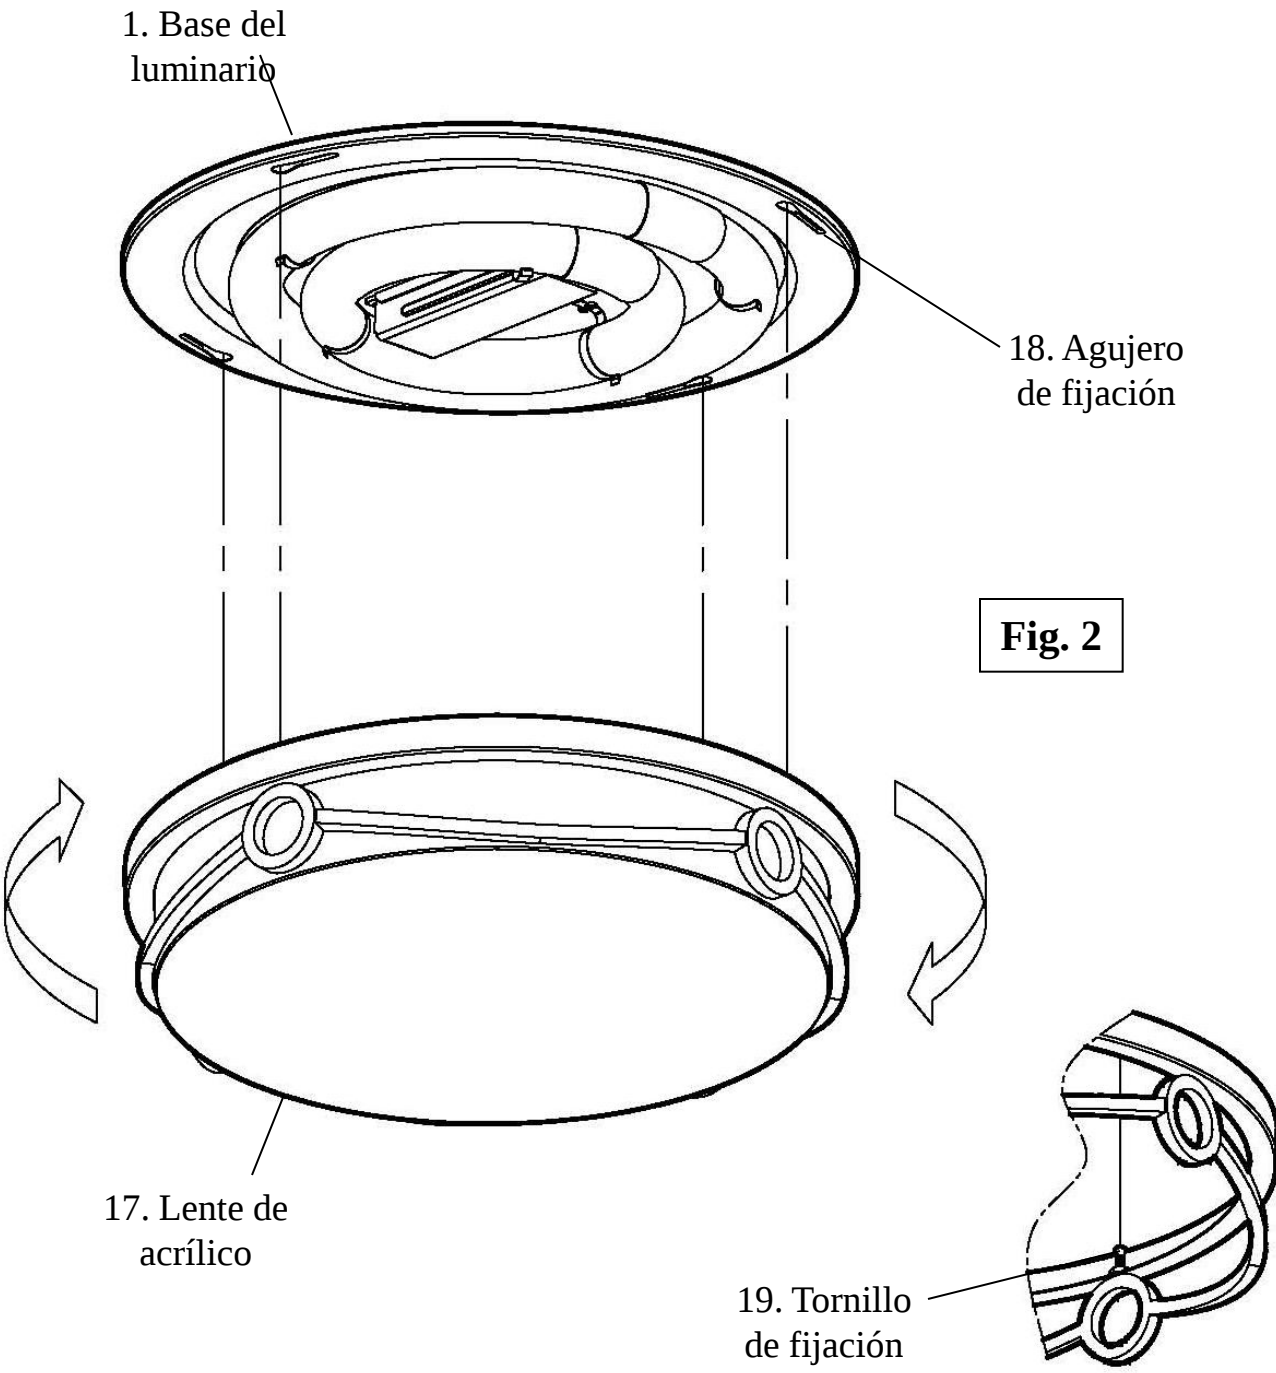

3 Tuercas para cables
(#10)



2 Tornillos de montaje (#8)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Enrosque los tornillos de montaje (#8) en la caja de distribución (#6) para que sobresalgan $\frac{1}{2}$ " aprox. por debajo del techo (#7) **(Fig. 3)**.
2. Saque los cables de alimentación de la caja de distribución (#6). Conecte el cable negro de alimentación (#14) con el cable negro del luminario (#15) y el cable blanco de alimentación (#9) con el cable blanco del luminario (#11) utilizando tuercas para cables (#10). Conecte el cable a tierra del luminario (#12) y el cable a tierra de alimentación (#13) utilizando una tuerca para cables (#10) **(Fig. 3)**. Envuelva todas las conexiones de cables con cinta de aislar para una conexión más segura. *Nota: Si tiene dudas acerca de las conexiones eléctricas, consulte a su código eléctrico local para los métodos aprobados para la conexión a tierra.*
3. Meta con cuidado todos los cables y conexiones de cables en la caja de distribución (#6). Coloque la base del luminario (#1) sobre la caja de distribución (#6) y en los tornillos de montaje (#8), asegurándose de que pasen por los agujeros de bocallave (#16) **(Fig. 4)**.
4. Deslice la base del luminario (#1) en una dirección, de tal manera que los tornillos de montaje (#8) se deslicen por los extremos estrechos de los agujeros de bocallave (#16). Apriete los tornillos de montaje (#8) para que la base del luminario quede asegurada al ras del techo (#7) **(Fig. 5 y 5-1)**.
5. Continúe con el Paso 3 de las Instrucciones de ensamblaje.
6. La instalación ha terminado. Encienda la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos o la caja de fusibles. Encienda el interruptor de luz para activar el luminario.

INSTALACIÓN:




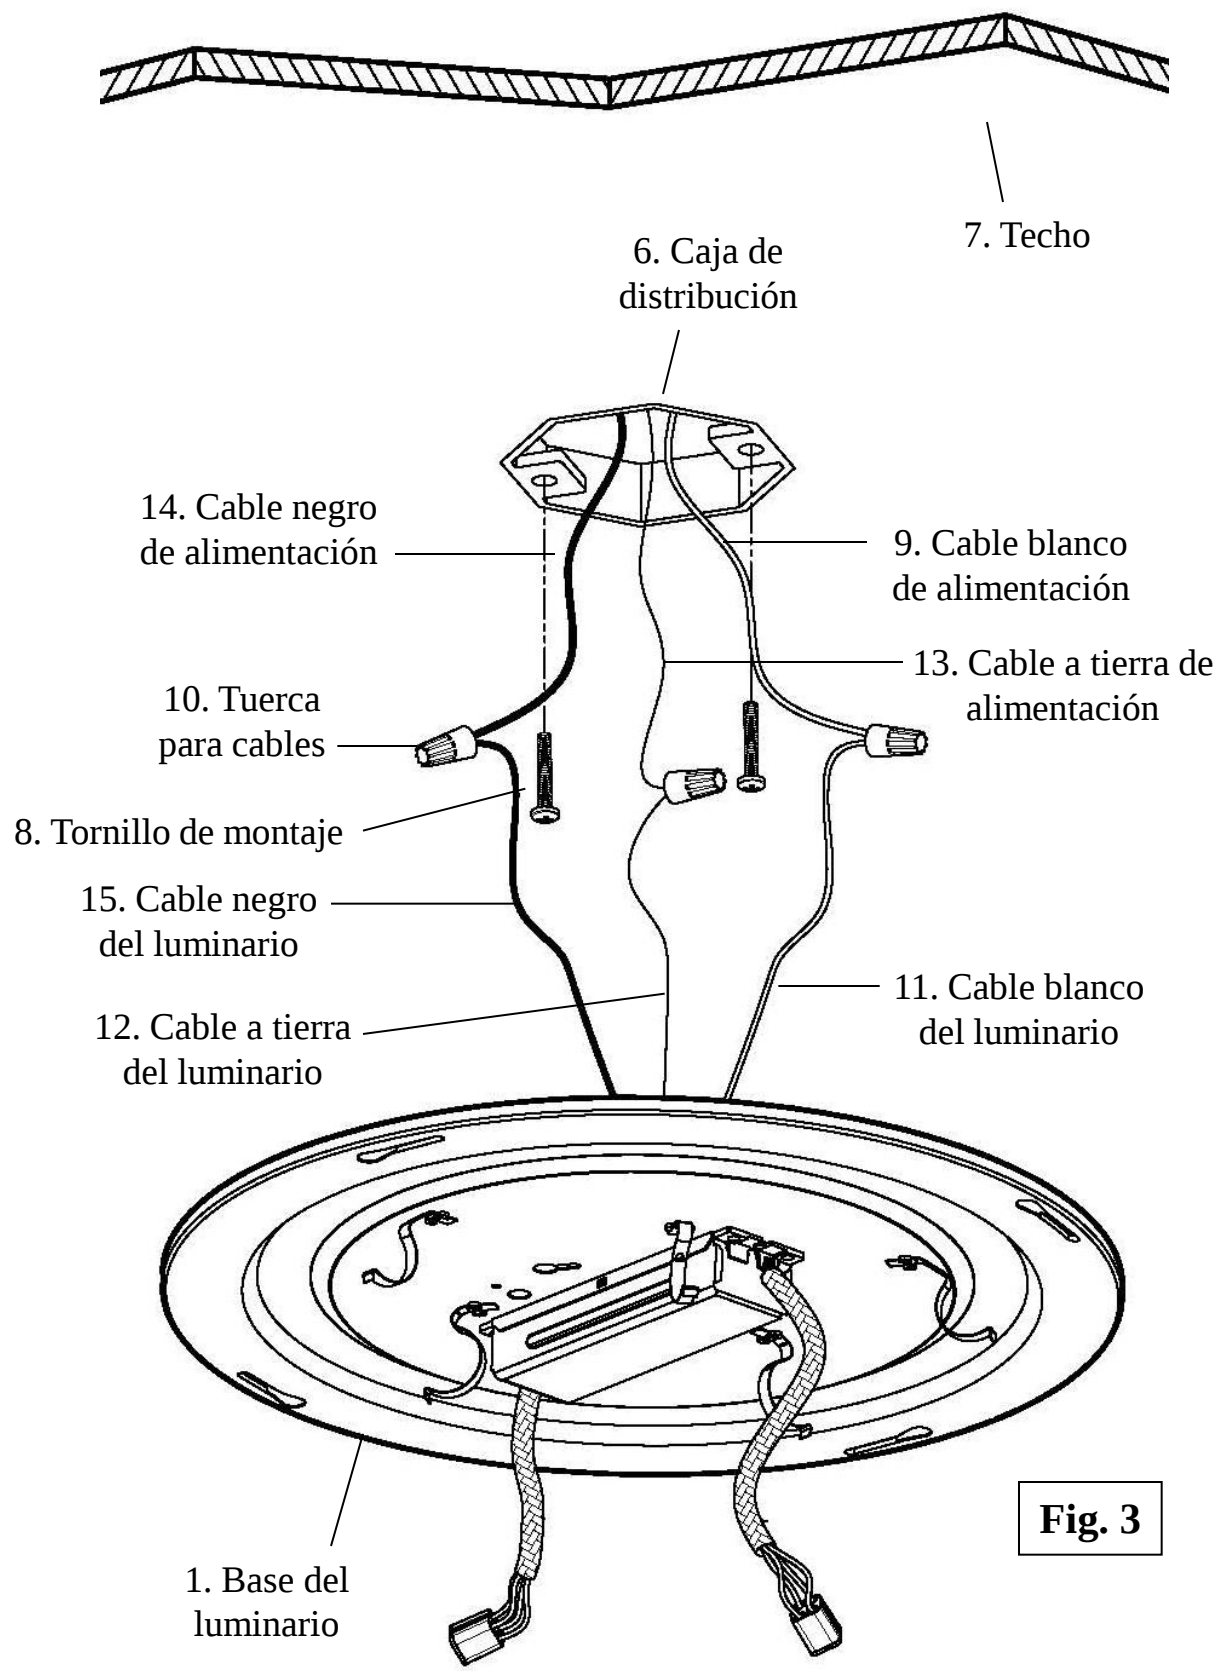


Fig. 3

INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):

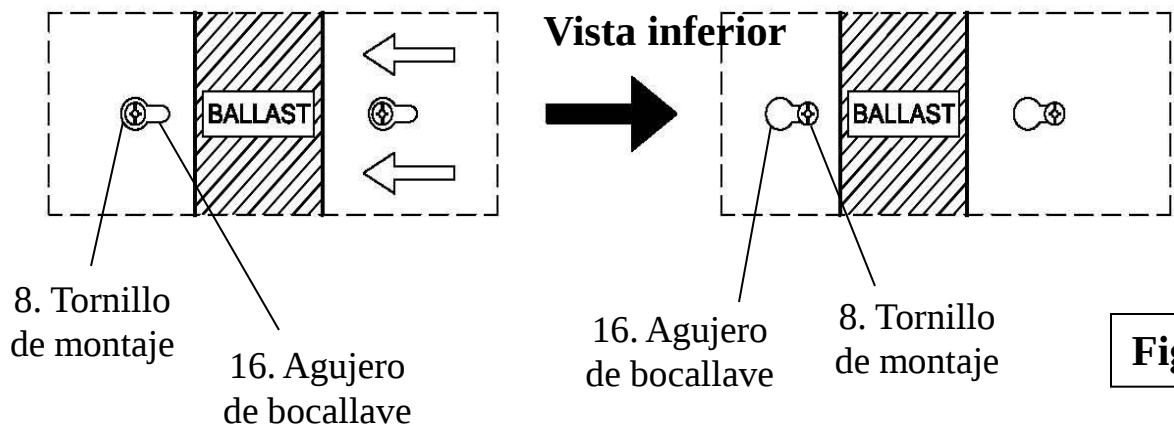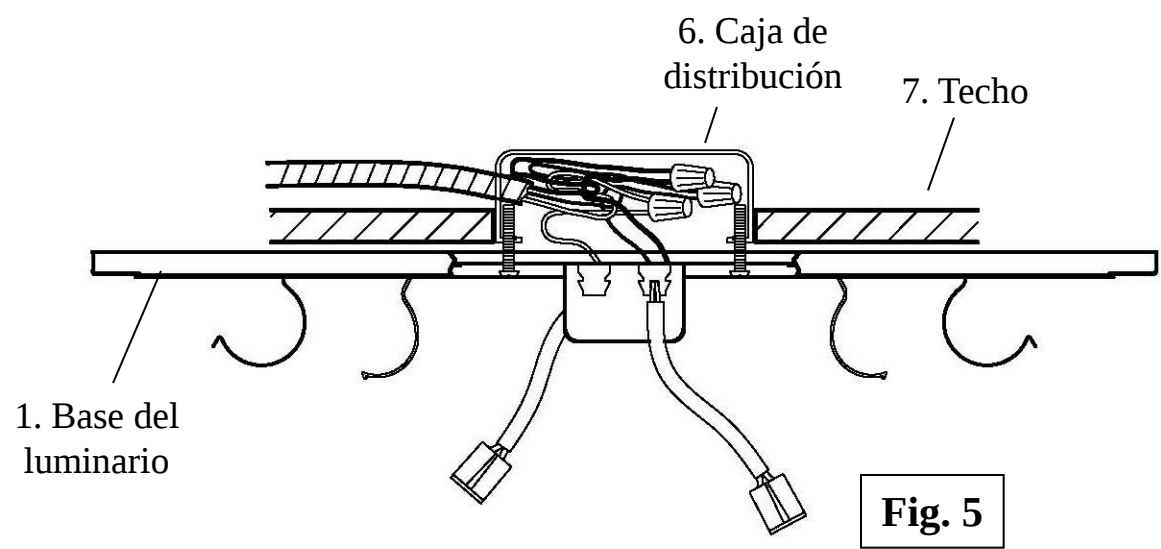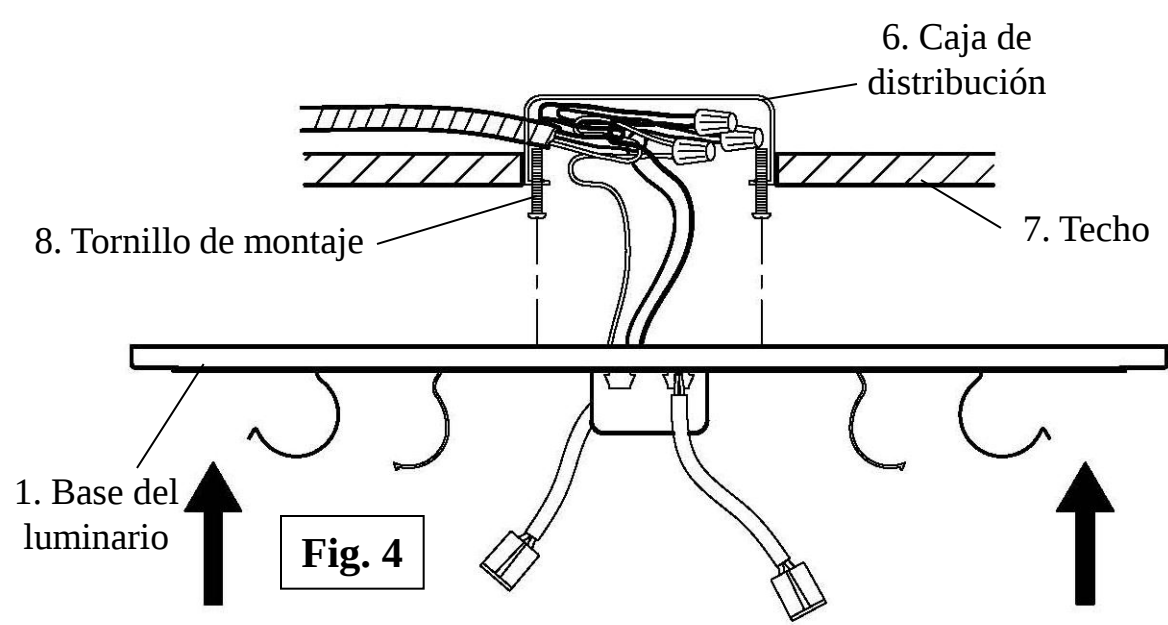

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar el exterior del luminario, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente).
2. Para limpiar el interior del luminario, primero suspenda la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del luminario.
3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para sacudir o limpiar con cuidado.

REEMPLAZO DE BALASTO:

Este producto está en la lista de ENERGY STAR®. El balasto puede ser sustituido sin necesidad de cortar los cables. Por favor, póngase en contacto con un electricista calificado si el balasto necesita ser reemplazado.

GARANTÍA LIMITADA


El fabricante garantiza que este luminario estará libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene, es la reparación o cambio del producto, a la sola discreción del fabricante, provisto que el producto no haya sido dañado de alguna manera por medio de mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a un producto que se encuentre que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de alguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y especialmente renuncia a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de adaptación para un fin en particular, que no sea la garantía contenida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños consecuenciales o incidentales, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**



MODE D'INSTALLATION

PLAFONNIER À LUMIÈRE FLUORESCENTE

HOME DEPOT UGS N° 289-073 (CUP N° 046335949706)

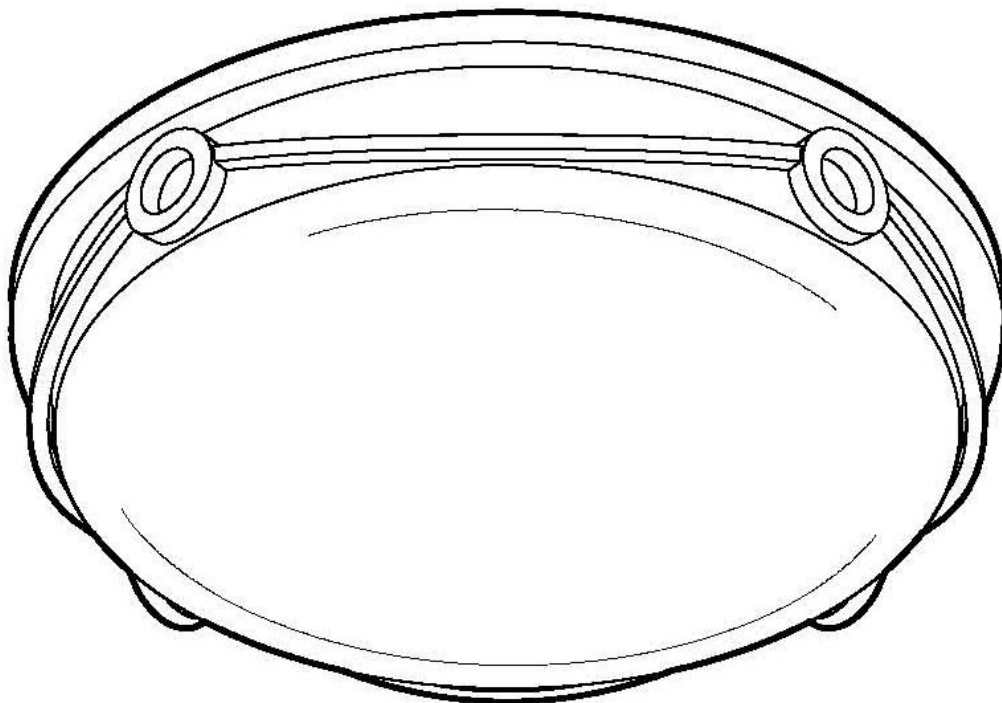

Merci d'avoir acheté ce plafonnier à lumière fluorescente Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Facile à installer.
2. Fini nickel brossé avec panneau diffuseur en acrylique mat de couleur blanc laiteux.


QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner l'article à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Veuillez fournir le numéro de l'article (289-073) ou le CUP (046335949706) à titre de référence.


MISE EN GARDE :

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
2. **CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE OU LE BESOIN DE REMPLACER LE BALLAST.** Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (289-073) ou le CUP (046335949706) à titre de référence.
3. **CONSERVEZ** votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

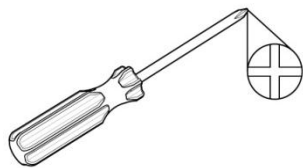


Tournevis
Phillips

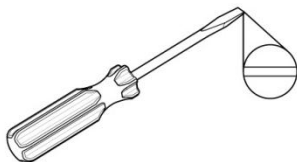

Tournevis à
tête plate



Coupe-
fils

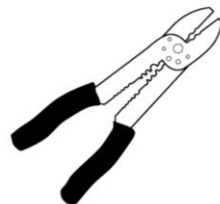

Pince à
dénuder




Lunettes
de sécurité




Ruban
isolant


PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

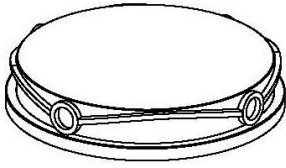


1 lentille en acrylique avec cadre (n° 17)

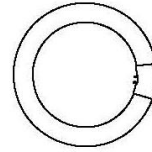

1 lampe fluorescente de 22 W (n° 2)

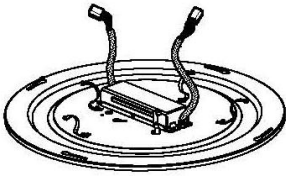

1 plaque de montage (n° 1)

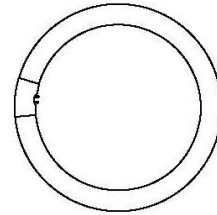

1 lampe fluorescente de 32 W (n° 3)

MODE D'ASSEMBLAGE :

1. Déballiez délicatement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Avant de poursuivre l'assemblage, veuillez consulter le mode d'installation.
3. Reliez la lampe fluorescente de 22 W (n° 2) (comprise) à un des connecteurs du ballast (n° 4). Reliez la lampe fluorescente de 32 W (n° 3) (comprise) à l'autre connecteur du ballast (n° 4). Fixez la lampe fluorescente de 22 W sur la plaque de montage (n° 1) en l'insérant dans les attaches de lampe (n° 5) prévues à cette fin. De la même manière, fixez la lampe fluorescente de 32 W (n° 3) sur la plaque de montage (n° 1) à l'aide des attaches de lampe restantes (n° 5). (**Fig. 1**)
4. Installez la lentille en acrylique avec cadre (n° 17) sur la plaque de montage (n° 1) en veillant à ce que les vis de blocage (n° 19) s'insèrent dans l'extrémité la plus large des encoches en trou de serrure (n° 18). Faites tourner la lentille en acrylique avec cadre (n° 17) dans le sens des aiguilles d'une montre afin que les vis de blocage (n° 19) glissent vers l'extrémité la plus étroite des encoches en trou de serrure (n° 18) (**Fig. 2**)

ASSEMBLAGE :


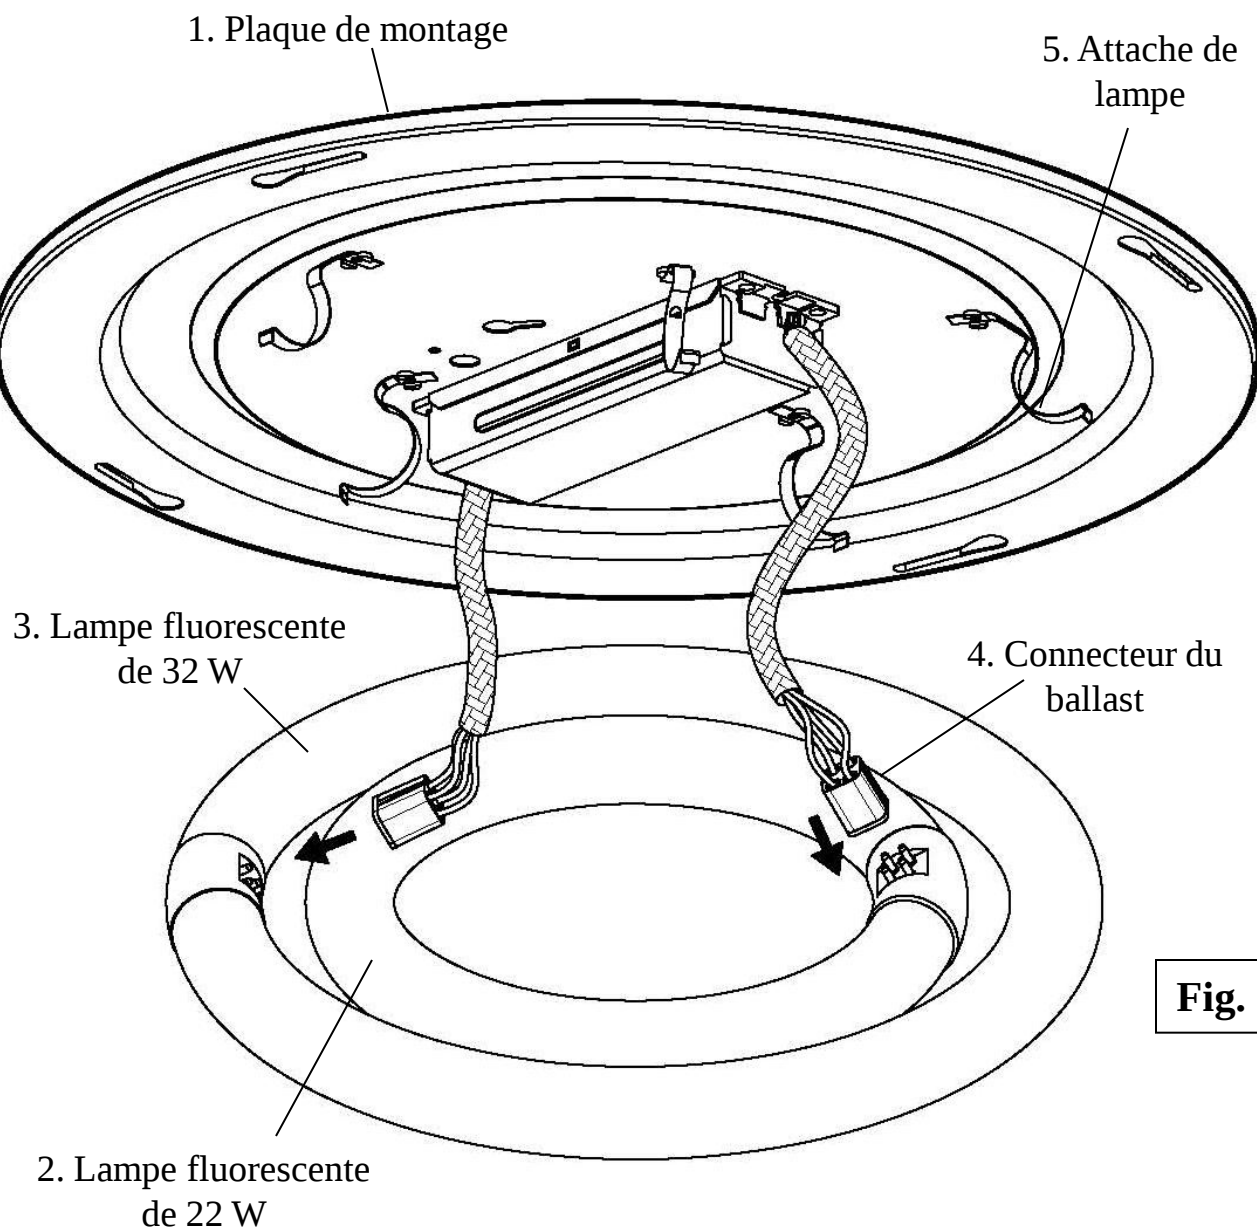


Fig. 1

ASSEMBLAGE (suite) :



PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

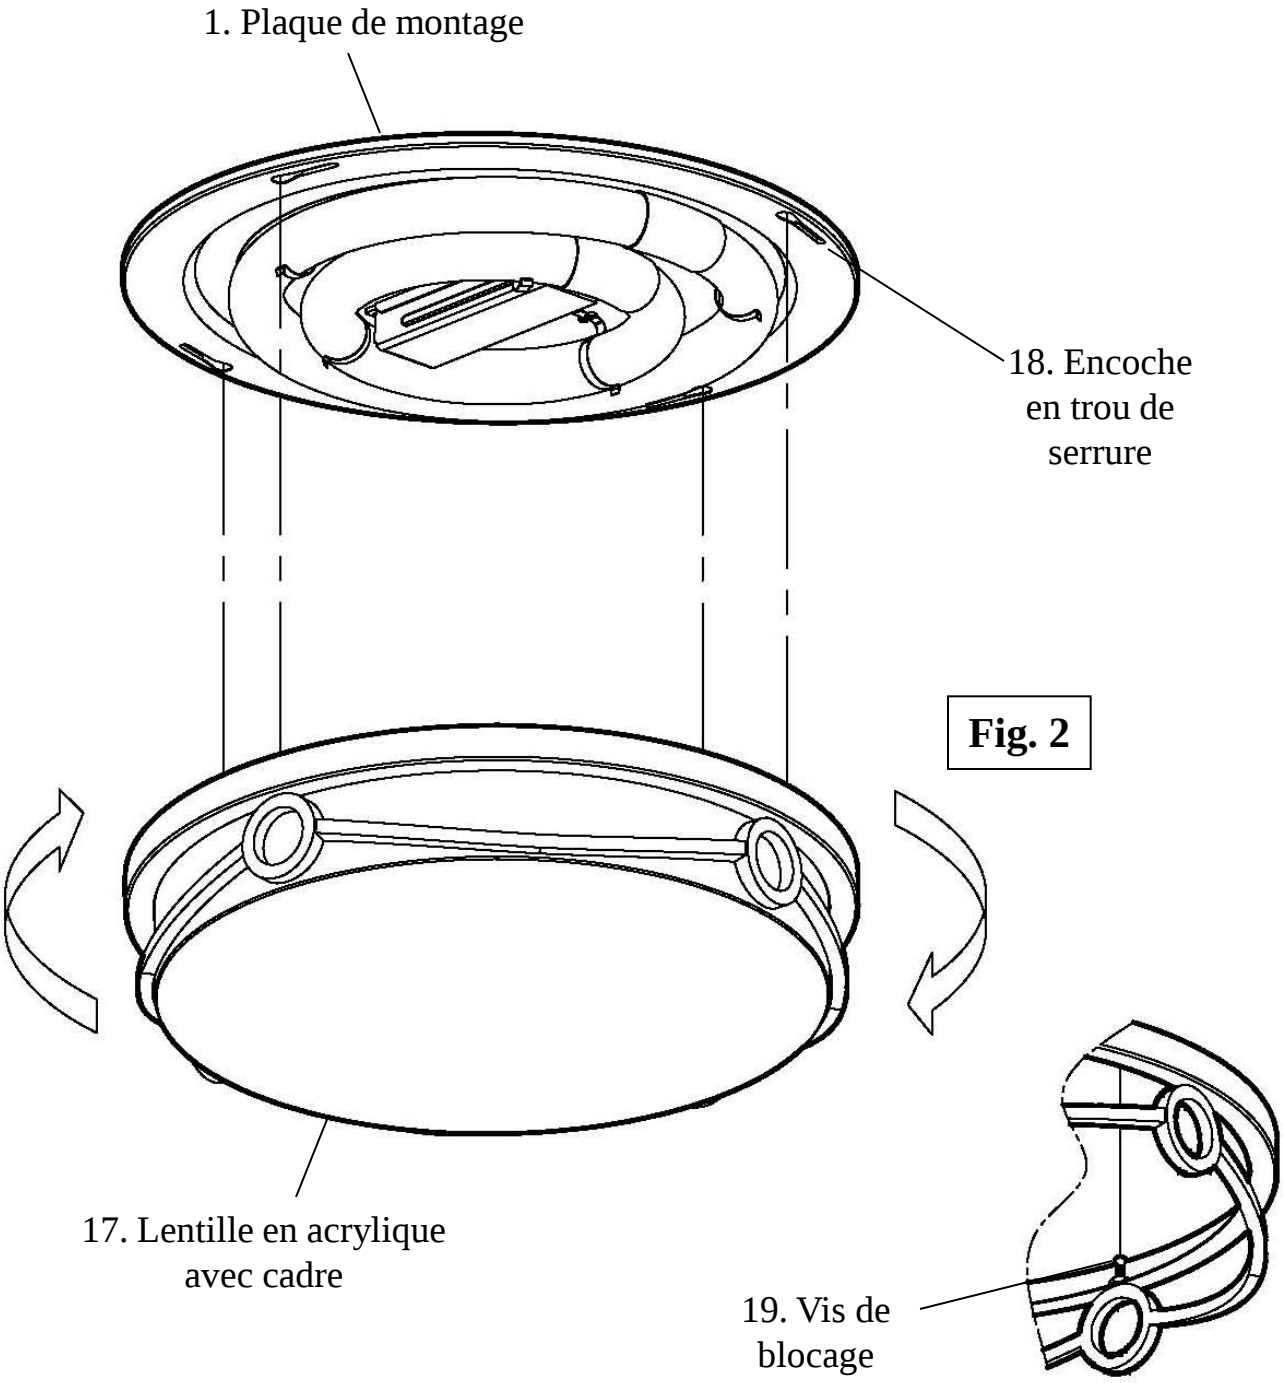

3 capuchons de
connexion (n° 10)



2 vis de montage (n° 8)

MODE D'INSTALLATION :

1. Vissez les vis de montage (n° 8) dans la boîte de sortie (n° 6) en laissant dépasser une longueur de 1,27 cm sous le plafond (n° 7). **(Fig. 3)**
2. Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie (n° 6). Reliez le fil d'alimentation noir (n° 14) au fil noir du luminaire (n° 15) et le fil d'alimentation blanc (n° 9) au fil blanc du luminaire (n° 11) à l'aide des capuchons de connexion (n° 10). Reliez le fil de terre du luminaire (n° 12) au fil de terre de la boîte de sortie (n° 13) à l'aide d'un capuchon de connexion (n° 10) **(Fig. 3)**. Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité. *À noter: si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.*
3. Rentrez soigneusement toutes les connexions dans la boîte de sortie (n° 6). Placez la plaque de montage (n° 1) sur la boîte de sortie (n° 6) en veillant à ce que les vis de montage (n° 8) s'insèrent dans les encoches en trou de serrure (n° 16). **(Fig. 4)**
4. Faites tourner la plaque de montage (n° 1) de manière que les vis de montage (n° 8) glissent vers l'extrémité la plus étroite des encoches en trou de serrure (n° 16). Serrez les vis de montage (n° 8) pour fixer la plaque de montage solidement contre le plafond (n° 7). **(Fig. 5 et 5-1)**
5. Retournez à l'étape 3 du mode d'assemblage.
6. L'installation est terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Ouvrez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.

INSTALLATION :




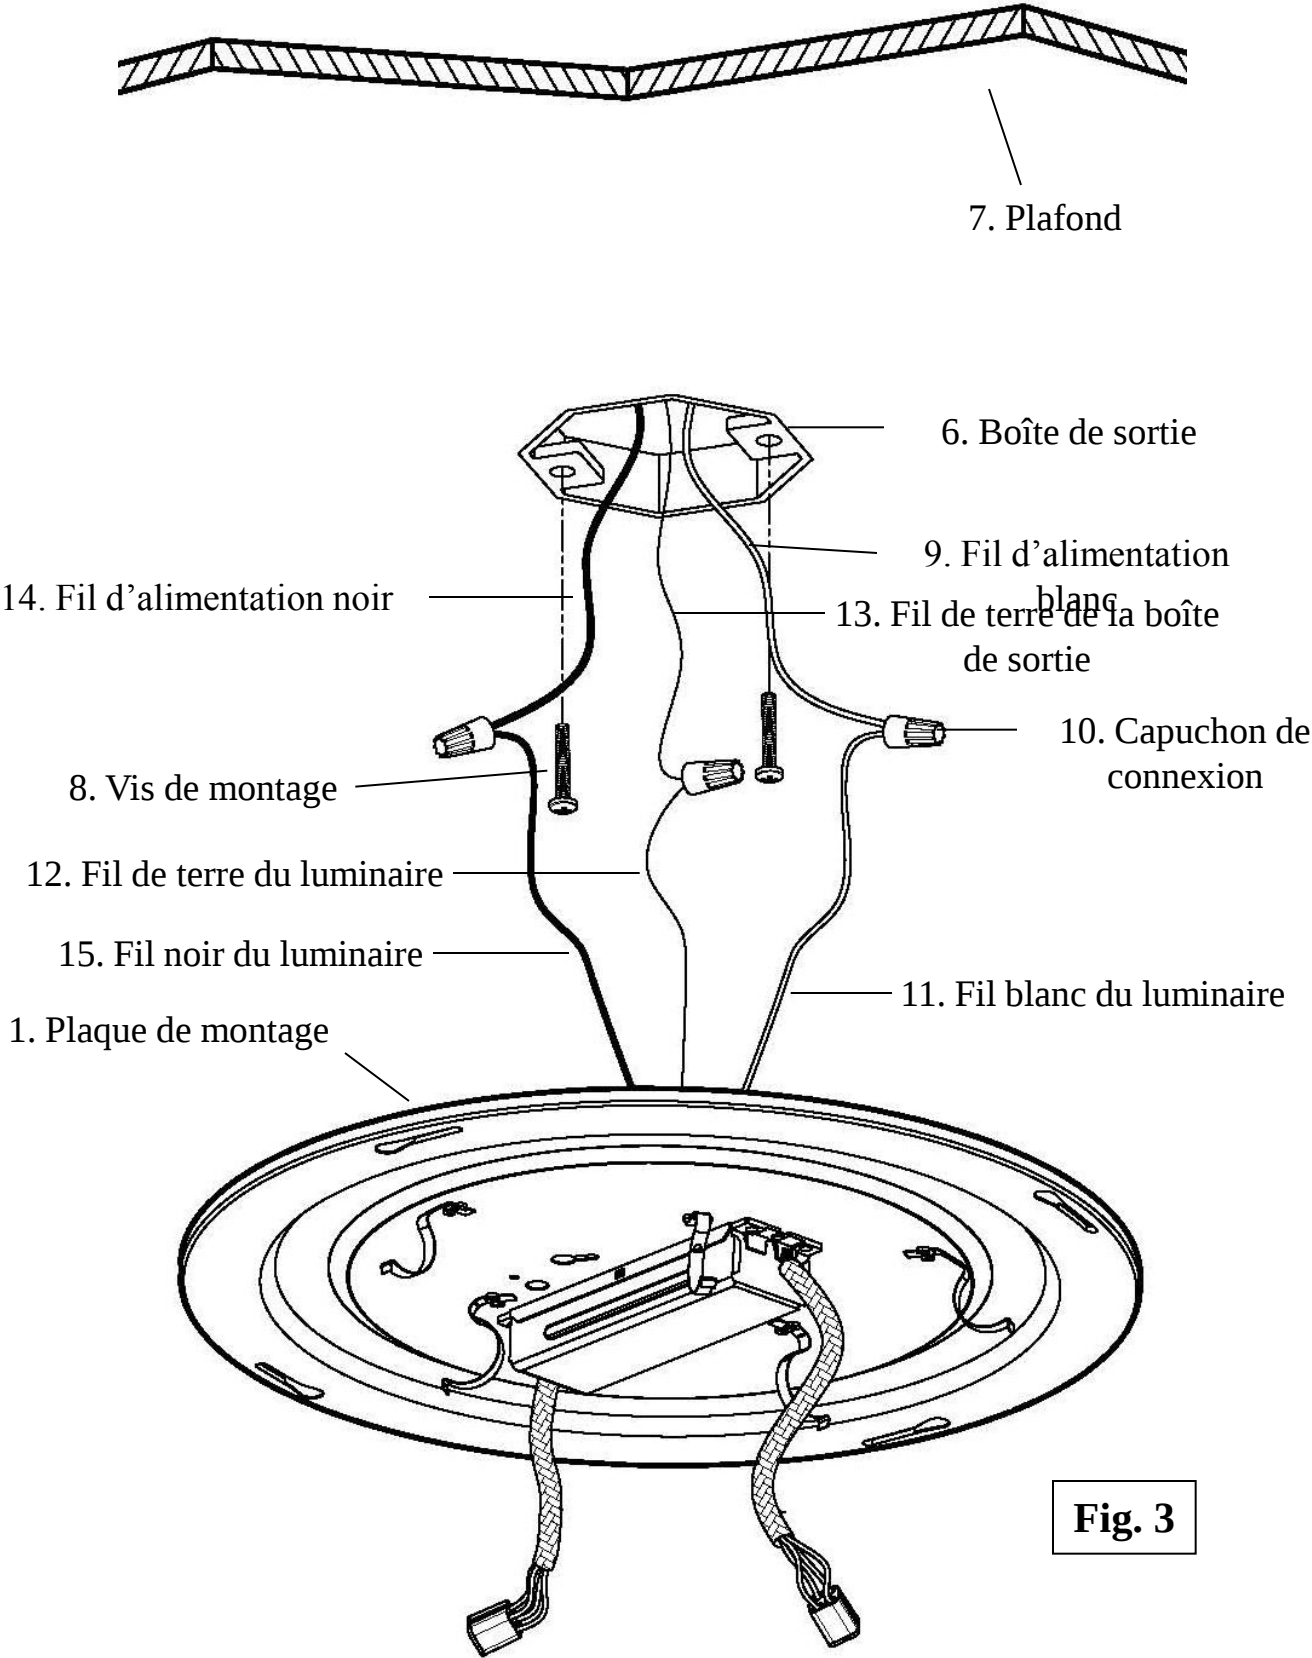


Fig. 3

INSTALLATION (suite) :

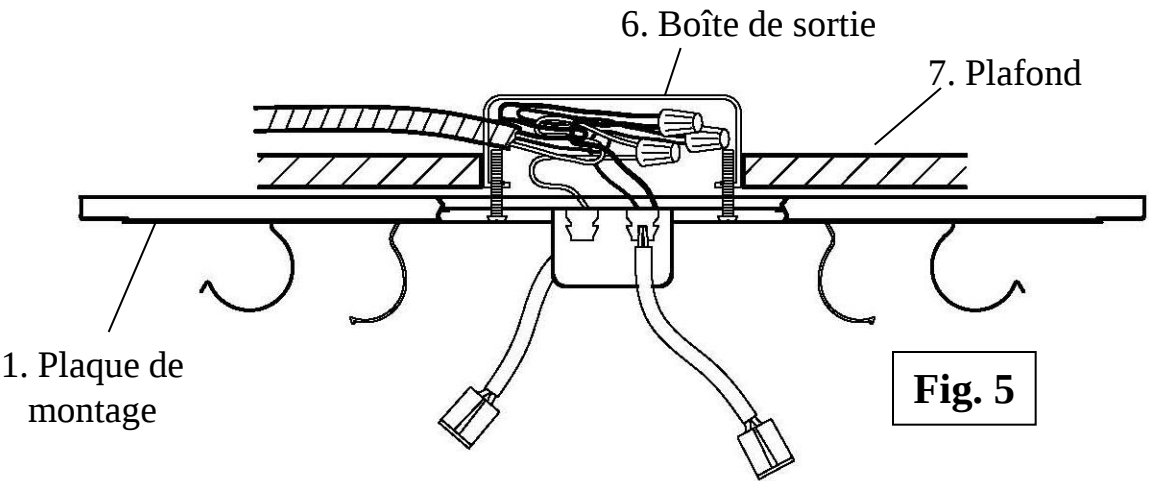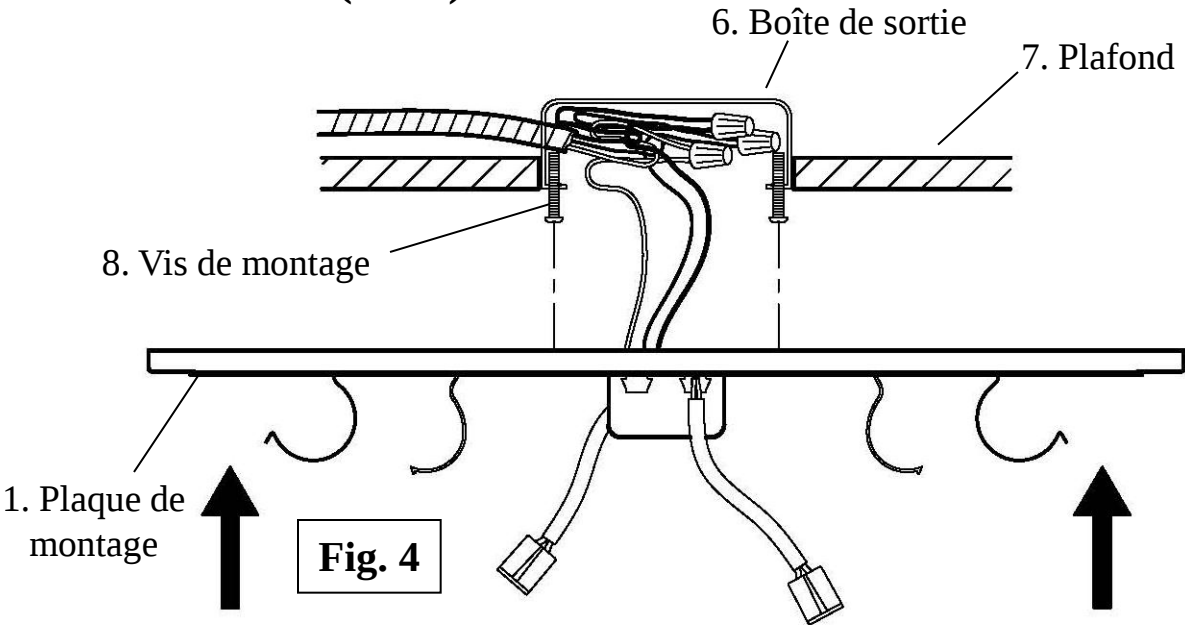

Vue du dessous

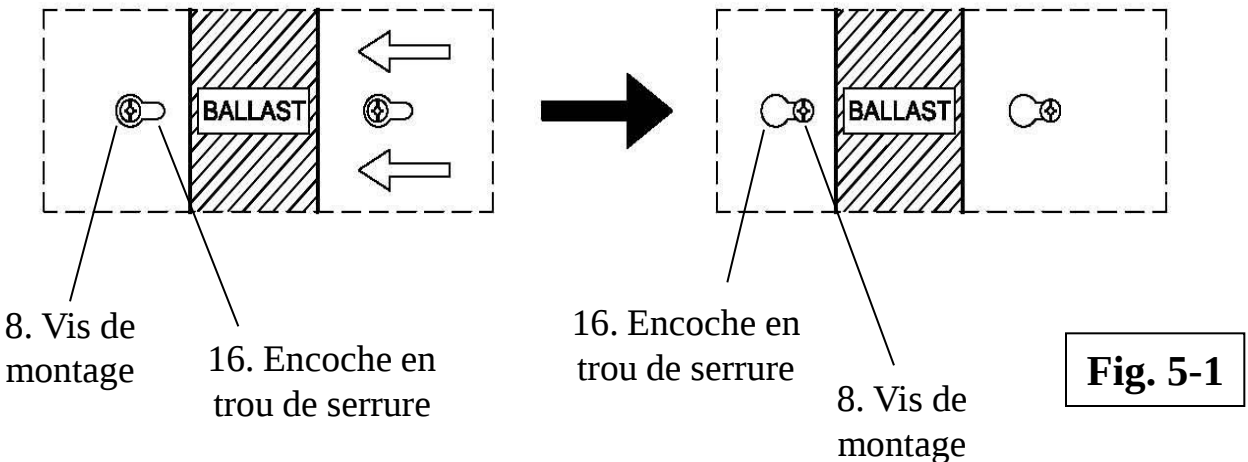

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	1. Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE :

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.
2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.
3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

REEMPLACEMENT DU BALLAST:

Ce produit est Liste ENERGY STAR®. Le ballast peut être remplacé sans avoir à couper des fils. S'il vous plaît communiquer avec un électricien qualifié si le remplacement du ballast est nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**