


10' x 10' Straight Leg Truss Pop-Up Canopy Assembly Instructions

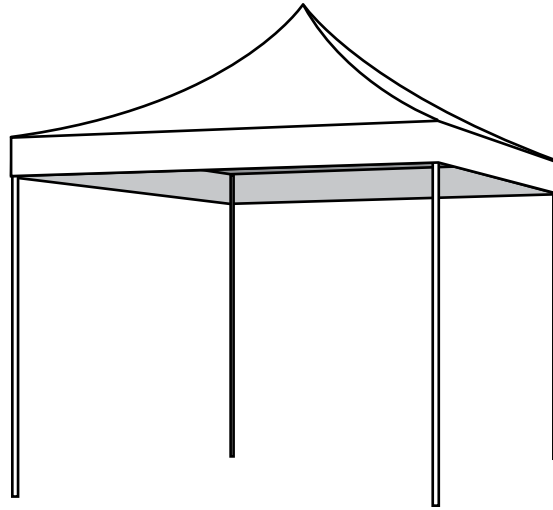

DESCRIPTION	MODEL #
10'x10' Straight Leg Truss PopUp - White	22596

RECOMMENDED TOOLS



Before you start: 2+ individual recommended for assembly, approximate time 15 min.

WARNINGS & CAUTIONS

WARNING

- Do NOT smoke or use open flame devices in or around this temporary portable shade product.
- Do NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, barbeque grills, fire pits, deep fryers or smokers inside this product).
- Choose the set-up location of your portable shade product carefully. Check for overhead utility lines, trees, branches or other structures.

CAUTION

1. Please read instructions **COMPLETELY** before assembly. If you have questions, please call the consumer support number.
2. This product is classified as a temporary portable shade product and is intended to provide basic shade and protection from environmental elements, including the effects of sun, rain, tree sap, bird and animal excrement.
3. Proper anchoring is the **RESPONSIBILITY OF THE OWNER**. Any temporary portable shade product that is not anchored securely and properly has the potential to blow away in high winds. ShelterLogic cannot be held responsible for damage caused by any product that blows away.
4. **THIS IS A SHADE PRODUCT AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE. IT IS NOT DESIGNED TO BE USED IN HIGH WINDS, SNOW OR ICE STORMS.**


ShelterLogic[®]
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:
1-800-559-6175

Step 1:



Remove assembly from portable, wheeled storage bag. Grab corner legs in each hand. Lift frame slightly off ground. Stepping backwards, pull frame apart until your arms are fully extended.

Step 2:




Unfold cover. Place cover over frame. Align corner pockets of cover over frame legs.


Step 3:



Do not place hands between frame tubes. Push up until canopy is fully opened.

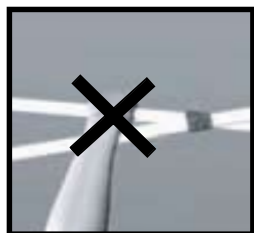

Step 4:

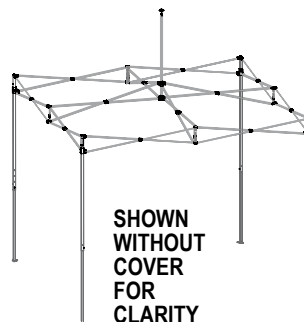

Slide corner brackets up until button snaps into place.



Step 5:



Pull corners down snug, attaching hook and loop fasteners. Secure webbing fasteners around top roof frame.




Step 6:



Slide legs to desired height, making sure buttons snap into place.

Step 7:

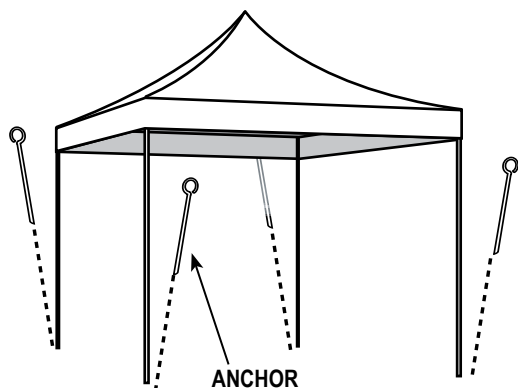




For temporary anchoring of canopy on grass, dirt or packed soil, insert temporary spike anchors through corner feet.

CAUTION: Temporary spike anchors are NOT designed for permanent installation. Never leave canopy unattended.

For all PRO SERIES™ straight leg Pop-Ups, legs should be square and straight when temporary spike anchors are inserted through corner feet.

For assembly questions, Please call Customer Support: **1-800-524-9970** or in CANADA: **1-800-559-6175**

To Order Replacement Parts, Please Order by Part Number:

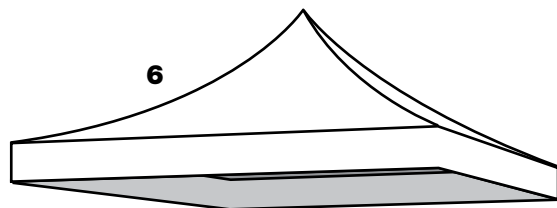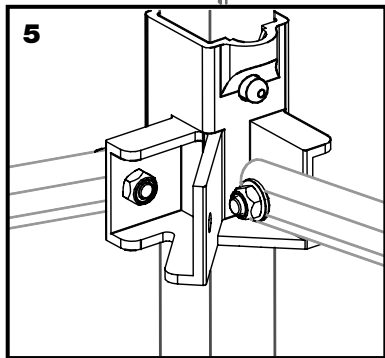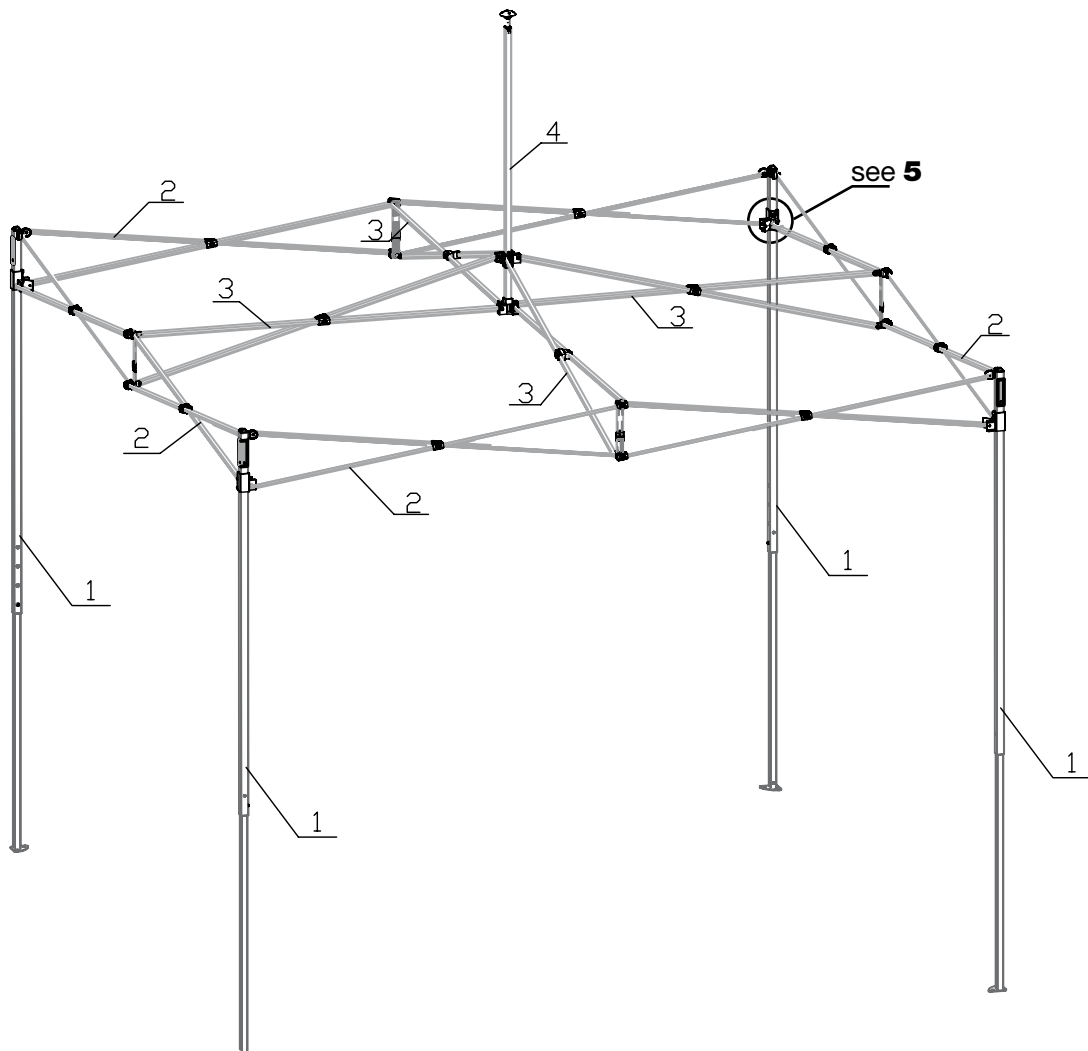

Part	Part Number	Description
1	15381	Leg Tube Assembly
2	15370	Gemel Assembly, side
3	15373	Gemel Assembly, supports
4	15376	Top Tube Kit
5	22606	SLIDING CONNECTOR KIT
6	15325	Replacement Cover - White
not shown	15556	Replacement Roller Bag

3 x 3 m Tente dépliant**e** bottée à jambe droite

LES TRADUCTIONS FRANÇAISES D'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE



DESCRIPTION	MODEL #
3x3 m dépliant e bottée à jambe droite - Blanc	22596

OUTILS RECOMMANDÉS



Avant de commencer: Il faut 2 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 15 min.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT

- Ne pas fumer et ne pas avoir d'appareils à flamme nue dans et autour de ce produit portable temporaire pour faire de l'ombre.
- NE PAS ranger de liquides inflammables (essence, kérosène, propane, grils BBQ, foyers, friteuses ou fumoir à l'intérieur de ce produit.)
- Sélectionner soigneusement l'emplacement de ce produit portable pour faire de l'ombre. Faire attention aux lignes électriques au dessus de la tête, aux arbres, aux branches ou aux autres structures.

MISE EN GARDE

1. Lire **TOUTES** les instructions avant de monter. Appeler le numéro de service clientèle pour toutes questions.
2. Ce produit est classé comme un produit temporaire portable pour faire de l'ombre et il est prévu pour fournir de l'ombre et pour protéger contre les éléments y compris les effets du soleil, de la pluie, de la résine, des excréments d'oiseaux et d'autres animaux.
3. Le PROPRIÉTAIRE EST RESPONSABLE de fournir un ancrage adéquat. Tout produit temporaire pour faire de l'ombre qui n'est pas ancré correctement et de façon sécuritaire peut s'envoler en cas de grand vent. ShelterLogic ne sera pas tenu responsable des dommages causés par un produit qui s'envole.
4. CECI EST UN PARS SOLEIL, IL N'EST PAS RECOMMANDÉ D'EN FAIRE UNE STRUCTURE PERMANENTE. IL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EN CAS DE GRAND VENT, DE NEIGE OU DE TEMPÊTES DE VERGLAS.



150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

Étape 1:



Enlever l'ensemble du sac de rangement portable sur roues. Attraper les pieds du coin dans chaque main. Soulever un peu le cadre du sol. Faisant un pas en arrière, tirer le cadre à part jusqu'à ce que les bras soient complètement étendus.

Étape 2:




Déplier le toit. Placer le toit sur le cadre. Aligner les poches de coin du toit sur les pieds du cadre.

Étape 3:




Ne pas placer les mains entre les tubes du cadre. Pousser vers le haut jusqu'à ce que l'abri soit complètement ouvert.

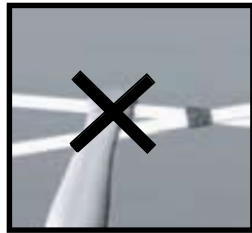

Étape 4:

Faire glisser les supports vers le haut jusqu'à ce que le bouton s'enclenche en place.

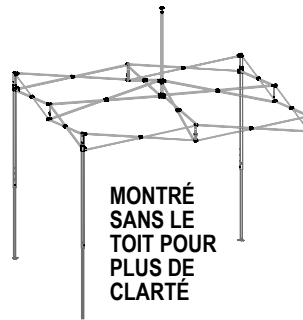

Étape 5:



Bien tirer les coins vers le bas, fixant les attaches à boucles et crochets. Fixer les attaches du toit autour du cadre du dessus du toit.




Étape 6:



Faire glisser les pieds sur l'une des 3 hauteurs, s'assurant que les boutons sont bien enclenchés.

Étape 7:

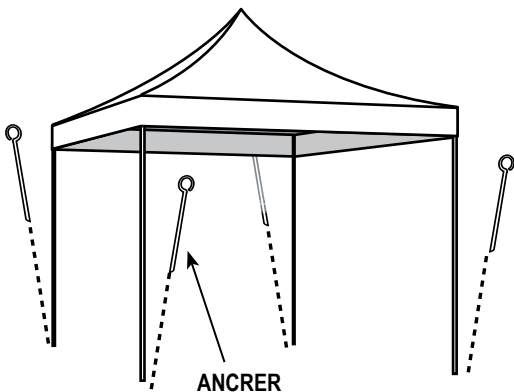


Pour ancrer l'abri temporairement dans l'herbe, la terre ou la terre battue, insérer les piquets d'ancrage temporaire dans les pieds de coin.

MISE EN GARDE: Les piquets d'ancrage temporaire ne sont pas conçus pour une installation permanente. Ne jamais laisser l'abri sans surveillance.

Avec tous les abris à dépliage automatique à pieds droits de la PRO SERIES™, les pieds doivent être carrés et droits quand les piquets d'ancrage temporaire sont insérés au travers des pieds de coin.

Pour toutes questions sur l'assemblage, appeler le service à la clientèle au: **1 800 524-9970** ou au CANADA: **1 800 559-6175**


Pour commander des pièces de remplacement, utiliser le numéro de la pièce:

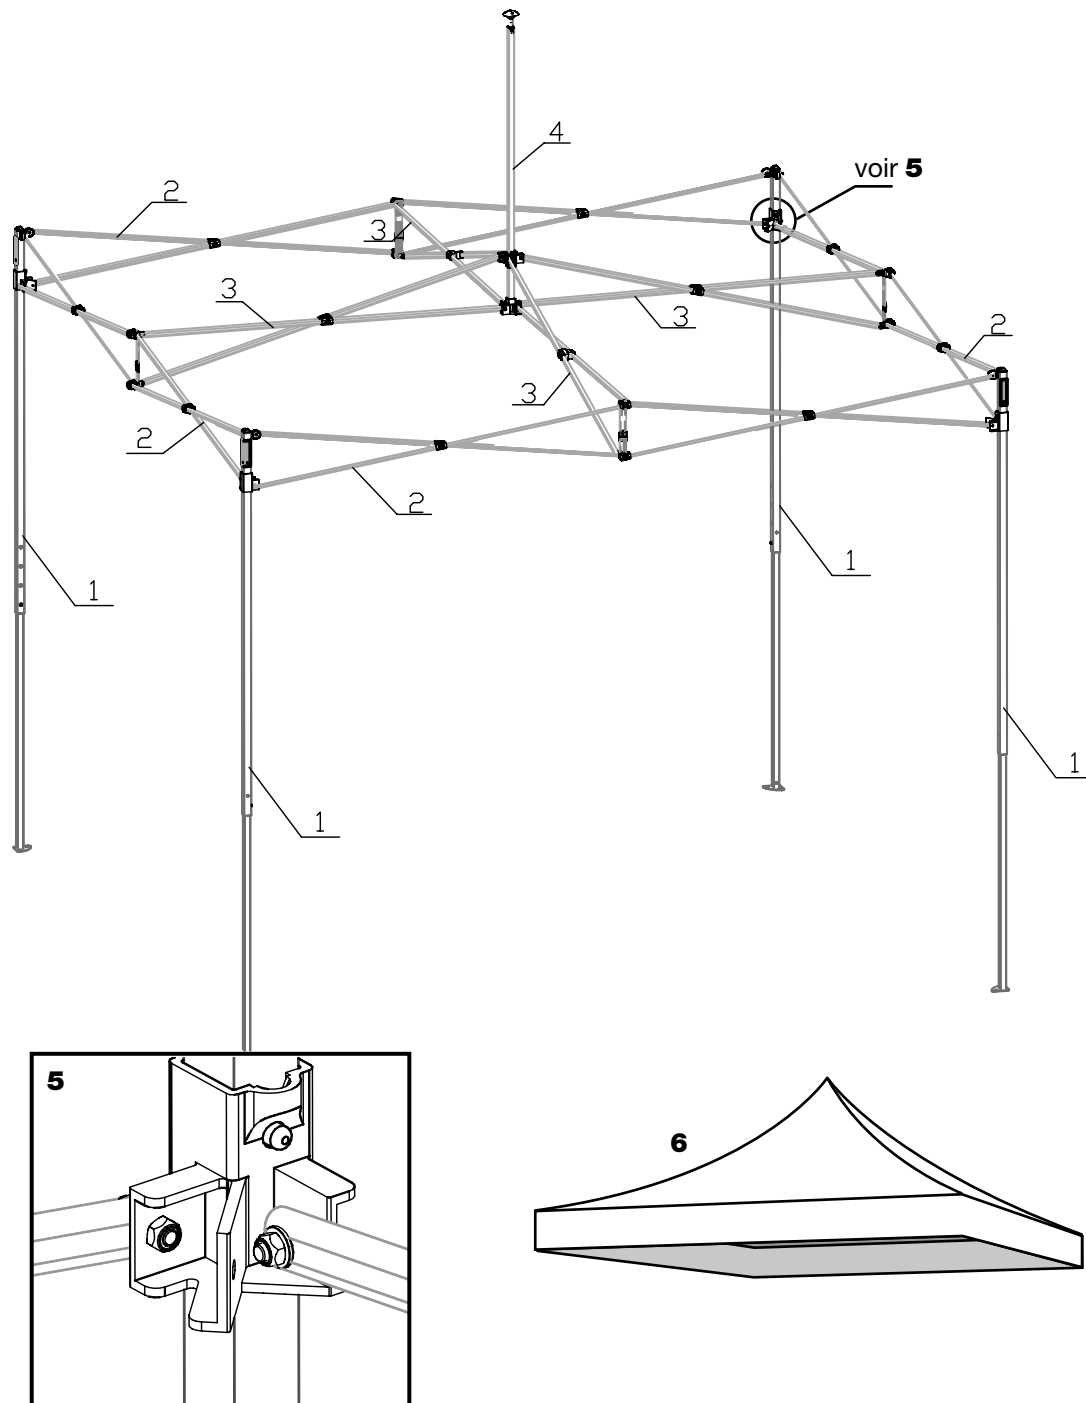

Pièce	Numéro de pièce	Description
1	15381	Assemblage de la jambe
2	15370	Assemblage du Gemel, sur le coté
3	15373	Assemblage des supports du gemel
4	15346	Kit du tube supérieur
5	22606	Kit du connecteur à glisser
6	15325	Toile de remplacement - Blanc
pas montré	15556	Sac à roulette de remplacement

3 x 3 m Pabellón Plegable del braguero de pierna recta

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE EN ESPAÑOL

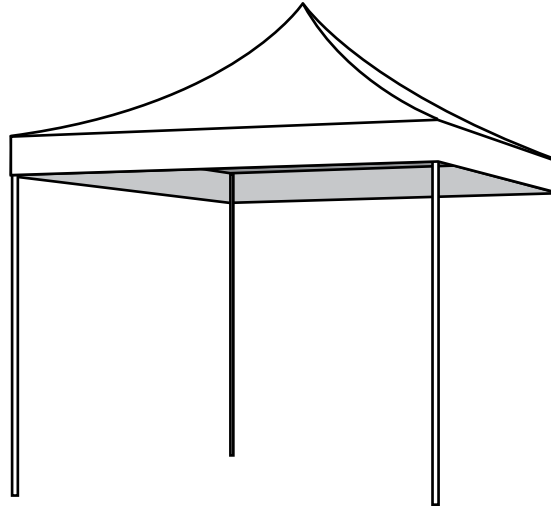

DESCRIPTION	MODEL #
3x3 m Plegable del braguero de pierna recta - Blanco	22596

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Antes de comenzar: Se necesitan 2 o más personas para el ensamblaje. Tiempo aproximado: 15 m.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

- NO fume ni utilice dispositivos con llamas expuestas dentro o en las inmediaciones de este producto portátil diseñado para brindar sombra temporal.
- NO almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, propano, parrillas de barbacoa, braseros, freidoras de inmersión o ahumadores dentro de este producto).
- Elija cuidadosamente el sitio para armar este producto portátil diseñado para brindarle sombra. Compruebe que no se encuentren en lo alto cables de servicios públicos, árboles, ramas u otras estructuras.

PRECAUCIÓN

1. Por favor lea las instrucciones **COMPLETAMENTE** antes de ensamblar. Si tiene preguntas, por favor llame al número de asistencia al consumidor.
2. Este producto está clasificado como producto portátil para brindar sombra temporal y está diseñado para proporcionar sombra y protección básicas de los elementos ambientales, incluyendo los efectos del sol, lluvia, savia de árboles, excrementos de aves y animales.
3. El anclaje adecuado es RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO. Cualquier producto portátil que brinde sombra temporal que no esté anclado de forma adecuada y segura tiene la potencialidad de desprenderse y ser arrastrado por vientos fuertes. ShelterLogic no puede ser responsable de los daños causados por cualquier producto que sea arrastrado por el viento.
4. ESTO ES UN PRODUCTO DE SOMBRA Y NO RECOMENDADO COMO UNA ESTRUCTURA PERMANENTE NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ZONAS DE VIENTOS FUERTES, TORMENTAS DE NIEVE O HIELO.



150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:
1-800-559-6175

Paso 1:



Retire el ensamble de la bolsa de almacenaje portátil con ruedas. Agarre las patas de esquina con cada mano. Levante ligeramente la estructura del piso. Vaya halando la estructura a medida que camina hacia atrás hasta que sus brazos queden completamente extendidos.

Paso 2:




Desdoble la cubierta. Colóquela sobre la estructura. Alinee los compartimientos de esquina de la cubierta sobre las patas de la estructura.

Paso 3:



No coloque las manos entre los tubos de la estructura. Hale hacia arriba hasta que el toldo quede completamente abierto.

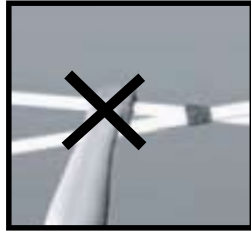

Paso 4:

Deslice los soportes de esquina hacia arriba hasta que el botón encaje a presión en su sitio.



Paso 5:



ESQUINA DEL COBERTIZO

Hale las esquinas hacia abajo hasta que queden tensas fijando con los sujetadores de gancho y bucle tipo. Asegure los sujetadores de la cubierta alrededor de la estructura superior del techo.




SUJETADOR DE LA CUBIERTA

Paso 6:



Deslice las piernas a la altura deseada, cerciorándose de que los botones se encajan a presión en su lugar.

Paso 7:

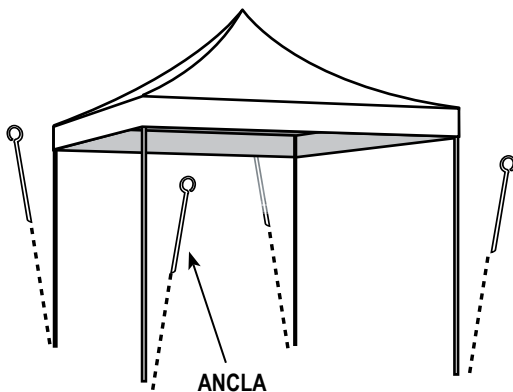

ANCLA




Para anclar temporalmente el toldo en césped, tierra o suelo compacto, inserte los anclajes de espiga temporales a través de las patas de base de esquina.

PRECAUCIÓN: Los anclajes de espiga temporales NO están diseñados para instalación permanente. Nunca deje el toldo desatendido.

Para todos los toldos con estructura emergente PRO SERIES™ de patas rectas, éstas deberán estar rectas y a escuadra cuando se inserten los anclajes de espiga temporales a través de las patas de base de esquina.

Si tiene preguntas sobre el ensamblaje, por favor llame al número de asistencia al consumidor. **1-800-524-9970** o en CANADÁ: **1-800-559-6175**

Para Pedir Piezas de Recambio, Ordene por favor por el Número de Parte:

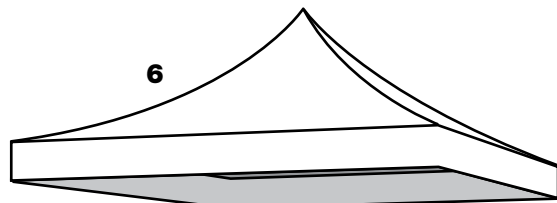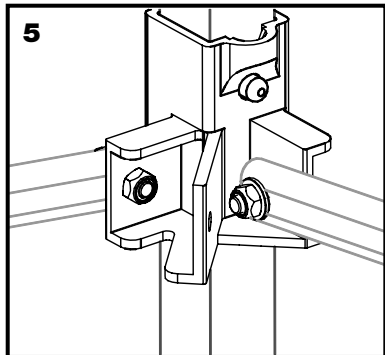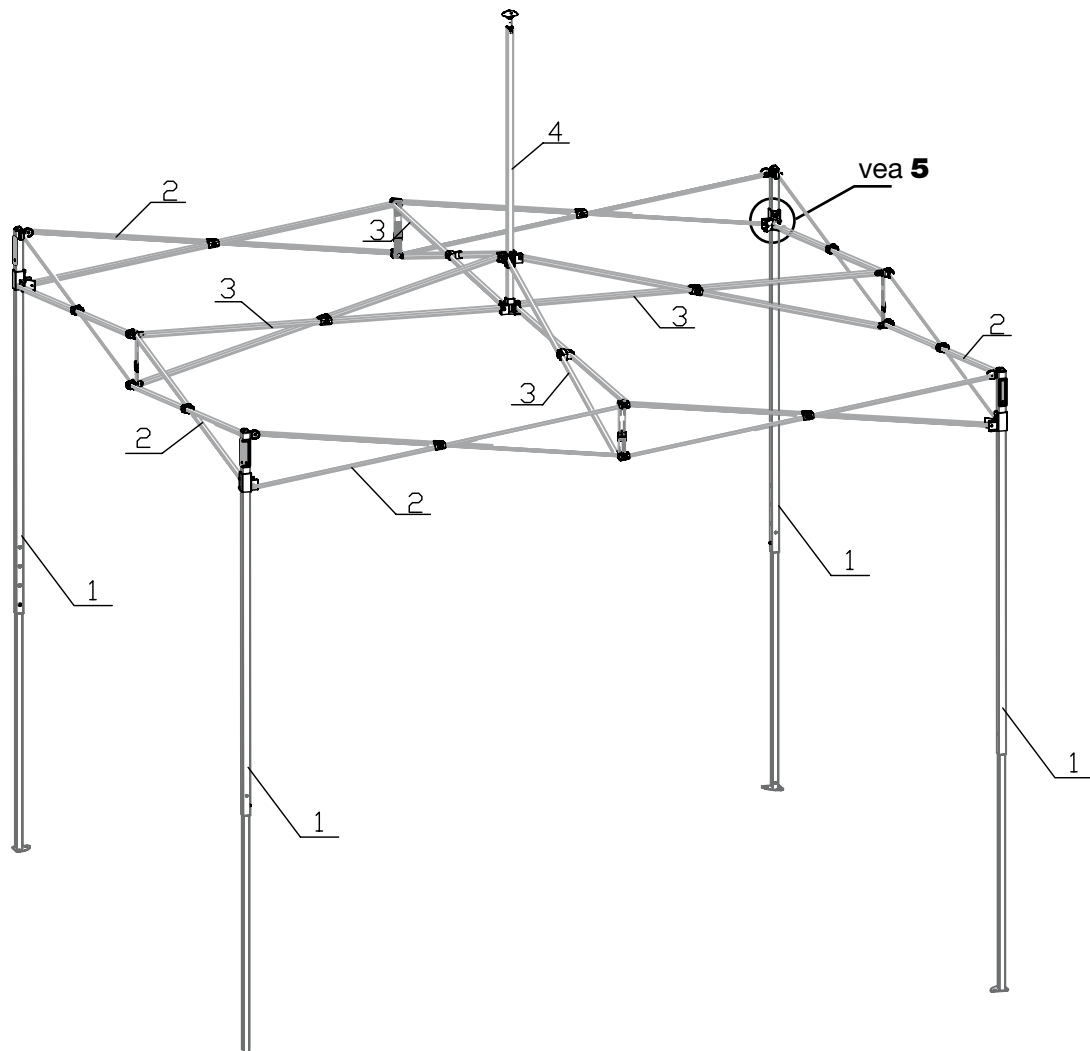

Parte	Número de Parte	Descripción
1	15381	Asamblea de tubo de la pierna
2	15370	Asamblea de Gemel, lado
3	15373	Asamblea de Gemel, soporte
4	15376	Juego superior del tubo
5	22606	Desplazamiento Del Juego Del Conector
6	15325	Cubierta del reemplazo - Blanco
no demostrado	15556	Bolso Portátil del Reemplazo