




Artículo #689 985
Modelo #FT-51684B

GUÍA DE USO Y CUIDADO

26 pulg. Hoguera de cuenco profundo

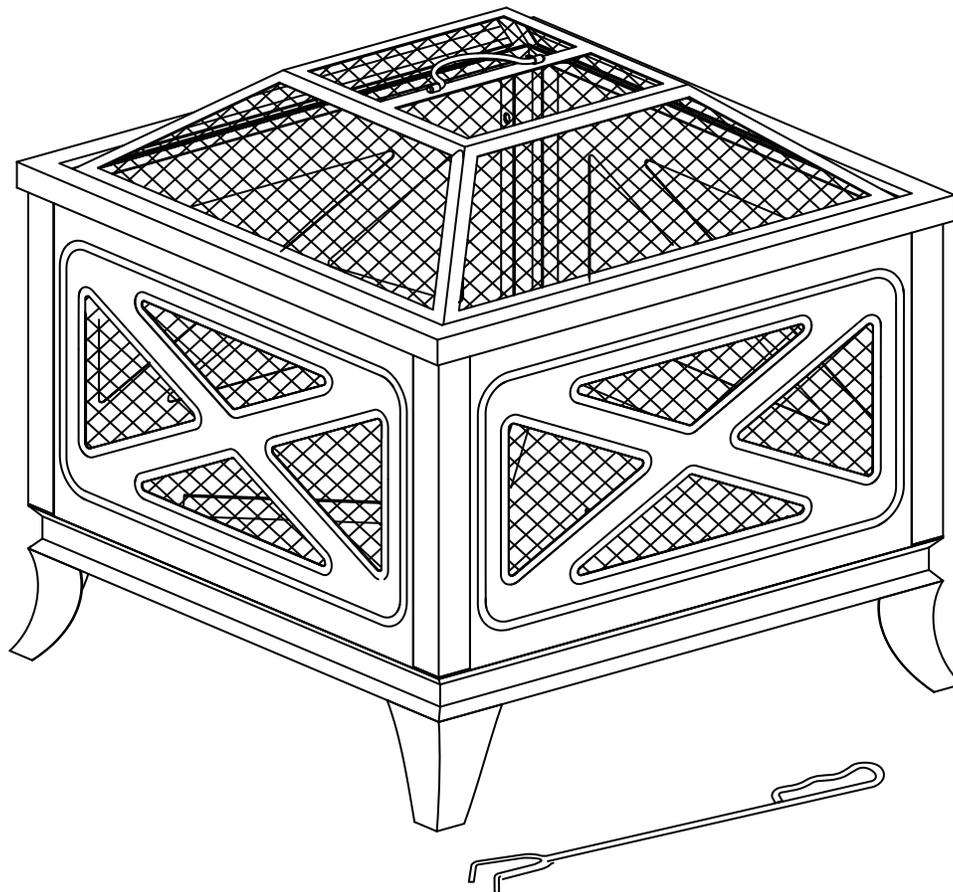

¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta hoguera. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Herraje incluido.....	3
Información de seguridad.....	2	Contenido del paquete.....	4
Garantía.....	3	Ensamblaje.....	5
Lo que está cubierto.....	3	Mantenimiento.....	8
Lo que no está cubierto.....	3	Cuidado y limpieza.....	8
Pre-ensamblaje.....	3	Piezas de servicio.....	9
Planificación del ensamblaje.....	3		
Herramientas requeridas.....	3		

Información de seguridad

POR FAVOR, LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL COMPLETO ANTES DE INTENTAR ENSAMBLAR, OPERAR O INSTALAR EL PRODUCTO.



ADVERTENCIA: ¡ÚNICAMENTE PARA USO EN EXTERIORES! ¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!



ADVERTENCIA: ¡NO USE LA HOGUERA PARA COCINAR ALIMENTOS! La hoguera no está diseñada para asar alimentos a la parrilla.



ADVERTENCIA: NO permita que los niños o mascotas estén cerca de la hoguera sin supervisión.



ADVERTENCIA: NO toque la superficie de la hoguera mientras está en uso ya que puede causar quemaduras.



ADVERTENCIA: NUNCA la use en vehículos, tiendas de campaña o interiores. ¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!



ADVERTENCIA: Use un atizador y/o guantes resistentes al calor para abrir/cerrar la cubierta salvachispas mientras está en uso.



ADVERTENCIA: NO use agua para extinguirla ya que esto es peligroso y puede causar daños a la hoguera.



PRECAUCIÓN: Queme solo madera tratada o leños en esta hoguera.



PRECAUCIÓN: NO use gasolina ni queroseno para encender el fuego en la hoguera.



PRECAUCIÓN: NO use esta unidad sobre una terraza de madera, grama larga y seca y/o hojas, o sobre superficies combustibles.



PRECAUCIÓN: NO intente mover la hoguera mientras está caliente o en uso.



PRECAUCIÓN: Coloque la hoguera a más de 8 pies de paredes o combustibles durante su uso.



PRECAUCIÓN: Debe encontrarse fácilmente disponible un extintor de incendio.



PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre que la cubierta salvachispas esté asegurada sobre el cuenco de fuego mientras está en uso.



PRECAUCIÓN: El mango del atizador se puede calentar durante y después de su uso.

ADVERTENCIA DE PROPUESTA 65: Los combustibles empleados en electrodomésticos que queman madera o carbón vegetal y los productos de la combustión de tales combustibles contienen sustancias químicas que se sabe causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Los consumidores deben consultar los códigos y regulaciones estatales, provinciales y locales respecto al uso del producto.

Garantía

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Garantizamos el marco de metal como exento de defectos de fabricación al comprador original durante un año.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Los cargos por flete y empaque hacia y desde nuestro centro de servicio, son responsabilidad del cliente. Esta garantía no cubre el uso comercial, herraje, fenómenos naturales, incendio, congelación y uso abusivo. Además, las piezas compradas no están cubiertas por esta garantía. Nos reservamos el derecho de realizar sustituciones por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se produce.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com

Pre-ensamblaje


PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Cuidadosamente, retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas (consulte las listas de herraje y contenido del paquete). Si hacen falta piezas, póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.




NOTA: Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar la hoguera.

Herramientas requeridas

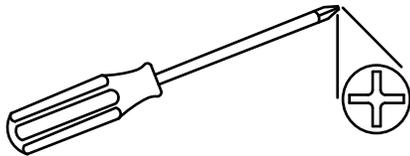

Destornillador
Phillips

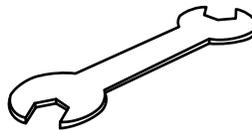

Llave M6

HERRAJE INCLUIDO




NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno M6 x 12mm	32

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

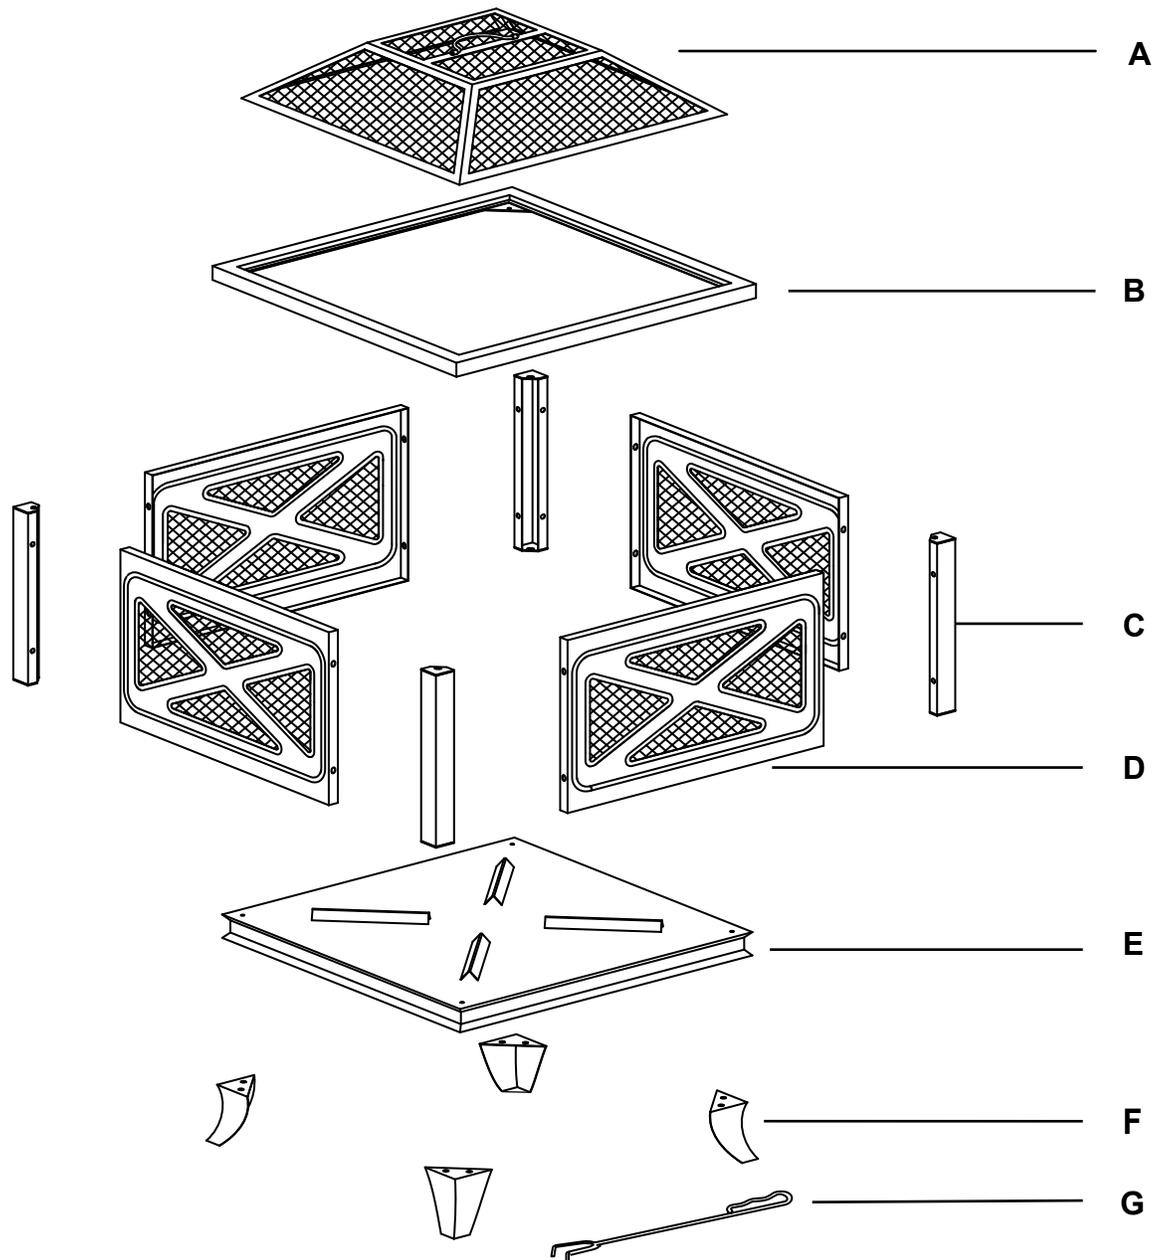

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta salvachispas	1
B	Aro superior	1
C	Soporte del cuencot	4
D	Marco decorativo	4
E	Base del cuento	1
F	Pata	4
G	Atizador	1



Ensamblaje

1 Ensamblaje de las patas

- Instale las patas (F) en la base del cuenco (E) usando pernos M6x12mm (AA).





PRECAUCIÓN:
Use guantes durante el ensamblaje.

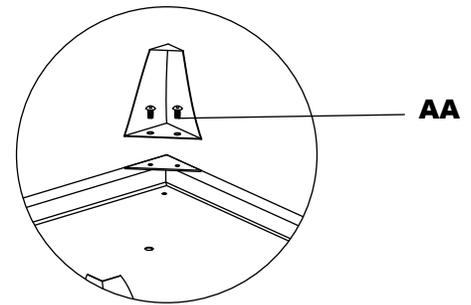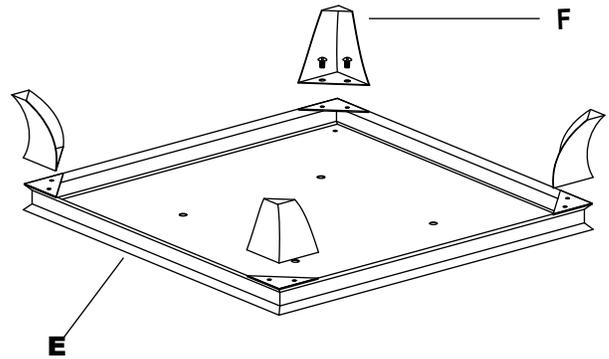

2 Ensamblaje de los soportes del cuenco


- Instale los soportes del cuenco (C) en el aro superior (B) usando pernos M6x12mm (AA).
- No apriete los pernos en este paso.

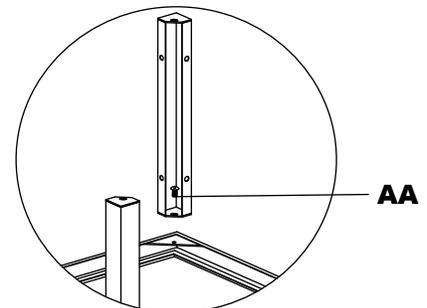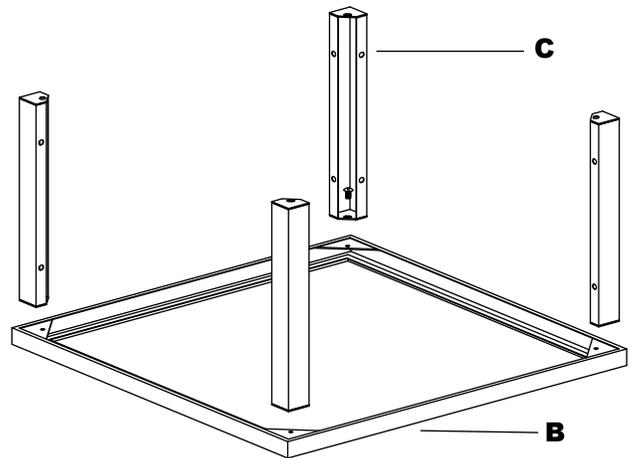

Ensamblaje (continuación)


3 Instalación de los marcos decorativos

- Instale el marco de decoración (D) en los soportes de cuenco (C) usando pernos M6x12mm (AA).
- No apriete los pernos en este paso.

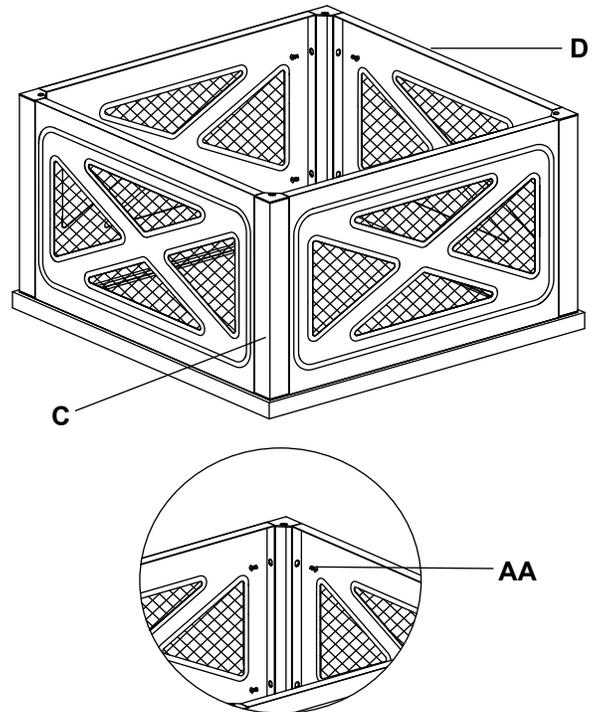

4 Instalación del ensamblaje del cuenco de fuego (E)


- Instale el marco decorativo ensamblado en la base del cuenco (E) usando pernos M6x12mm (AA).
- Apriete con seguridad cada perno (AA) con un destornillador Phillips (no incluido).

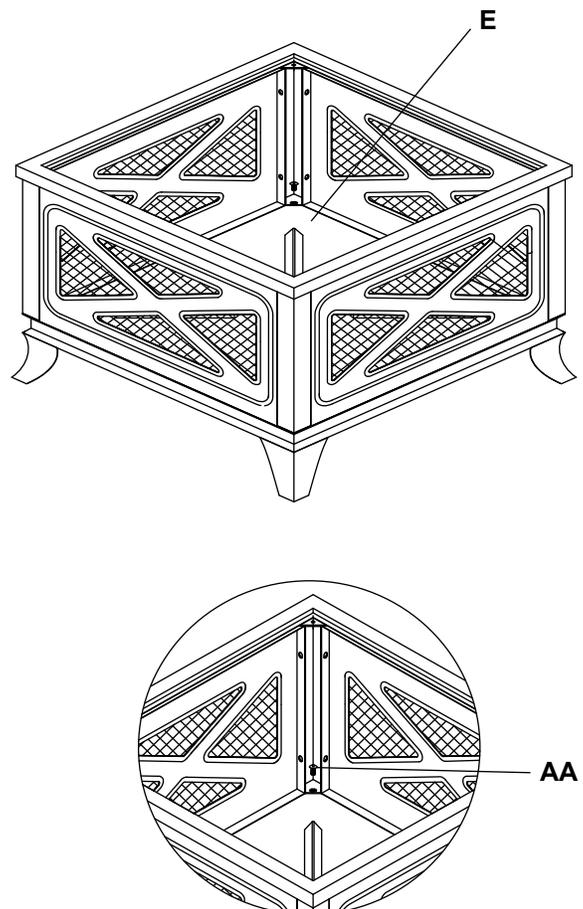

Ensamblaje (continuación)

5 Finalización del ensamblaje

- Coloque el atizador (G) cerca del cuenco de fuego.

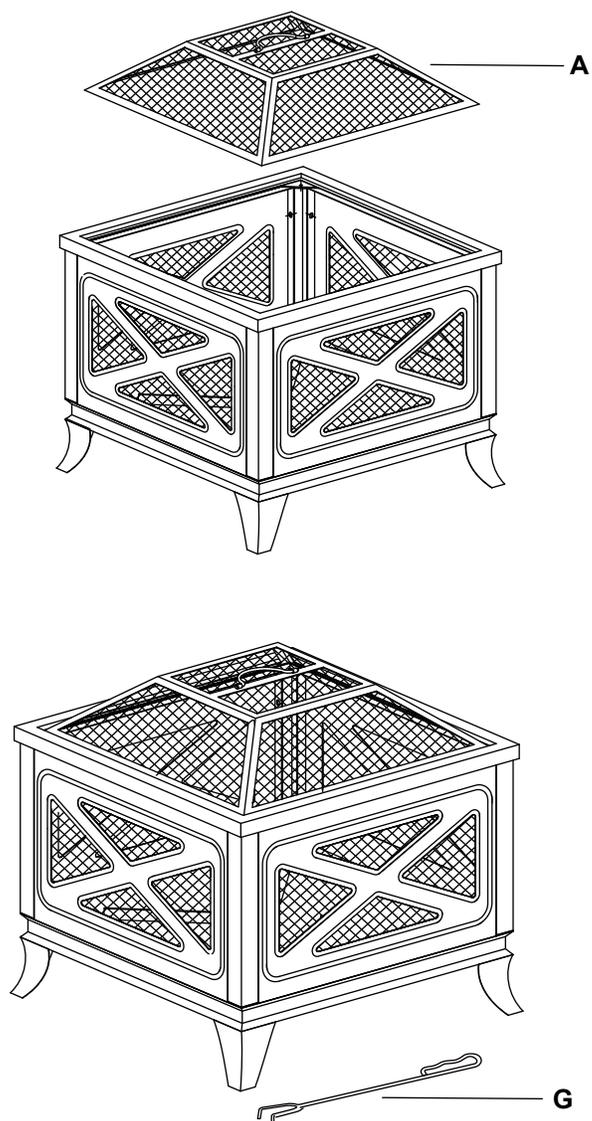


Mantenimiento

- Para extender la vida de su hoguera, límpiela después de cada uso.
- Para proteger el acabado de la hoguera, use un paño suave en lugar de las manos desnudas mientras la manipula.
- Limpie el cuenco de fuego después de cada uso una vez se hayan enfriado las cenizas.
- Guarde la hoguera ensamblada en un lugar fresco y seco lejos del alcance de los niños y mascotas.

Cuidado y limpieza

- No intente limpiar la hoguera hasta que el fuego esté completamente apagado y frío.
- Use un paño suave para limpiar la hoguera y el atizador.
- No intente limpiar la hoguera mientras está caliente.
- Mantenga la hoguera cubierta cuando esté fría y no en uso.

Piezas de servicio

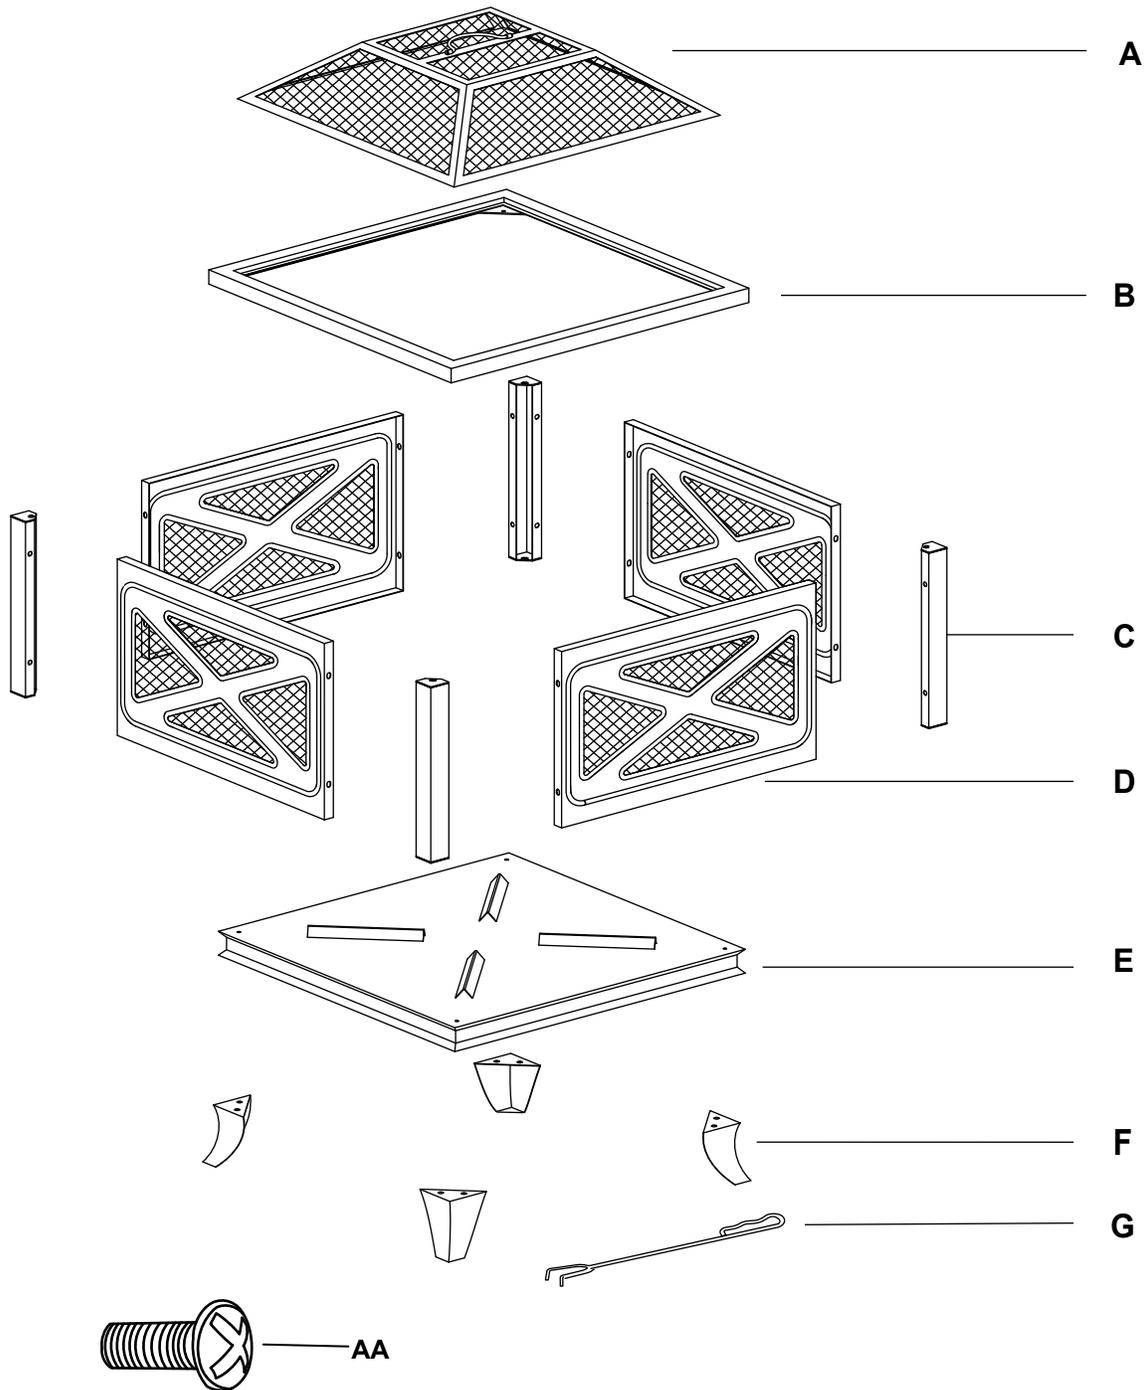

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta salvachispas	1
B	Aro superior	1
C	Soporte del cuenco	4
D	Marco decorativo	4

Pieza	Descripción	Cantidad
E	Base del cuenco	1
F	Pata	4
G	Atizador	1
AA	Perno M6x12mm	32



¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.,
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.