

Installation to optimize water use/ Instalación para optimizar el consumo de agua

Note: See card back for list of flapper settings by popular toilet model. Refer to steps 6 & 7 for adjustment instructions.

Nota: Consulte la parte posterior de la tarjeta para ver la lista de ajustes de la regulación del tapón según el modelo del inodoro. Vea los pasos 6 y 7 para conocer las instrucciones de ajuste.


1



Off

Cierre


2

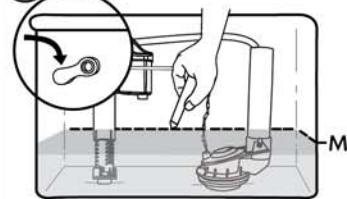

Flush, mark water level (M) with pencil when original flapper closes.

Descargue y marque el nivel del agua (M) con un lápiz cuando el tapón original se cierre.

3

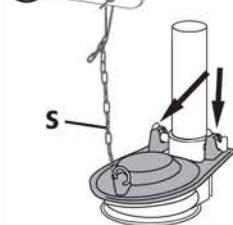

Remove old flapper. Install new flapper with minimal chain slack (S).

Retire el tapón antiguo. Instale el tapón nuevo con poco juego para la cadena (S).


4



On. Let tank fill completely.

Abra. Deje que el tanque se llene por completo.

5

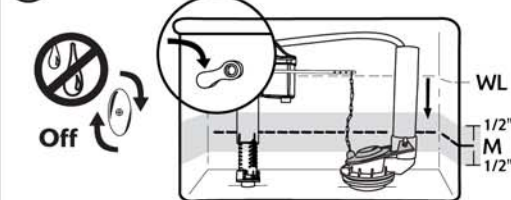


Turn off water. Flush. If water level (WL) drops within 1/2" of pencil mark (M), install complete. If not, proceed to next step.

Corte el agua. Descargue. Si el nivel de agua (WL) cae a menos de 12,70 mm de la marca de lápiz (M), la instalación está completa. De lo contrario, siga con el siguiente paso.


6

Adjust white band

Closed
Cerrado

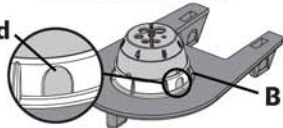

Open
Abierto

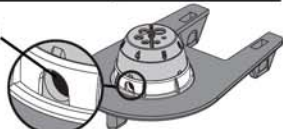


Rotate hole in white band (B) to open position. Repeat process in steps 4 & 5 before proceeding to step 7.

Ajuste la banda blanca. Gire el orificio en la banda blanca (B) hacia la posición abierta. Repita el proceso de los pasos 4 y 5 antes de continuar con el paso 7.

7

Adjust dial to fine-tune

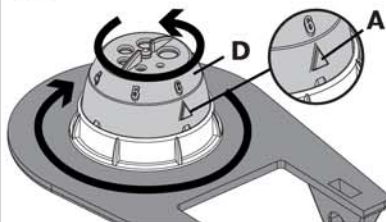

Rotate dial (D) to align next lowest number with arrow (A). Repeat process in steps 4 & 5 and adjust dial until number setting allows water to drop within 1/2" of pencil mark.

Ajuste la perilla de forma precisa. Gire el selector (D) para alinear el número bajo más próximo con la flecha (A). Repita el proceso de los pasos 4 y 5 y ajuste el selector hasta que la configuración de número permita que el agua caiga a menos de 12,70 mm de la marca de lápiz.

More
Más



6 - initial setting
Configuración inicial

5

4

3

2

1

Less
Menos



For Water Savings

For maximum water savings, adjust to lowest possible setting while still clearing the bowl.

Para ahorrar agua. Para maximizar el ahorro de agua, ajuste a la configuración más baja que sea posible mientras sigue limpiando la taza.

PK0278 (100BP)
Instructions 10.12



©2012
Lavelle Industries, Inc.

665 McHenry Street
Burlington, WI 53105
800-LAVELLE
www.korky.com
Made in USA