



ENGLISH

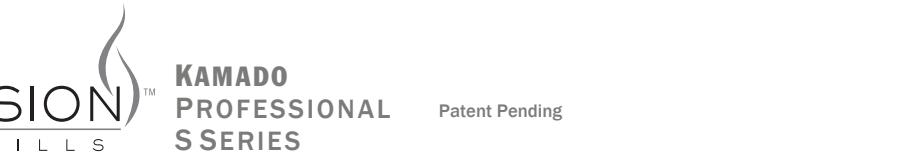


Patent Pending

SET-UP KAMADO PROFESSIONAL S SERIES

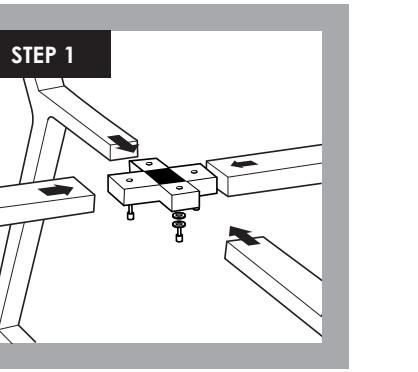


Step 1: Cart Assembly

First remove the bolts, washers and spring washers from the two "X" connectors carefully. Remove the paper washers and then begin the assembly for the "X" connectors and legs. Flip cart upside down for easy assembly. Assemble cart by inserting two "X" connectors into leg ends, then screw in using the wrench provided. Place lock washer above flat washer over bolt before screwing through leg into "X" connector. Screw in casters and tighten nuts using wrench provided. While assembling, leave screws loose to allow adjustment in cart. Otherwise it can be difficult to get all of the screws in. After cart is assembled, confirm all bolts are tightened, then lift Kamado and set into cart with bottom vent centered between two legs.

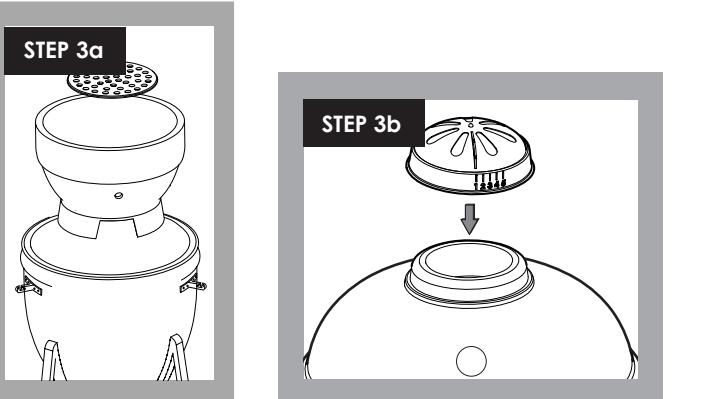


Step 3: Grill Assembly

Take all parts out of grill before lifting. The grill is heavy and will require 2 people to lift it into cart and if possible a third person to help guide the kamado into cart. Using the shelf brackets as lift handles, lift grill and set it into cart. (Step 3a:) Lift fire bowl into the ceramic body and then place the cast iron grate into the fire bowl. Place cooking grate onto grill with hinged section facing towards front of grill. (Step 3b:) Close lid and press top vent onto top of kamado so spring clips are fully engaged, with calibrations facing the front of the grill.

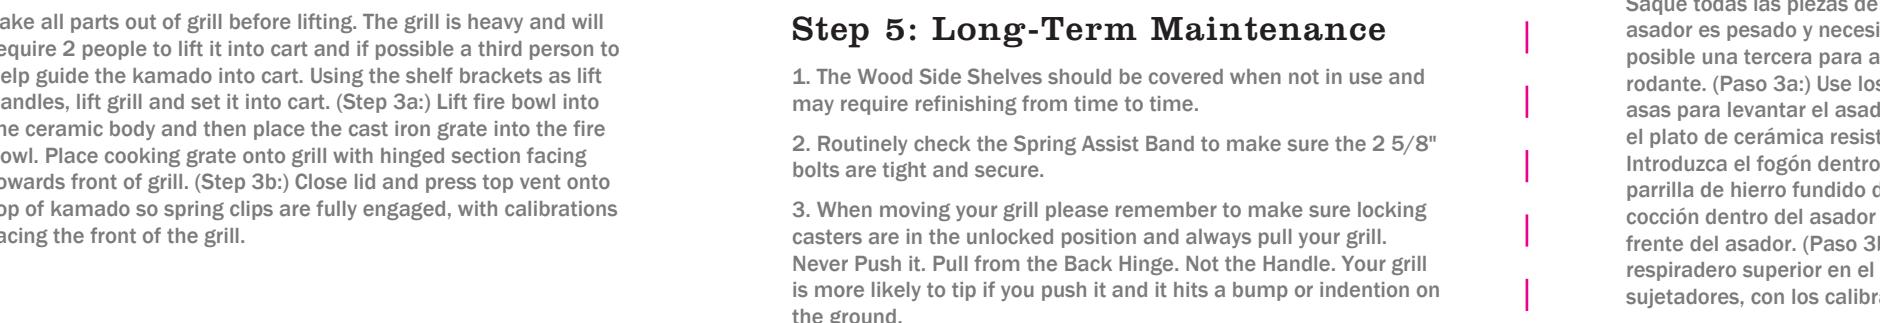

1. The Wood Side Shelves should be covered when not in use and may require refinishing from time to time.
2. Routinely check the Spring Assist Band to make sure the 2 5/8" bolts are tight and secure.
3. When moving your grill please remember to make sure locking casters are in the unlocked position and always pull your grill. Never Push it. Pull from the Back Hinge. Not the Handle. Your grill is more likely to tip if you push it and it hits a bump or indentation on the ground.

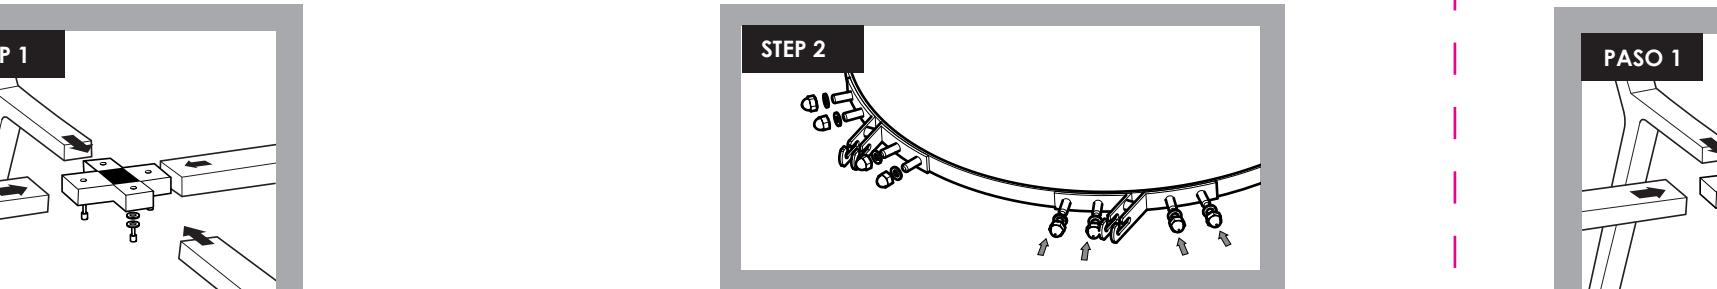


Step 2: Shelf Bracket

Remove the nuts and washers from the bolts welded on the bottom banding carefully. Remove the paper washers. Place the side brackets on the bolts and screw side brackets down tightly with the nuts and washers. Mount shelf brackets over studs on the sides of the metal bands on the bottom ceramic grill body with bracket slots facing up. Brackets are stamped on the back with letters indicating their position (e.g., LF=Left Front bracket and RB=Right Back bracket). Mount flat washer then acorn nut on each stud and tighten with wrench provided.




Step 4: Handle and Side Shelf Mounting

Remove the nuts and washers from the bolts welded on the top banding carefully. Remove the paper washers, place the handle on the bolts, and tightly screw the handle down using the nuts and washers. Attach the handle by placing handle bracket over studs, opposite the hinge. On each stud use flat washer, then screw on acorn nut and tighten. Mount side shelves by inserting the shelf rod into the shelf bracket. Tilting the shelf up slightly and sliding in or out allows you to deploy or store the shelves.

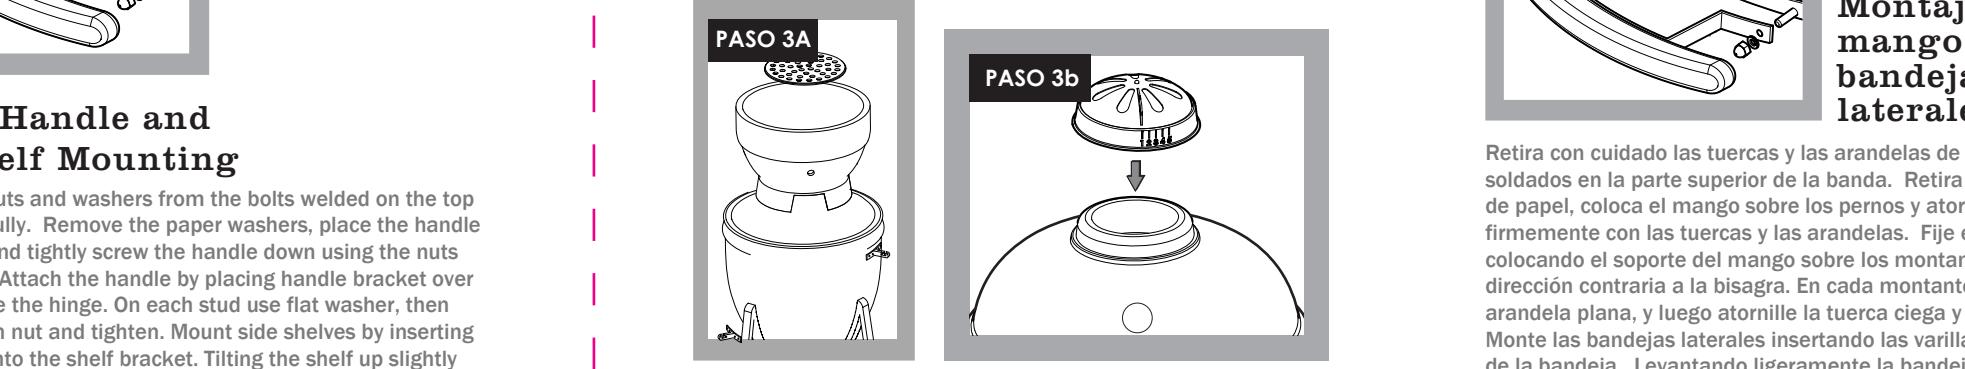



Paso 3: Montaje del asador

Saque todas las piezas de adentro del asador antes de levantar lo. El asador es pesado y necesitará 2 personas que lo levanten y si es posible una tercera persona para ayudar a guiar el kamado en la base rodante. (Paso 3a:) Use los soportes de las bandejas laterales como asas para levantar el asador y colocarlo en la base rodante. Coloque el plato de cerámica resistente al calor en el cuerpo de cerámica. Introduzca el fogón dentro del cuerpo de cerámica, y luego coloque la parrilla de hierro fundido dentro del fogón. Coloque la parrilla de cocción dentro del asador con la sección de las bisagras hacia el frente del asador. (Paso 3b:) Cierre la tapa y coloque a presión el respiradero superior en el topo del kamado para que ajusten bien los sujetadores, con los calibradores hacia el frente del asador.

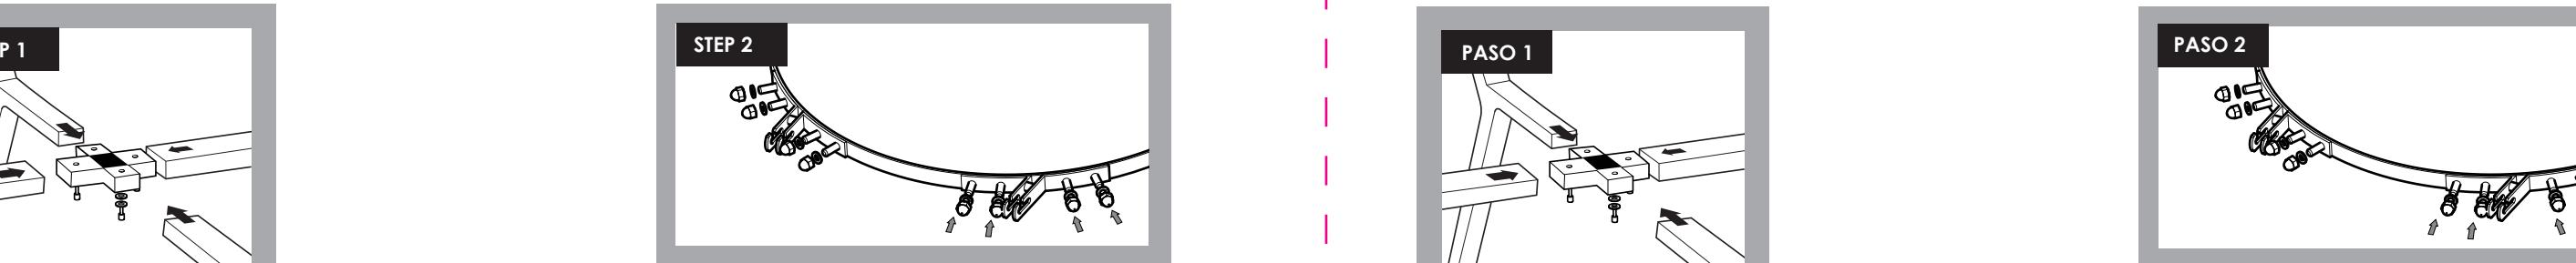


Paso 1: Ensamblaje de la base rodante

Primero, retira con cuidado los pernos, las arandelas y las arandelas de resorte de los dos conectores "X". Retira las arandelas de papel. Coloca los soportes laterales en los pernos y atornillalos firmemente con las tuercas y las arandelas. Monte los soportes de las bandejas en los montantes a los lados de las bandas de metal en la parte inferior del cuerpo de cerámica del asador con las ranuras hacia arriba. Los soportes tienen grabadas unas letras en el reverso que indican su posición (LF=soporte frontal izquierdo [Left Front bracket] y RB=soporte trasero derecho [Right Back bracket]). Coloca una arandela plana y encima una tuerca.

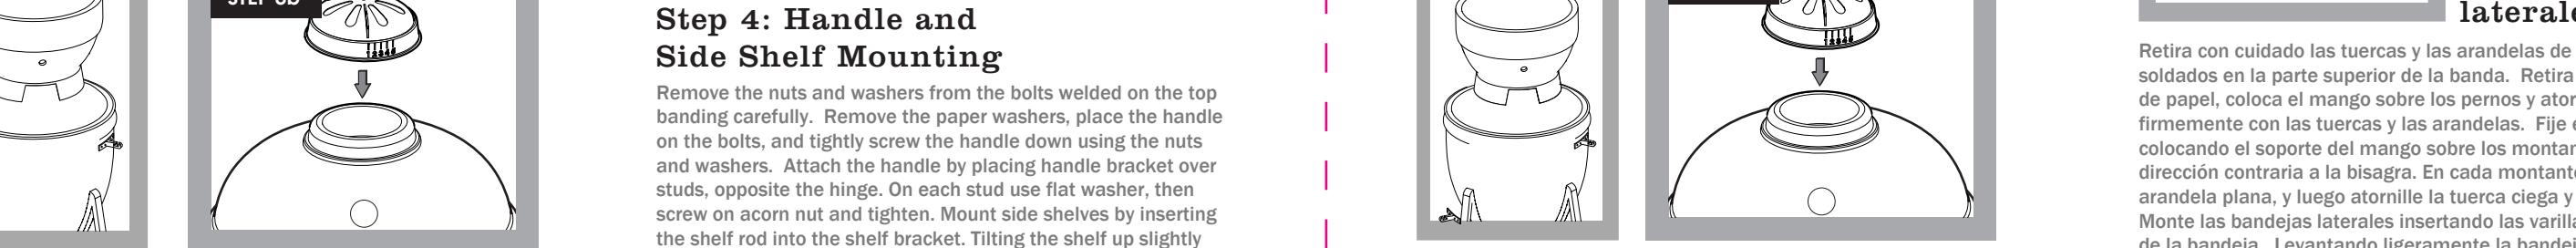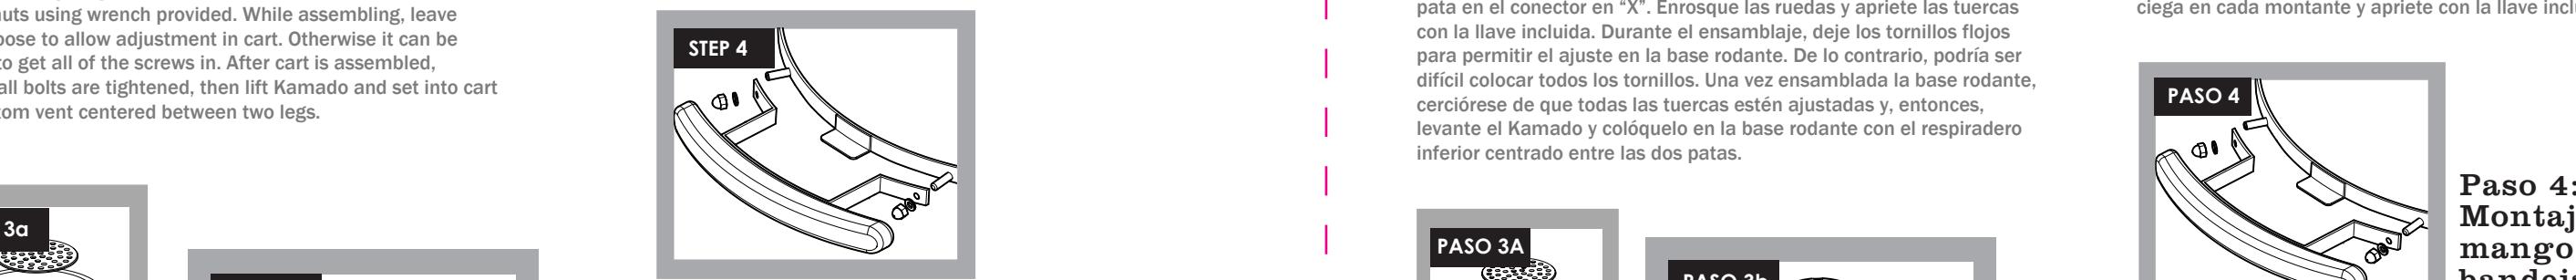


Paso 2: Soporte de la bandeja

Retira con cuidado las tuercas y las arandelas de los pernos soldados en la parte inferior de la banda. Retira las arandelas de papel. Coloca los soportes laterales en los pernos y atornillalos firmemente con las tuercas y las arandelas. Monte los soportes de las bandejas en los montantes a los lados de las bandas de metal en la parte inferior del cuerpo de cerámica del asador con las ranuras hacia arriba. Los soportes tienen grabadas unas letras en el reverso que indican su posición (LF=soporte frontal izquierdo [Left Front bracket] y RB=soporte trasero derecho [Right Back bracket]). Coloca una arandela plana y encima una tuerca.

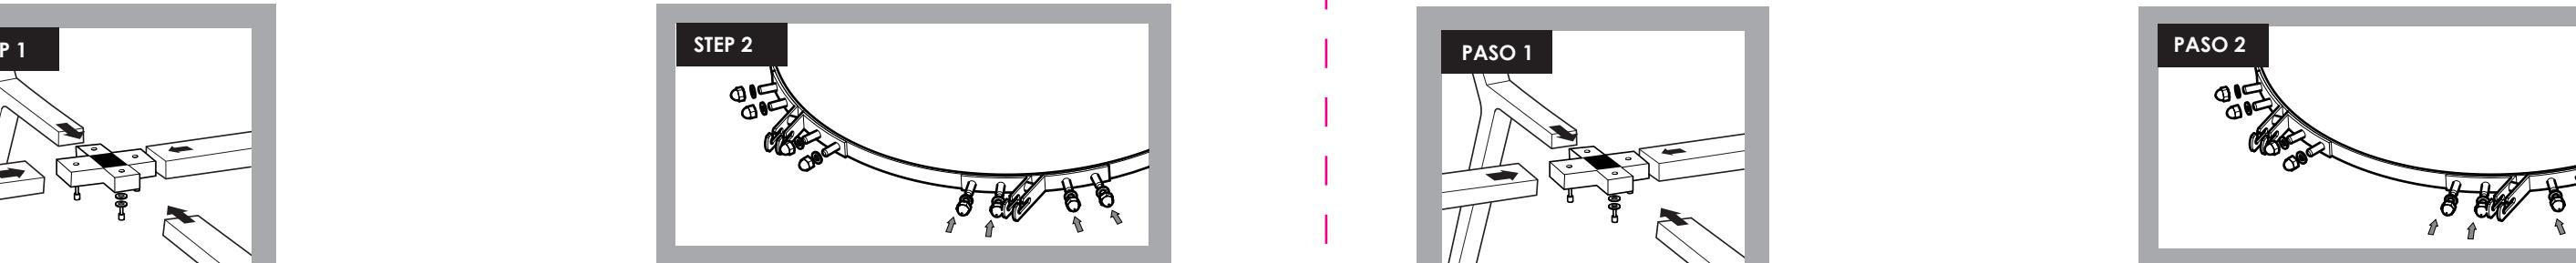


Paso 2: Soporte de la bandeja

Retira con cuidado las tuercas y las arandelas de los pernos soldados en la parte inferior de la banda. Retira las arandelas de papel. Coloca los soportes laterales en los pernos y atornillalos firmemente con las tuercas y las arandelas. Monte los soportes de las bandejas en los montantes a los lados de las bandas de metal en la parte inferior del cuerpo de cerámica del asador con las ranuras hacia arriba. Los soportes tienen grabadas unas letras en el reverso que indican su posición (LF=soporte frontal izquierdo [Left Front bracket] y RB=soporte trasero derecho [Right Back bracket]). Coloca una arandela plana y encima una tuerca.

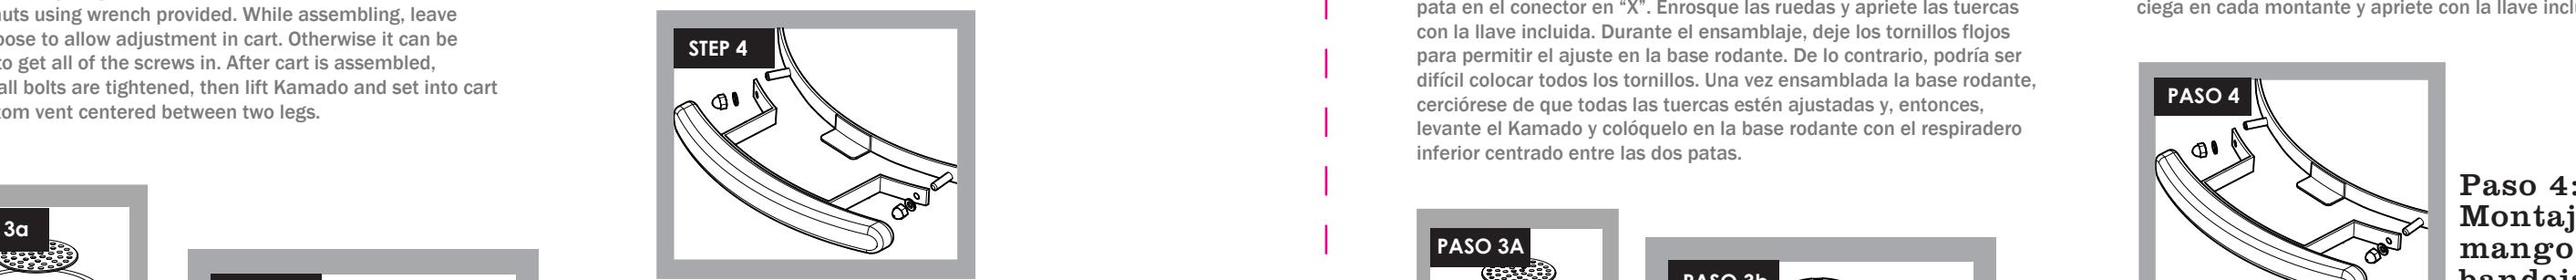



Paso 3: Montaje del asador

Retira con cuidado las tuercas y las arandelas de los pernos soldados en la parte superior de la banda. Retira las arandelas de papel, coloca el mango sobre los pernos y atornillafirmemente con las tuercas y las arandelas. Fija el mango colocando el soporte del mango sobre los montantes, en dirección contraria a la bisagra. En cada montante, utiliza la arandela plana, y luego atornilla la tuerca ciega y apriétala. Monte las bandejas laterales insertando las varillas en el soporte de la bandeja. Levantando ligeramente la bandeja y deslizándola hacia adentro o hacia afuera te permite abrirla o guardarla.

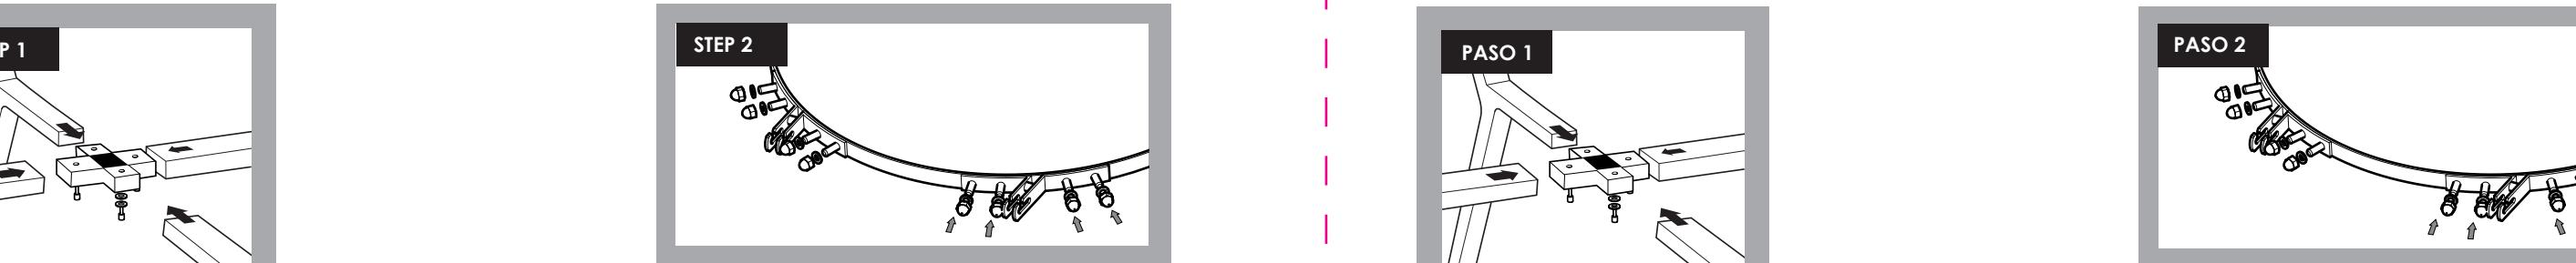


Paso 4: Montaje del mango y las bandejas laterales

Retira con cuidado las tuercas y las arandelas de los pernos soldados en la parte superior de la banda. Retira las arandelas de papel, coloca el mango sobre los pernos y atornillafirmemente con las tuercas y las arandelas. Fija el mango colocando el soporte del mango sobre los montantes, en dirección contraria a la bisagra. En cada montante, utiliza la arandela plana, y luego atornilla la tuerca ciega y apriétala. Monte las bandejas laterales insertando las varillas en el soporte de la bandeja. Levantando ligeramente la bandeja y deslizándola hacia adentro o hacia afuera te permite abrirla o guardarla.

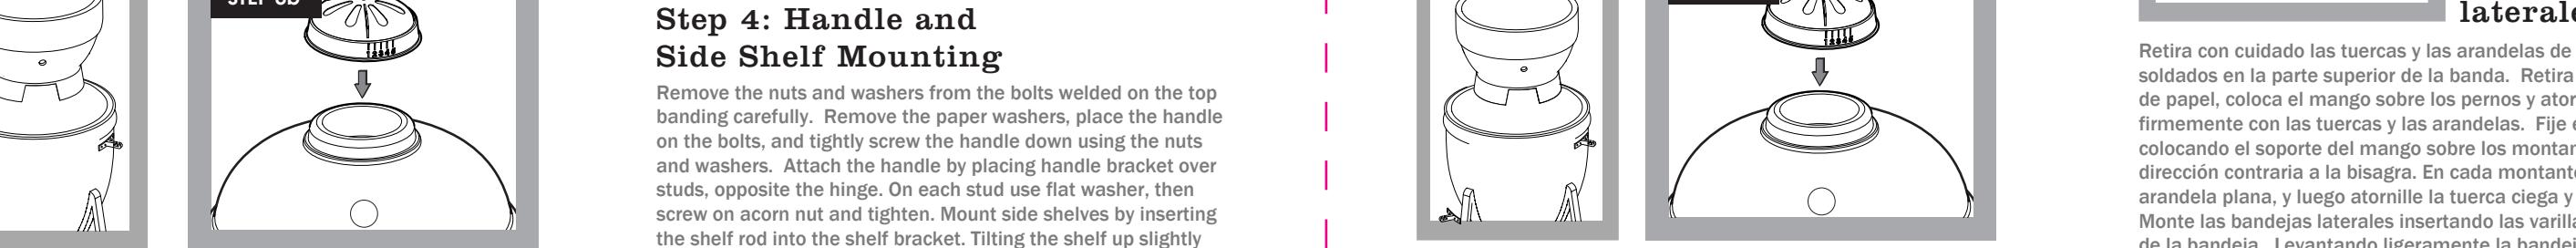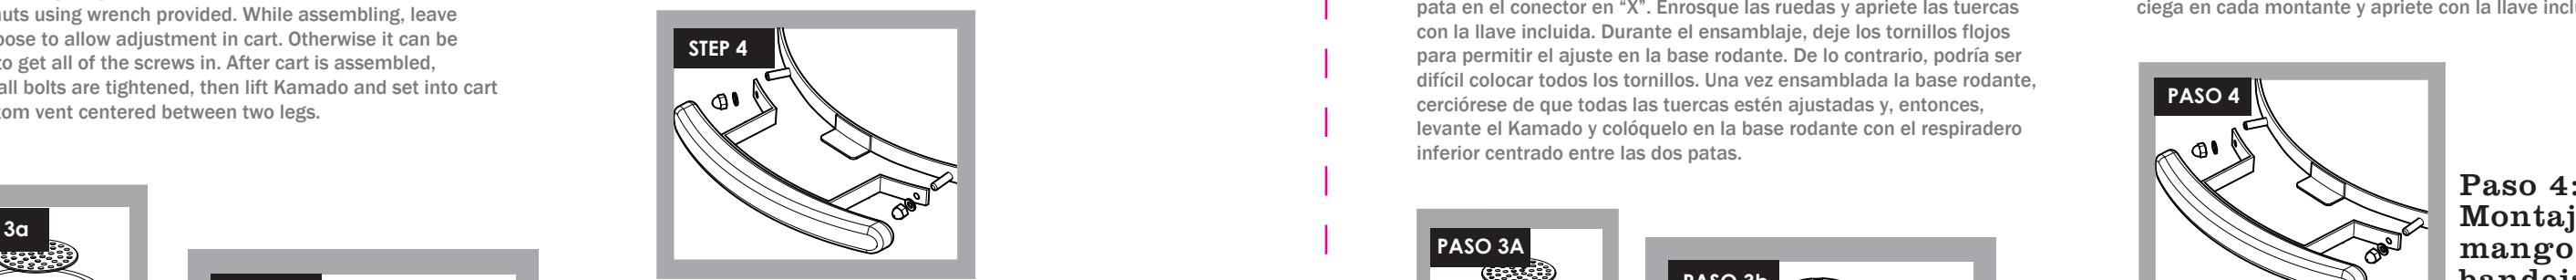


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

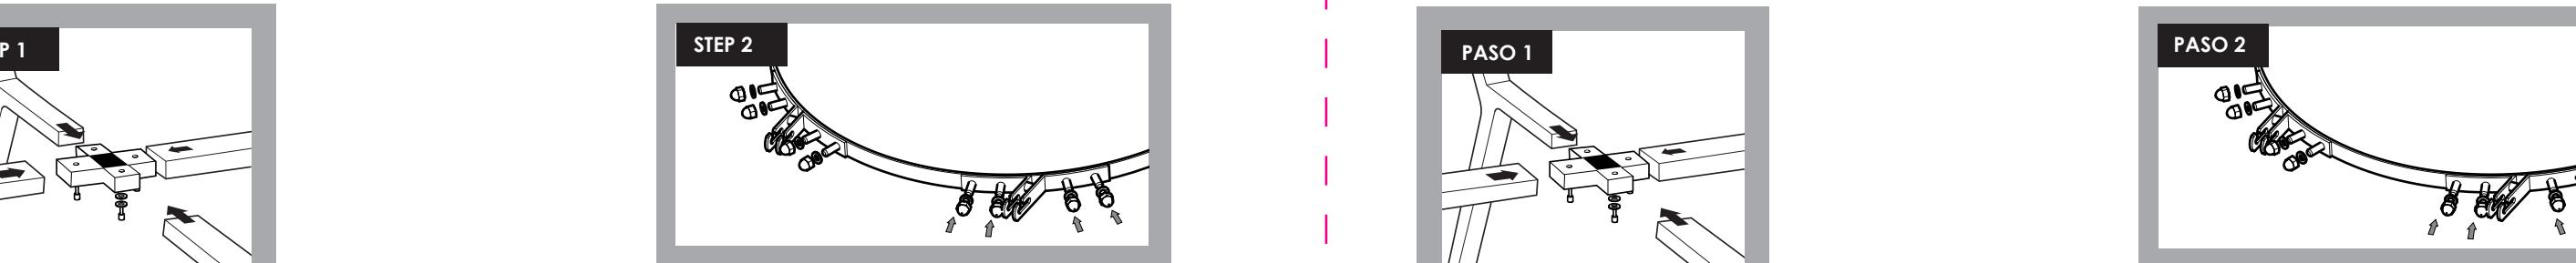


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

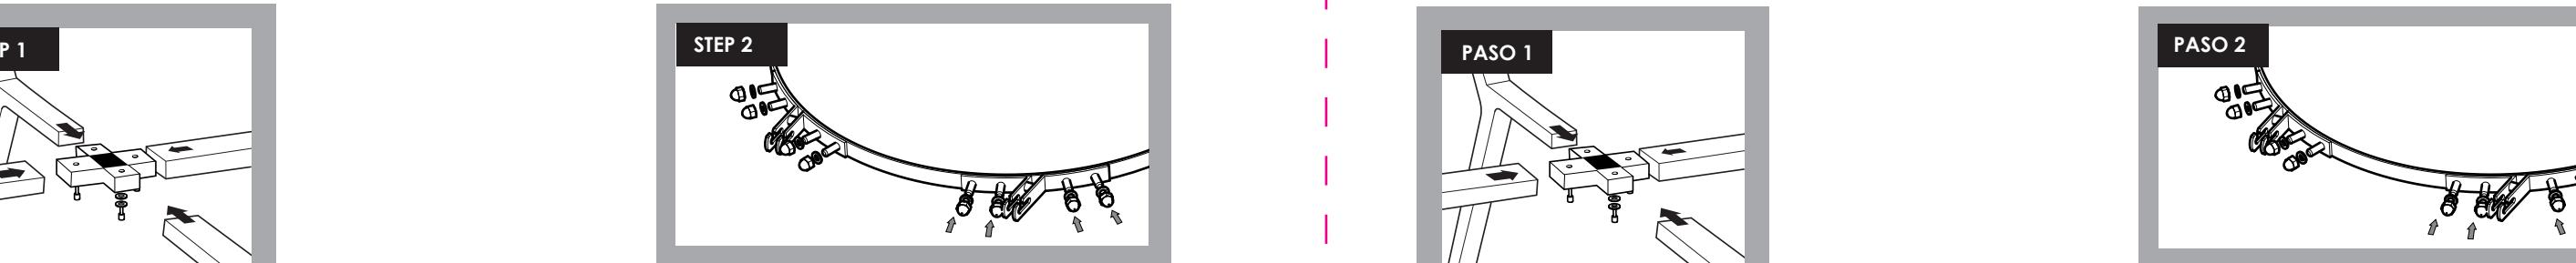


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

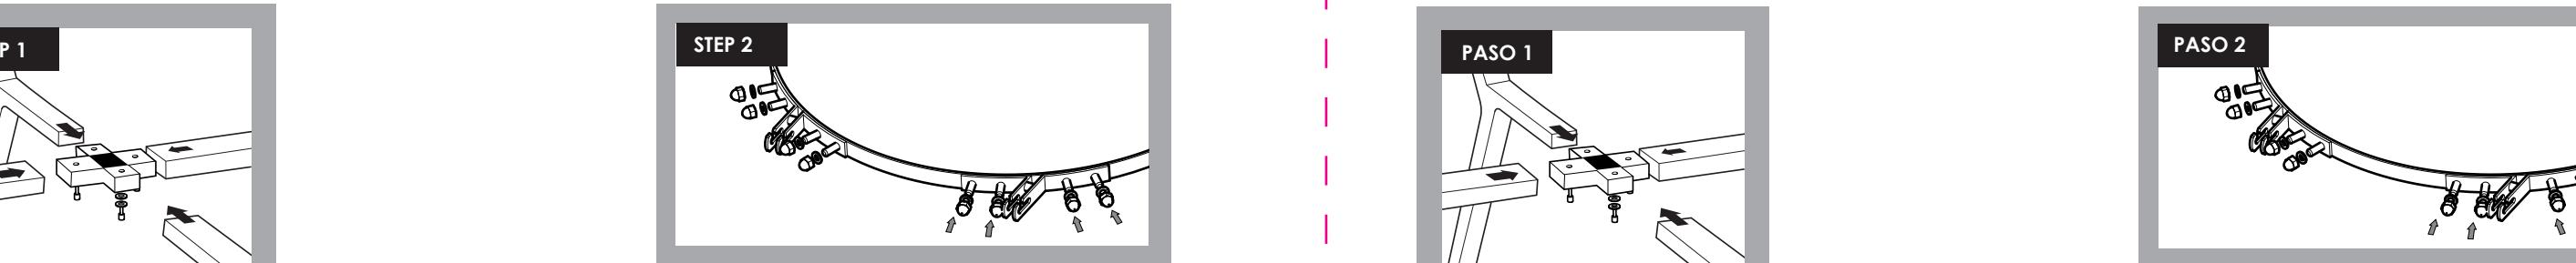


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

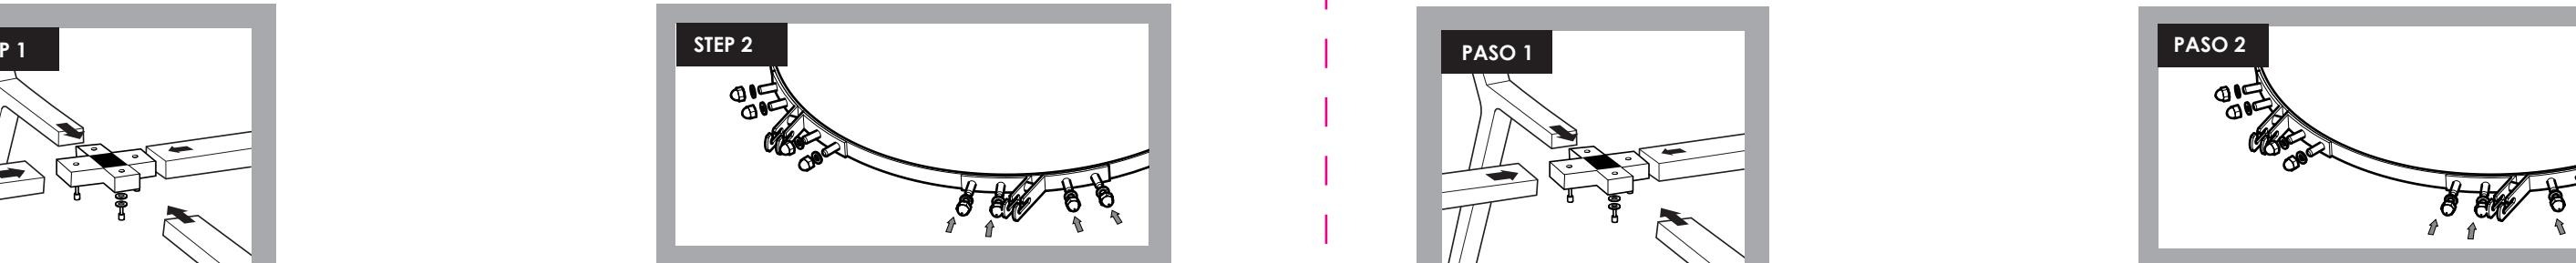


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

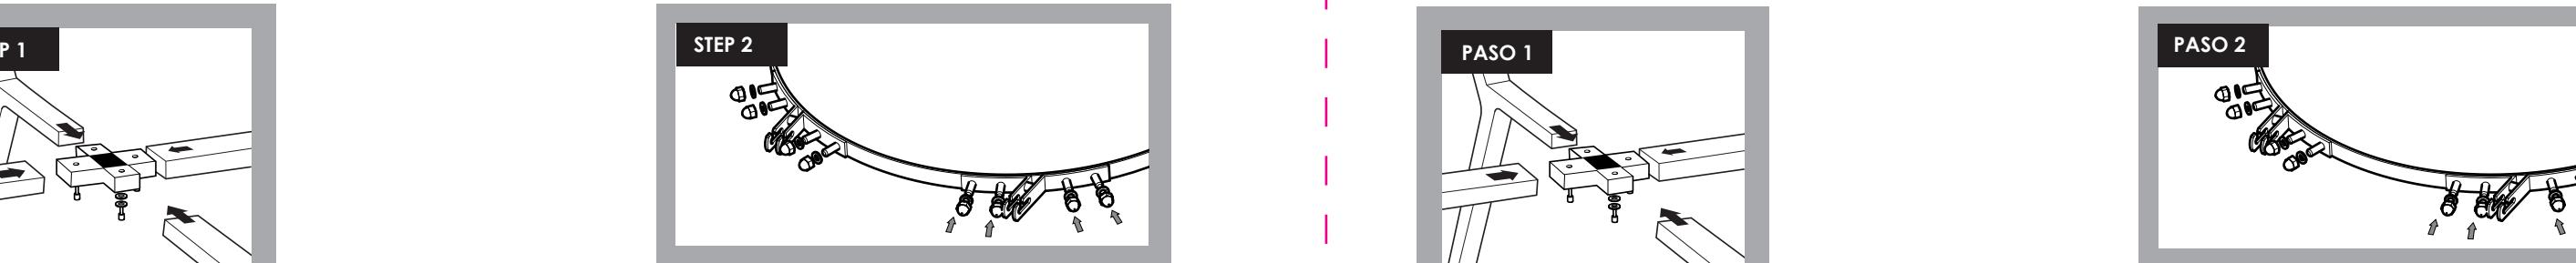


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

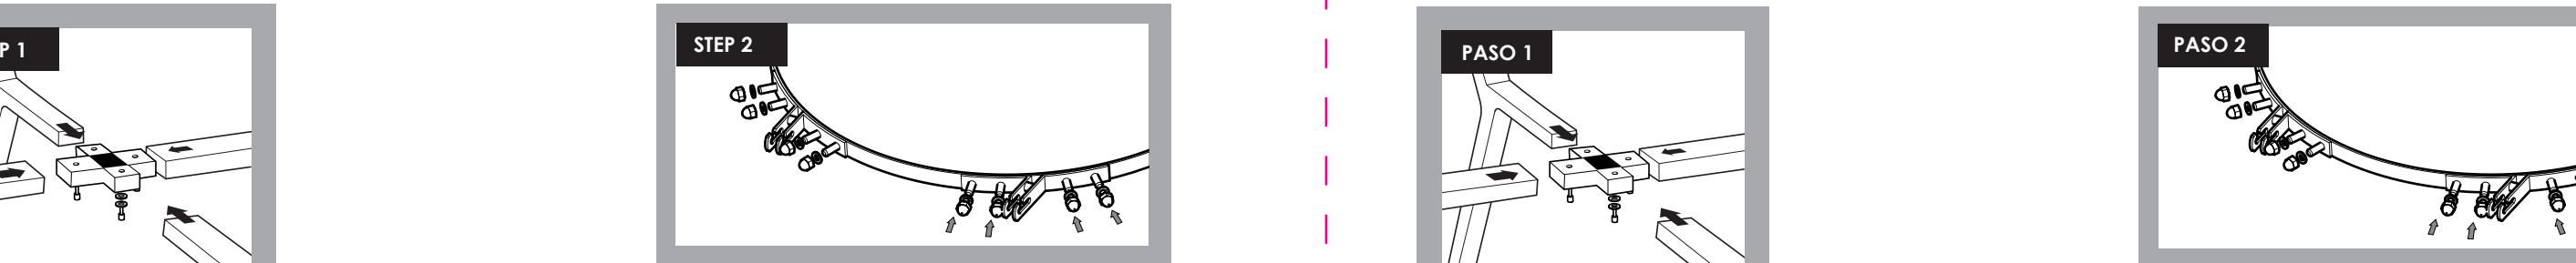


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

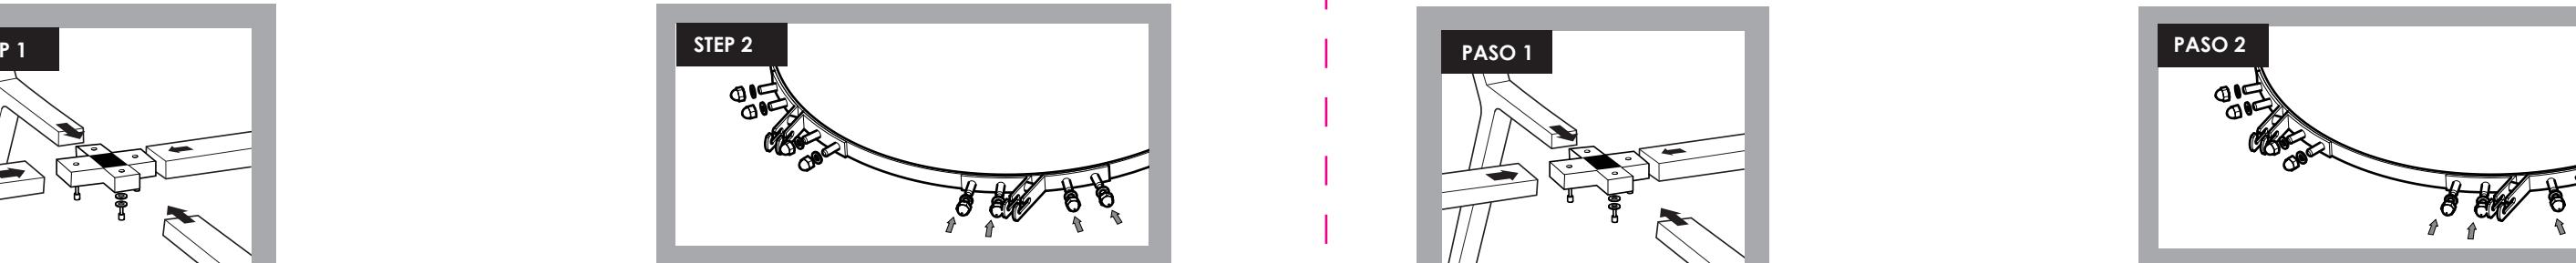


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

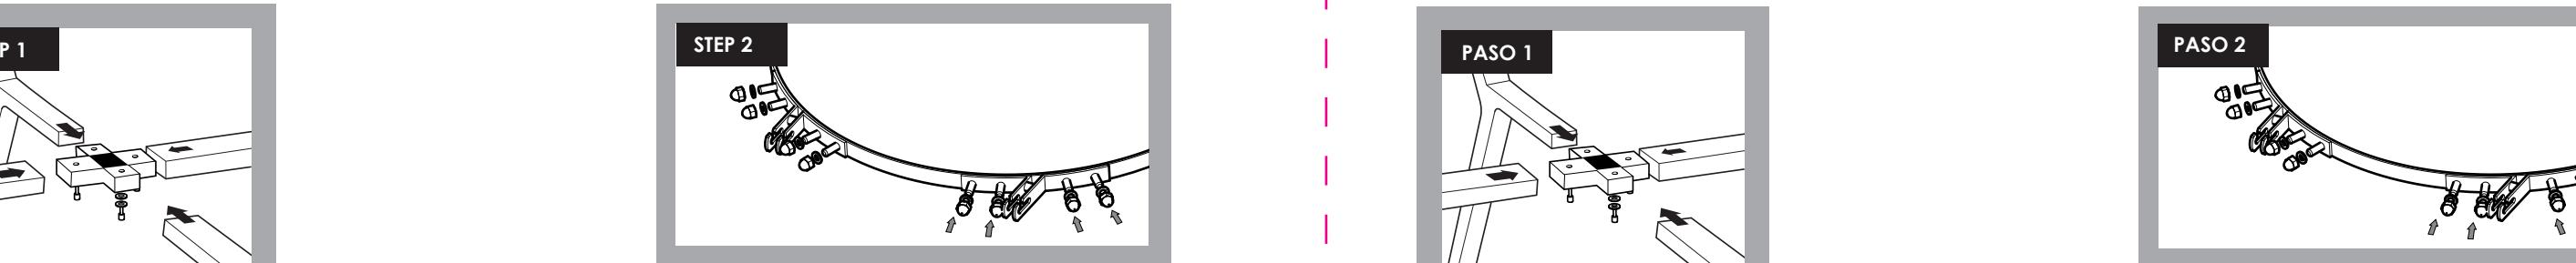


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

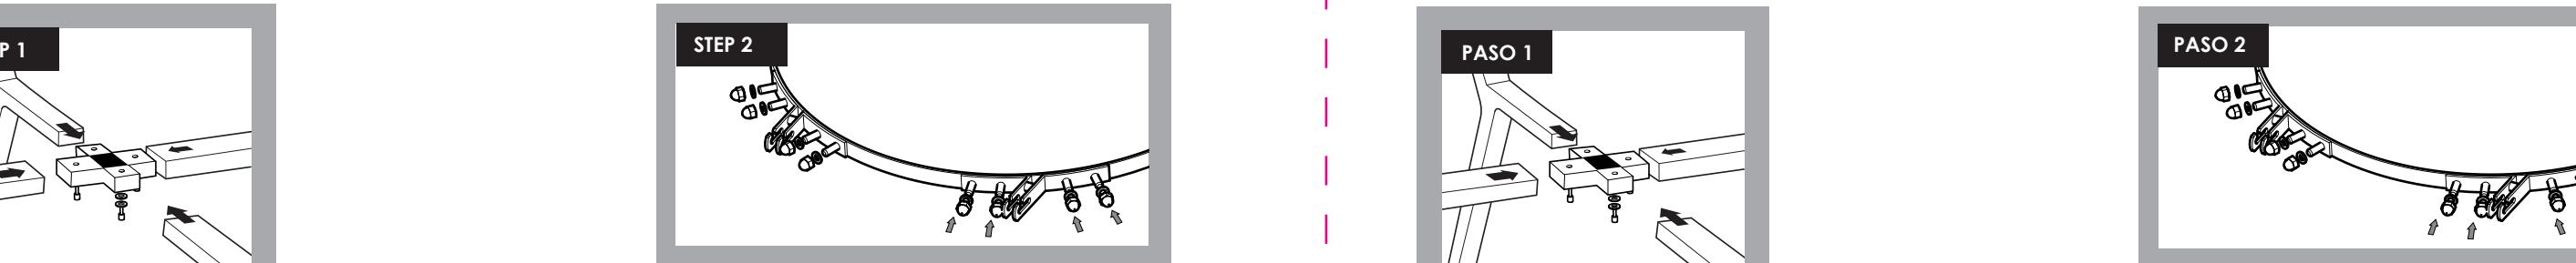


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

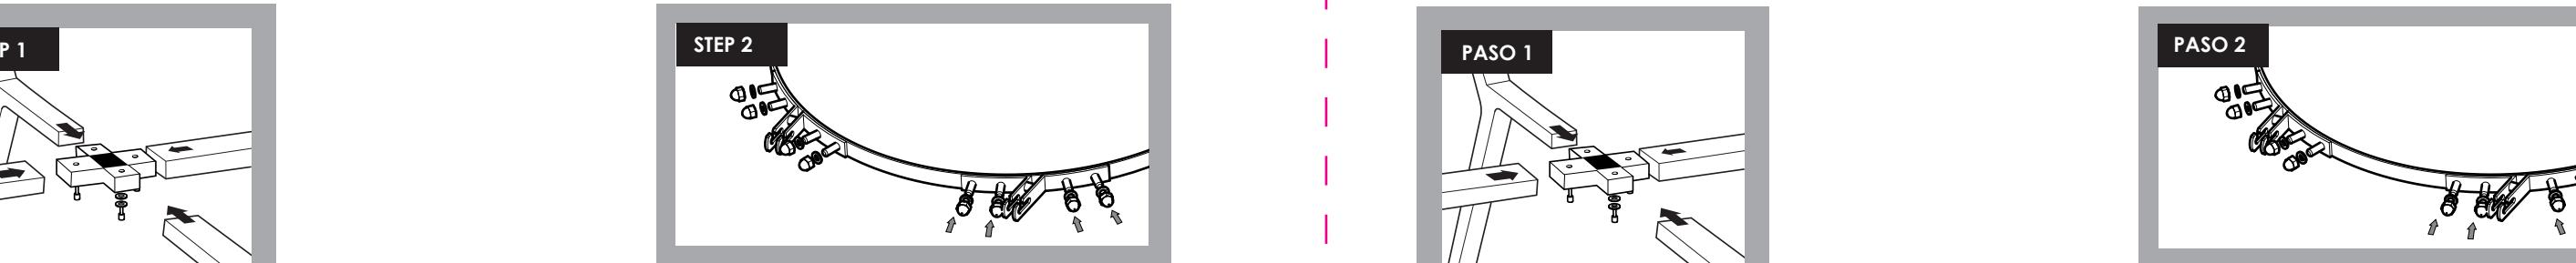


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

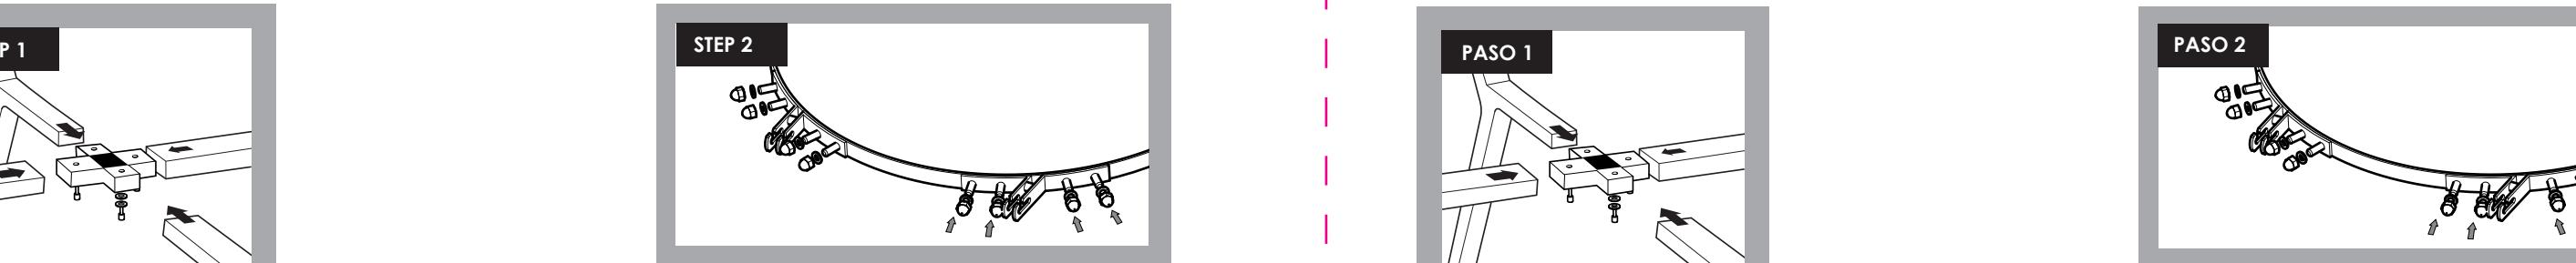


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

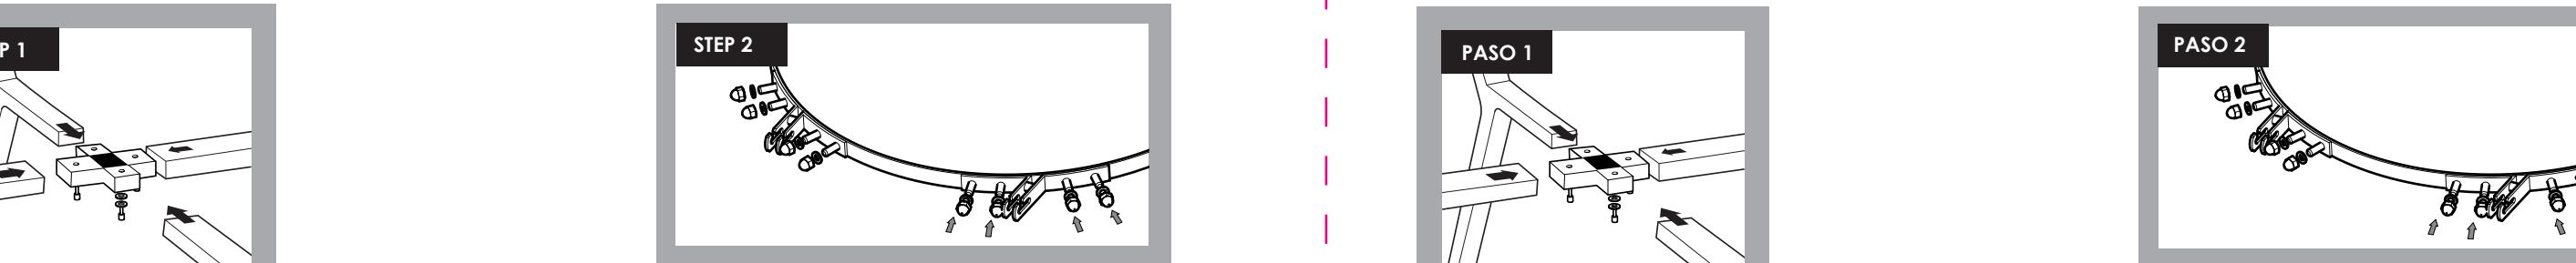


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

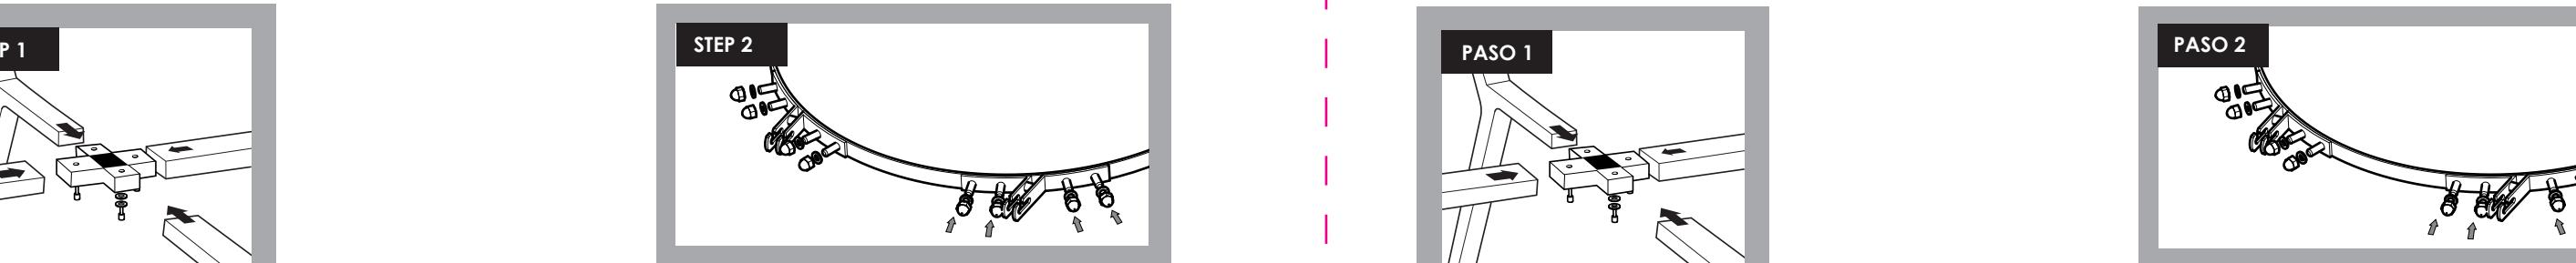


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

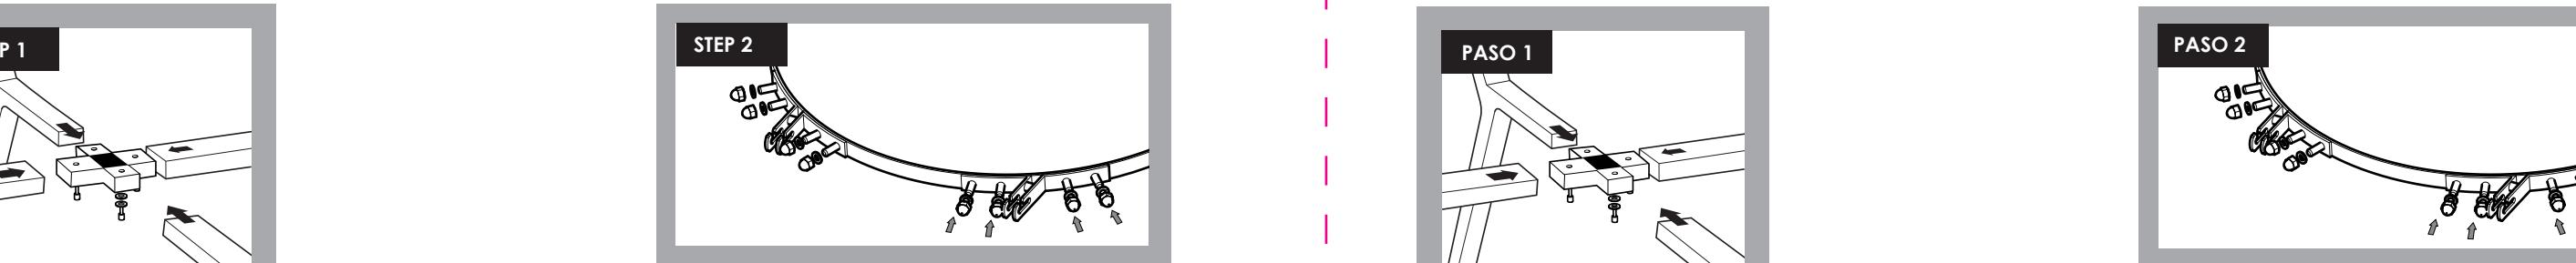


Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

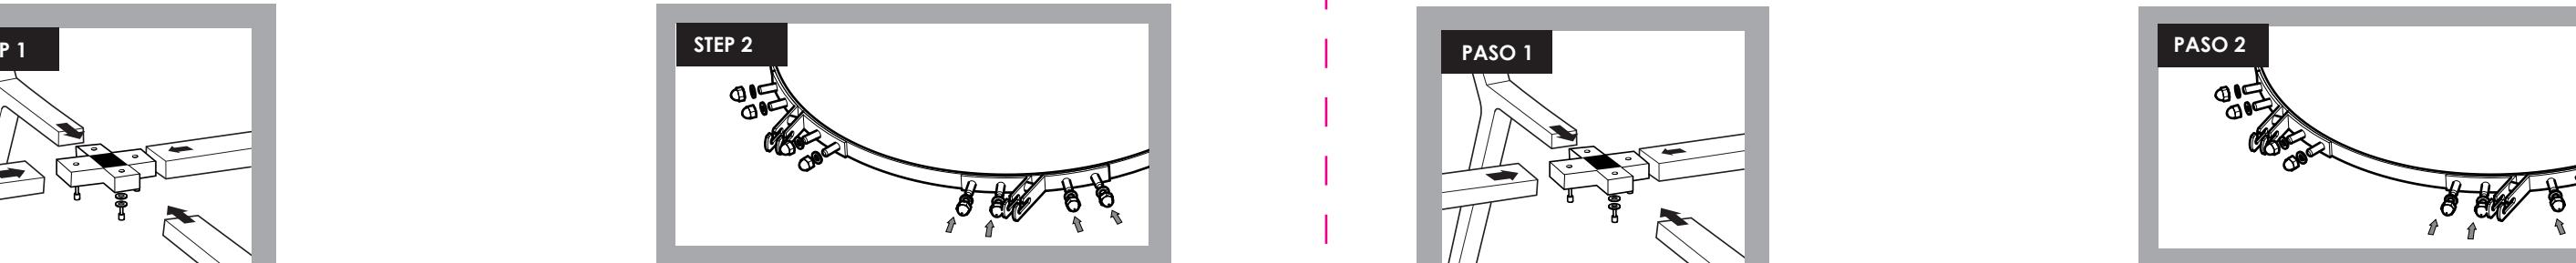

Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden requerir limpieza de tiempo en tiempo.
2. Siempre verifica la Banda de Resortes Auxiliares para cerciorarse de que las 2 tuercas de 5/8" estén firmes y seguras.
3. Al mover su asador, por favor recuerde asegurarse de que las ruedas no tengan el seguro puesto y siempre jale su asador. Nunca lo empuje. Jálalo por la bisagra posterior, no por el asa. Es más probable que su asador se vuelque si lo empuja y este tropieza con baches o irregularidades en el suelo.

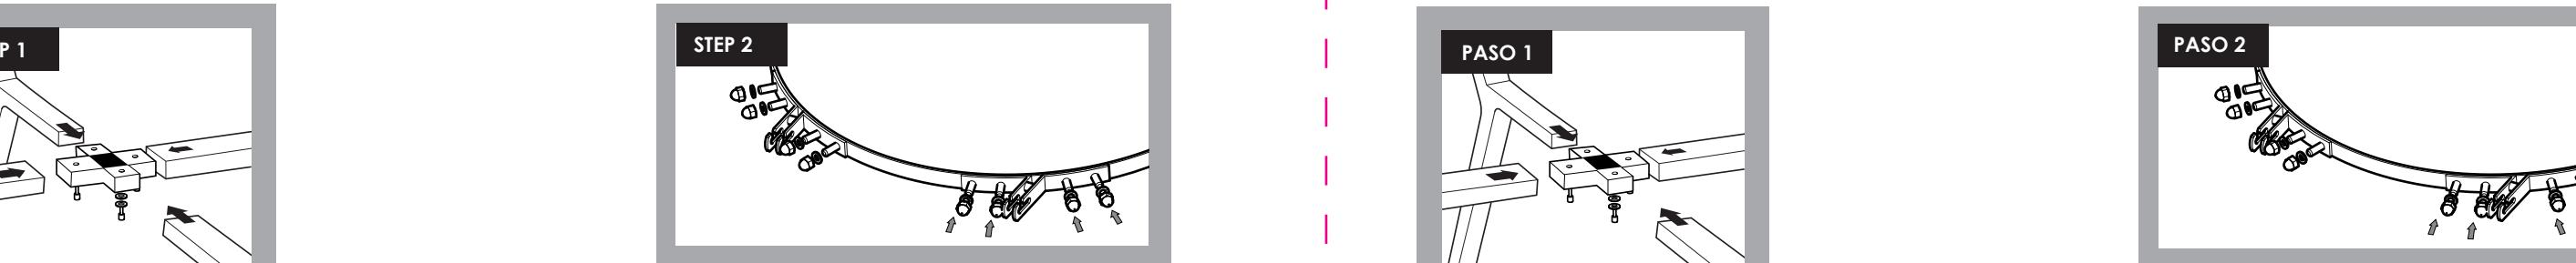

Paso 5: Mantenimiento a largo plazo

1. Las Bandejas de Madera Laterales deben taparse cuando no estén en uso y pueden