

Item #610-665
Model #TD48PMKHD6



Use and Care Guide

Wide Mouth Dryer Vent Kit




EVERBILT



TOOLS REQUIRED



Phillips screw driver

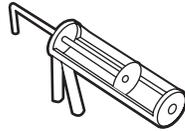


Caulking gun

HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)



Screws (4)

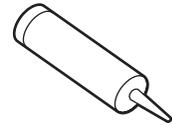


Latex caulking

Installation


1 ASSEMBLING THE ALUMINUM PIPE

- Press the sides of the aluminum pipe together and lock them into place.

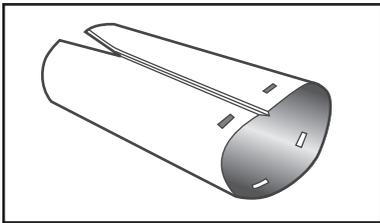

2 ATTACHING THE VENT CAP TO THE PIPE


- Attach the vent cap to the pipe. Ensure the pipe fits snugly inside the collar. Align the clips on the collar (A) so they snap into the pipe slots (B).

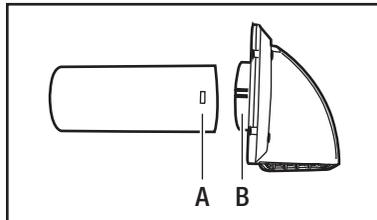

3 CUTTING A HOLE THROUGH THE WALL


- Cut a 4 1/4 in. diameter hole through the wall, or insert a window plate with a 4 1/4 in. diameter hole.

NOTICE: Ensure the appropriate tool is used to cut the hole in the wall according to the type of wall material.

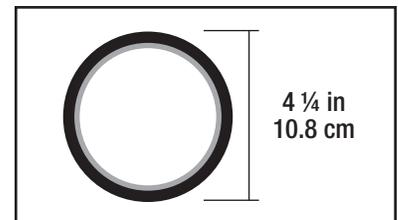


4 INSTALLING THE EXHAUST HOOD

- From the outside, pass the pipe through the hole opening until the vent cap lies flush against the outside wall surface. Secure the vent cap to the wall by screwing it into place and/or caulking around the reveal.

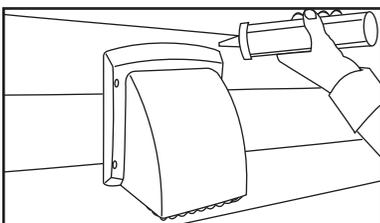


5 ATTACHING THE DRYER DUCT TO THE CLOTHES DRYER

- Slide one end of the duct over the exhaust outlet of the clothes dryer, and secure it with the clamp.

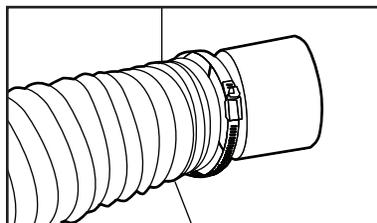

6 ATTACHING THE DRYER DUCT TO THE TAILPIECE

- With the dryer in its permanent position, extend the duct, and measure it to cover at least 2 in. of exhaust tailpiece. Cut off any excess duct, and secure this end with the adjustable clamp.

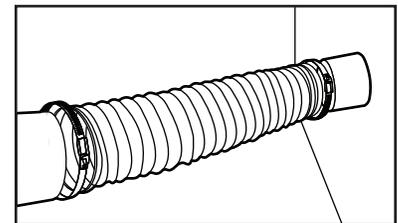

Safety Information



IMPORTANT: Vent the exhaust hood outdoors through a wall or window opening as close as possible to the dryer.

Warranty


WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure or defect arising from the misuse, abuse, neglect or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions is not covered.

For further assistance visit www.HomeDepot.com.

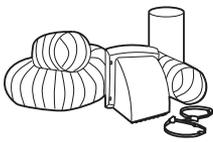

Guía de uso y cuidado

Juego de respiradero para secadora con boca ancha

Artículo # 610-665
Modelo #TD48PMKHD6



EVERBILT



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Pistola para calafateado



Destornillador Phillips

MATERIAL Y HERRAJES NECESARIOS (NO SE INCLUYEN)



Tornillos (4)




Compuesto de látex para calafatear

Instalación


1 CÓMO ENSAMBLAR EL TUBO DE ALUMINIO

- Presione los lados del tubo de aluminio para juntarlos y fíjelos en su lugar.

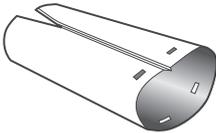

2 CÓMO ACOPLAR LA TAPA DEL RESPIRADERO AL TUBO


- Acoople la tapa del respiradero al tubo. Asegúrese de que el tubo quede perfectamente ajustado dentro del collar de empalme. Alinee las presillas del collar de empalme (A) de manera que entren en las ranuras del tubo (B).

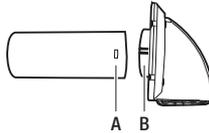

3 CÓMO HACER UN ORIFICIO EN LA PARED


- Abra un orificio de 4 ¼ pulg. de diámetro en la pared o inserte una placa para la ventana con un orificio de 4 ¼ pulg. de diámetro.

AVISO: Asegúrese de usar la herramienta adecuada para abrir el orificio en la pared de acuerdo con el tipo de material de la pared.




4 CÓMO INSTALAR EL SOMBRERETE DEL ESCAPE

- Desde el exterior, pase el tubo a través del orificio hasta que la tapa del respiradero esté a ras con la superficie exterior de la pared. Fije la tapa del respiradero a la pared atornillándola en su lugar y/o aplicando calafateado alrededor del borde.

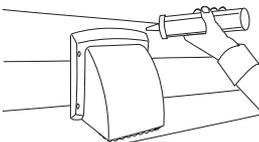


5 CÓMO ACOPLAR EL CONDUCTO DE LA SECADORA A LA SECADORA DE ROPA

- Deslice un extremo del conducto por la salida del escape de la secadora de ropa y fíjelo con la abrazadera.

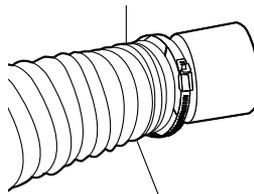

6 CÓMO ACOPLAR EL CONDUCTO DE LA SECADORA A LA COLA

- Con la secadora en su posición permanente, extienda el conducto y mida que cubra por lo menos 2 pulg. de la cola del escape. Corte el exceso de conducto y fije ese extremo con la abrazadera ajustable.

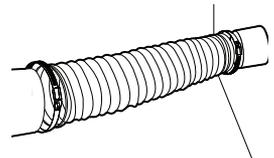

Información de seguridad



IMPORTANTE: Ventile el sombrero de escape hacia el exterior a través de una pared o de una ventana lo más cerca posible de la secadora.

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?

Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?

Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.