




# Christmas Tree

## Sku # 590803

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Do not remove bulbs with the white ring base. These bulbs are safety fused bulbs and removing them will permanently damage the light string and void the limited warranty of this product.

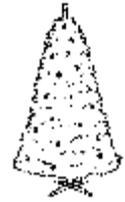

#### Pre-Assembly

#### Package Contents

Part	Description	Quantity
A	Tree stand	1
B	Tree top, tag 1	1
C	Tree bottom, tag 2	1

#### Assembly


##### Assembling the tree stand

- Step 1. Choose a location near a wall outlet.
- Step 2. Install the legs of the tree stand (A) and lay the stand on the floor.
- Step 3. Slide the locking disk of the tree stand (A) down until it snaps into place.



##### Assembling the tree

- Step 1. Insert the bottom section of tree body (C) into the tree stand and make sure the trunk stays straight
- Step 2. Insert the tree top (B) into the tree bottom
- Step 3. Shape the branches to your preference by working from the bottom to the top. When adjusting branches, ensure that all wires are free of branch hinges.
- Step 4. When finished shaping the branches, slightly upsweep all branch tips for a uniform look.
- Step 5. Connect the plug (D) of string with the end cord (E) of string.
- Step 6. Insert the plug (F) of string into the wall outlet (see illustration)

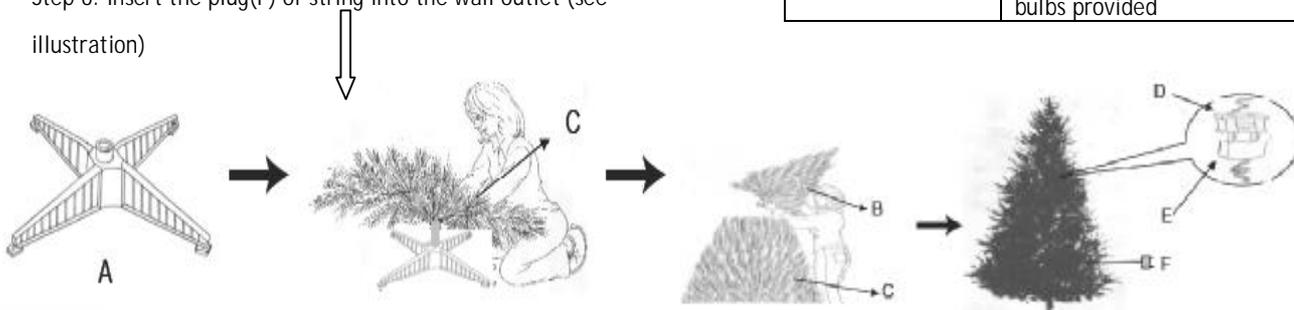

#### Operation

##### Turning on the tree

- NOTE: If some bulbs do not light or flicker, search for any loose plugs and/or broken, loose, or missing bulbs. Replace bulbs promptly with the replacement bulbs provided in order to maintain the performance and life expectancy of your tree.
- Step 1. Connect the light strings of the tree together and plug the power cord into a wall outlet.
  - Step 2. If the tree comes with a foot pedal, step on the On/Off button.

#### Maintenance

##### Spare parts

This tree package includes bulbs and fuses for any replacement or repair that you need to perform on your tree. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 between the hours of 8 am and 5 pm EST, Monday through Friday.

##### Repairing Loose Hinges

- Step 1. Place the branch into the slot of the bracket
- Step 2. Insert a new hinge pin through the holes of the bracket and secure with a washer.

#### Care and Cleaning

- Step 1. Remove all ornaments and decorations.
- Step 2. Unplug the cord from the wall and then unplug each section of the tree.
- Step 3. Gently lift the tree top straight up to remove from the bottom section and fold all branches towards the pole.
- Step 4. Carefully place all tree sections into a shipping box and tape it shut.
- Step 5. Store your tree in a cool, dry place away from sunlight.

#### Troubleshooting

Problem	Solution
The tree does not light	Ensure that all tree sections are plugged into each other and that the tree is plugged into the wall. If your tree came with a foot pedal, step on the On/Off button.
	Check for blown fuses at the light string and power cord plugs. Replace as needed with the replacement fuses provided.
	Check for loose, broken, or missing bulbs and replace as needed with the replacement bulbs provided



# GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: No quites las bombillas con la base redonda blanca. Estas bombillas son bombillas de seguridad fusionadas, y quitarlas dañará guirnalda de luces de forma permanente y anulará la garantía del producto.

## Preensamblaje

### Contenido del Paquete

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base del árbol	1
B	Parte superior del árbol, etiqueta 1	1
C	Parte inferior del árbol, etiqueta 2	1

## Ensamblaje


### Cómo ensamblar la base del árbol

- Paso 1. Elige un lugar cercano al tomacorriente de la pared.
- Paso 2. Instala las patas de la base del árbol (A) y apoya la base en el suelo.
- Paso 3. Desliza el disco de seguridad de la base del árbol (A) hasta que encaje en su sitio.



### Cómo ensamblar el árbol

- Paso 1. Inserta la sección inferior del cuerpo del árbol (C) dentro de la base del árbol y asegúrate de mantener el tronco recto.
- Paso 2. Inserta la parte superior del árbol (B) en la parte inferior del árbol.
- Paso 3. Dale forma a las ramas según prefieras, comenzando desde la parte inferior arriba. Cuando arregles las ramas, asegúrate de que los cables no se enganchen entre las bisagras de las ramas.
- Paso 4. Cuando termines de darle forma a las ramas, péinalas suavemente hacia arriba para una dar una apariencia pareja.
- Paso 5. Conecta el enchufe (D) del cordón al terminal del cable (E) del mismo.
- Paso 6. Inserta el enchufe (E) del cordón en el tomacorriente de la pared (ver ilustración).

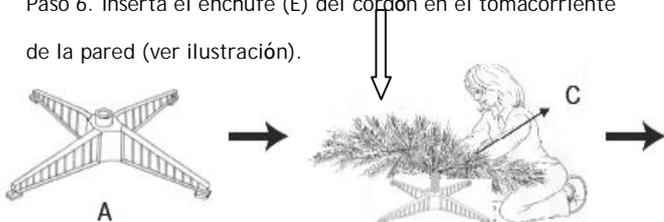

# Árbol de Navidad Núm. de SKU 590803



## Funcionamiento

### Encender el árbol

NOTA: Si algunas de las bombillas no encienden o titilan, verifica que no haya conexiones flojas y/o rotas o bombillas faltantes. Reemplaza las bombillas de inmediato con las bombillas de repuesto incluidas para mantener el rendimiento y expectativa de vida del árbol.

- Paso 1. Conecta la guirnalda de luces del árbol y enchufa el cable en un tomacorriente.
- Paso 2. Si el árbol incluye un pedal, pisa el botón de On/Off (Encendido/Apagado).

## Mantenimiento

### Piezas de repuesto

Este paquete de árbol incluye clavijas de bisagra, arandelas, bombillas y fusibles para realizar los reemplazos o reparaciones que tu árbol necesite. Si necesitas piezas adicionales, comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-530-2191 de lunes a viernes de 8 am a 5pm, EST (Hora Estándar del Este).

### Cómo Reparar las Bisagras Flojas

- Paso 1. Coloca la rama en la ranura del soporte
- Paso 2. Inserta una nueva clavija de bisagra en los orificios del soporte y asegúrala con una arandela.

## Mantenimiento y Limpieza

- Paso 1. Quita todos los adornos y decoraciones.
- Paso 2. Desenchufa el cable de la pared y luego desenchufa todas las secciones del árbol.
- Paso 3. Levanta con cuidado la parte superior del árbol para separarla de la sección inferior y dobla todas las ramas hacia la pértiga.
- Paso 4. Coloca cuidadosamente todas las secciones del árbol en una caja de embalaje y ciérrala con cinta adhesiva.
- Paso 5. Almacena el árbol en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar.

## Solución de problemas

Problema	Solución
El árbol no enciende	Asegúrate de que todas las secciones del árbol estén enchufadas unas con otras y que el árbol esté enchufado a la pared. Si el árbol vino con un pedal, pisa el botón de On/Off (Encendido/Apagado).
	Fíjate si los fusibles de los enchufes de la guirnalda de luces y del cable eléctrico están quemados. Reemplaza si es necesario con los fusibles de repuesto incluidos.
	Verifica si hay bombillas flojas, rotas o faltantes y reemplázalas si es necesario con las bombillas de repuesto incluidas

