


USE AND CARE GUIDE

HEAVY DUTY LED SPIN LIGHT® WITH **BLUETOOTH®** SPEAKER

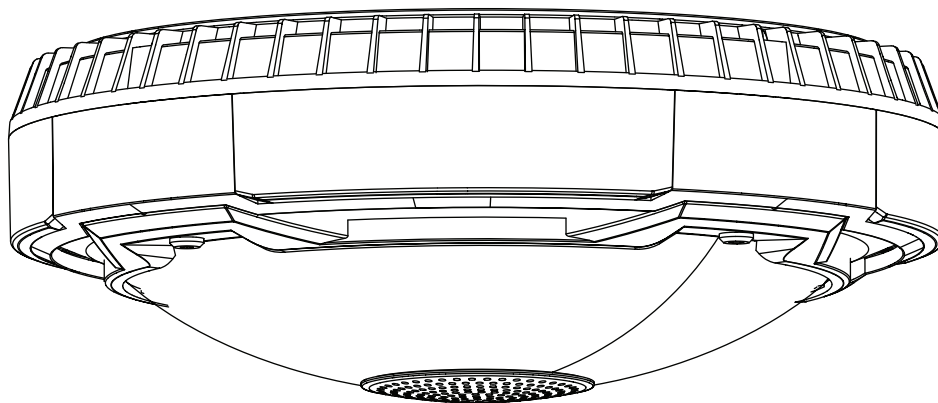

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents	2	Hardware Included.	3
Safety Information	2	Installation	3
Warranty	2	Installation to a Keyless Lamp Holder	3
Pre-Installation	3	Installation to an Electrical Outlet Box	4
Planning Installation	3	Connecting to Bluetooth® wireless technology enabled Device ..	4
Tools Required	3	Care and Cleaning	5
Package Contents	3	Troubleshooting	5

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: This device is not intended for use with emergency exits or emergency lighting, electronic timers, photocells, or with dimmer switch.

NOTICE: Added weight of the device may cause instability of a free-standing portable luminaire.

NOTICE: Do not use this flushmount with a dimmer switch.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Read all instructions before installation. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

This fixture can be installed two ways: 1) onto a keyless lamp holder, or 2) onto an electrical outlet box. Both installation options are described in this manual. This Guide will first show how to install the fixture onto a keyless lamp holder. This Guide will then show how to install the fixture onto an electrical outlet box.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


TOOLS REQUIRED

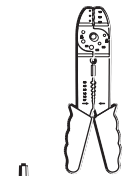

Wire Strippers



Safety Goggles

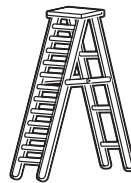


Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver




Electrical Tape



Wire Cutters

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1

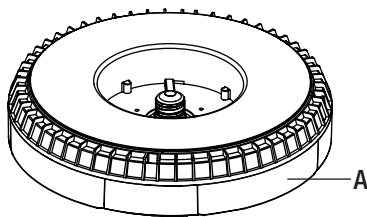


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.


Part	Description	Quantity
AA	Wire Connector	2
BB	Mounting Screw	2
CC	Mounting Bracket	1

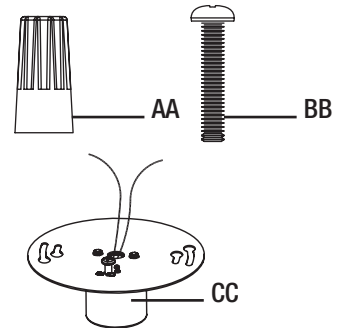

Installation to a Keyless Lamp Holder

1 Attaching the fixture to the keyless lamp holder

- Screw the threaded base on the fixture body (A) clockwise into the keyless lamp holder (not included).

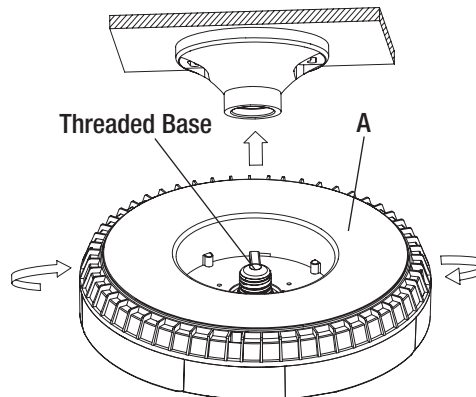


Installation to an Electrical Outlet Box



WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing the existing light fixture or installing the new one.


1 Attaching the mounting screws to the electrical outlet box

- Attach the mounting screws (BB) directly to the electrical outlet box.

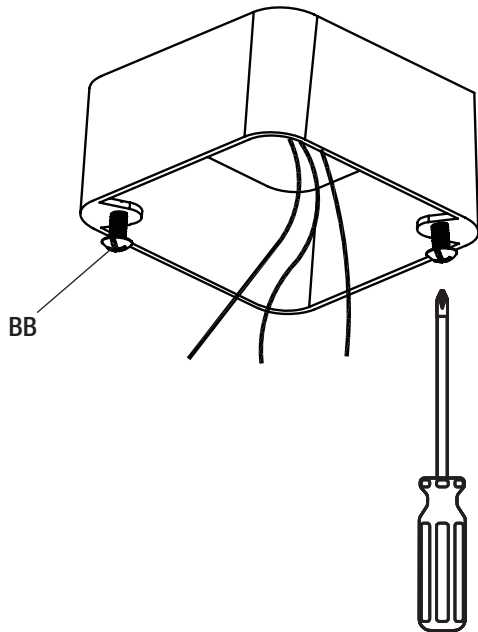

2 Making the electrical connections

- Connect the white wire from the mounting socket (CC) to the white wire from the electrical outlet box.
- Connect the black wire from the mounting socket (CC) to the black wire from the electrical outlet box.
- Cover the wire connections using the wire connectors (AA).
- Wrap the wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Wrap the ground wire from the electrical outlet box around the ground screw on the mounting socket (CC) mounting bracket.
- Position the wires back inside the electrical outlet box.
- Align the holes in the socket to the screws in step 1 and turn clockwise.

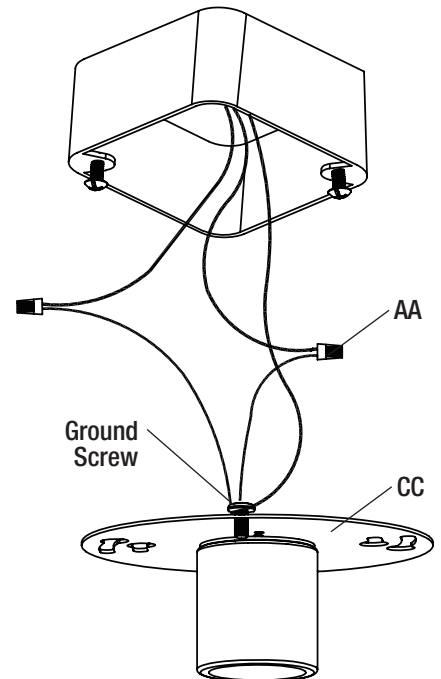

Connecting to Bluetooth® wireless technology enabled Device

- Enable Bluetooth on your smart device.
- Wait for the smart device to detect the Spin Light® and then select it to pair the device to the speaker. When successfully paired, the speaker will emit a brief series of tones to indicate that your device is connected.
- Play music from your device while connected to the Spin Light® to enjoy sound from the Bluetooth speaker.
- Turn off music on your smart device, disconnect the Spin Light® from Bluetooth on your smart device, or disable Bluetooth functionality on your smart device when sound is not wanted from the Spin Light® speaker.

NOTICE: Bluetooth enabled smart devices typically have a range of approximately 33 ft. (10 m). Attempting to pair your smart device to the Bluetooth speaker beyond the intended range can result in poor audio quality, drop-outs, or failure to connect.

NOTICE: Only one device at a time can be connected to the Bluetooth speaker.

Care and Cleaning



CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.
- Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

Troubleshooting



WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	• Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	• Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	• Check to ensure proper wire connections are made. • Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	• Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	• Check the wire connections. • Contact a qualified electrician or call Commercial Electric customer service 1-877-527-0313.
The Bluetooth speaker will not pair with a smart device.	The Bluetooth feature is turned off on the smart device.	• Ensure the Bluetooth function is turned on within the device settings. A Bluetooth symbol should be visible somewhere on the device screen. • Charge up the device being paired with the Spin Light®. Smart power management may have turned off the Bluetooth function when low on power.
	The smart device is out of range of the Bluetooth speaker.	• Be sure the Spin Light® is within 33 ft. (10 m) of the smart device.
	The smart device is not discoverable.	• Turn on "Discoverable" mode on the device to allow the Spin Light® and smart device to recognize each other.
	The smart device did not automatically connect to the Bluetooth speaker.	• Confirm the device's "Discoverable" mode is turned on to allow the flushmount and smart device to recognize each other. • Go to the pairing list on the device and manually connect the device to the Spin Light®.
	The Spin Light® is not powered on.	• Ensure the power supply is on. • Ensure the circuit breaker is in the on position.
	Interference is causing confusion with the connection.	• Power both the device and the Spin Light® off and back on. • Power off other devices the Spin Light® has previously been connected to. • Delete the Spin Light® from the smart device and rediscover it. • Move away from Wi-Fi routers or computers that could be causing interference.
There is no sound or poor sound quality from the speaker.	Music settings on the smart device need to be adjusted.	• Turn music on from the smart device. • Turn volume up from the smart device.
	The Bluetooth feature is turned off on the smart device.	• Ensure the Bluetooth function is turned on within the device settings. A Bluetooth symbol should be visible somewhere on the device screen. • Charge up the device being paired with the Spin Light®. Smart power management may have turned off the Bluetooth function when low on power.
	The Bluetooth device is too far away from the Spin Light® speaker.	• Move the device closer to the Spin Light®/speaker.
	Interference is causing confusion with the connection.	• Power both the device and the Spin Light® off and back on. • Re-pair the device and the Spin Light® speaker. When successfully paired, the speaker will emit a brief series of tones to indicate that your device is connected. • Power off other Bluetooth devices within a 33 ft. proximity range. Only one device can be connected to the Spin Light®/speaker at a time.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA SPIN LIGHT® LED PARA USO INTENSIVO, CON ALTAVOZ **BLUETOOTH®**

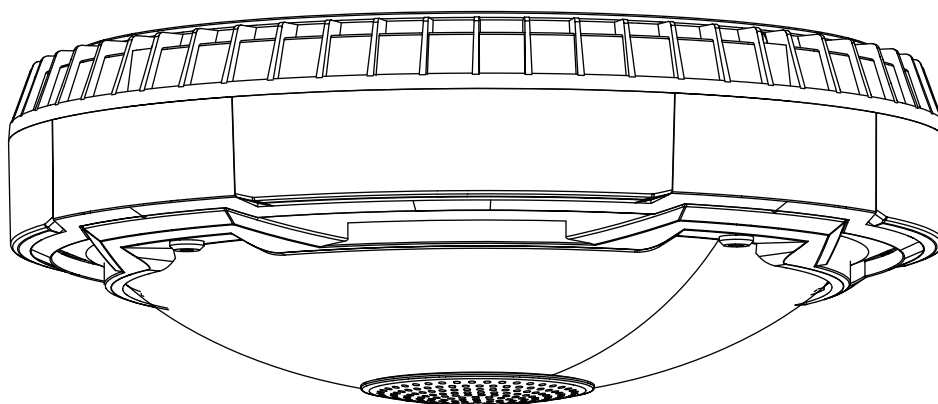

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda,
llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes.
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM



GRACIAS

*Apreciamos la confianza que ha puesto en Commercial Electric a través de la compra de esta luz LED.
Nos esforzamos por crear constantemente productos diseñados para realzar su hogar. Visítenos en línea para ver
nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades al momento de hacer mejoras en su hogar.
¡Muchas gracias por elegir a Commercial Electric!*

Contenido

Contenido	8	Materiales incluidos.....	9
Información sobre seguridad.....	8	Instalación	9
Garantía.....	8	Instalación en un portalámparas sin llave.....	9
Previo a la Instalación	9	Instalación en una caja eléctrica.....	10
Planificación de la Instalación.....	9	Conexión a un dispositivo inalámbrico Bluetooth®	10
Herramientas necesarias.....	9	Cuidado y limpieza	11
Contenido del paquete.....	9	Solución de problemas.....	11

Información sobre seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

AVISO: La finalidad de este dispositivo no es usarlo en salidas de emergencia, iluminación de emergencia, temporizadores electrónicos, células fotoeléctricas ni atenuadores.

AVISO: El mayor peso de este dispositivo puede provocar la inestabilidad de un aparato de iluminación portátil de pie.

AVISO: No use esta lámpara de montaje nivelado con un interruptor atenuador.

AVISO: Este equipo ha sido sometido a prueba y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC.

Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

A pesar de esto, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular.

Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- ☐ Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- ☐ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ☐ Conecte el equipo en un enchufe que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- ☐ Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.



ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento anulan la autoridad del usuario de operar el equipo.

Garantía

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de tres (3) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a la terminación en una parte del producto, tales como la superficie o la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea, expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.

Previo a la Instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Leer todas las instrucciones antes de proceder al armado. Antes de comenzar la instalación de este aparato o desinstalar un aparato, desconecte el suministro eléctrico apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

Este aparato puede instalarse de dos formas: 1) en un portalámparas sin llave, o 2) en una caja eléctrica. Ambos opciones de instalación se describen en este manual. Esta guía le mostrará primero cómo instalar el aparato en un portalámparas sin llave, luego le mostrará cómo instalarlo en una caja eléctrica.



NOTA: Guardar el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Alicates pelacables



Gafas de seguridad

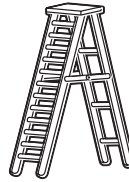

Escalera



Guantes



Destornillador plano



Destornillador de estrella




Cinta eléctrica



Alicates cortacables

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Fixture Body	1

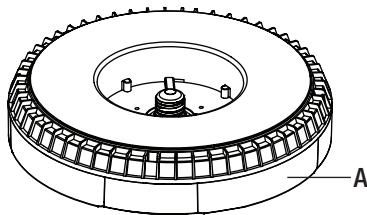


MATERIALES INCLUIDOS



NOTA: Los materiales no se ilustran en tamaño real.


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector de cable	2
BB	Tornillo de montaje	2
CC	Portalámparas de montaje	1

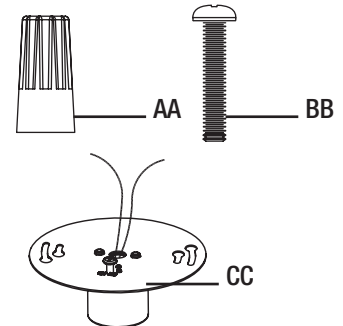

Instalación en un portalámparas sin llave

1 Colocar el aparato en un portalámparas sin llave

- Atornille la base roscada de la caja de lámpara (A) en el sentido horario en el portalámparas sin llave (no incluido).

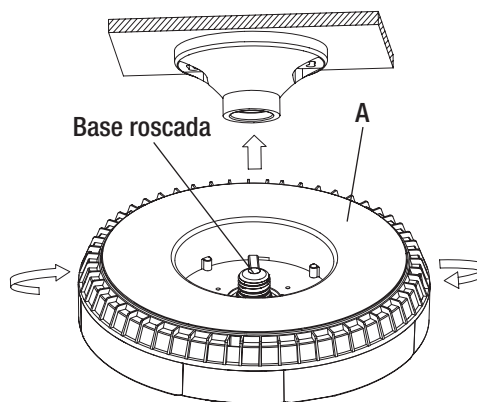


Instalación en una caja eléctrica



ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo.


1 Fijar los tornillos de montaje a la caja eléctrica

- Fije directamente los tornillos de montaje (BB) a la caja eléctrica.

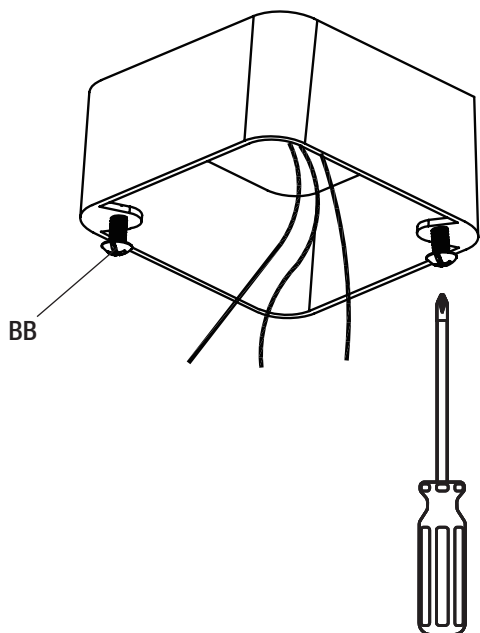

2 Hacer las conexiones eléctricas

- Conecte el cable blanco del portalámparas de montaje (CC) al cable blanco de la caja eléctrica.
- Conecte el cable negro del portalámparas de montaje (CC) al cable negro de la caja eléctrica.
- Cubra las conexiones de cables usando los conectores para cables (AA).
- Enrolle las conexiones de cables con cinta eléctrica para que la conexión quede más segura.
- Envuelva el cable de tierra de la caja eléctrica alrededor del tornillo de tierra en el soporte de montaje del portalámparas de montaje (CC).
- Coloque los cables nuevamente dentro de la caja eléctrica.
- Alinee los orificios del portalámparas de montaje con los tornillos fijados en el paso 1 y gire hacia la derecha.

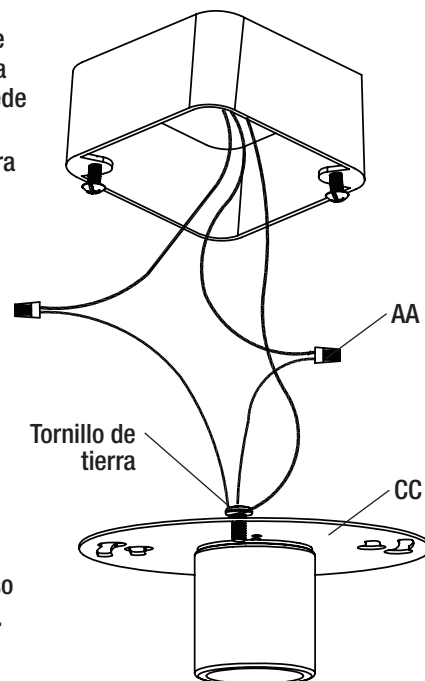

Conexión a un dispositivo inalámbrico Bluetooth®

- Habilite el Bluetooth en su dispositivo inteligente.
- Espere a que el dispositivo inteligente detecte la Spin Light® y luego selecciónelo para conectar el dispositivo con la bocina Bluetooth. Una vez que se han conectado correctamente, la bocina Bluetooth emitirá una breve serie de tonos para indicar que su dispositivo está conectado.
- Ponga música en su dispositivo conectado a la Spin Light® para disfrutar del sonido del altavoz Bluetooth.
- Apague la música en su dispositivo inteligente, desconecte la Spin Light® del Bluetooth en su dispositivo inteligente, o deshabilite la función Bluetooth en su dispositivo inteligente cuando no desee que el sonido salga por el altavoz Bluetooth de la Spin Light®.

AVISO: Los dispositivos inteligentes con Bluetooth habilitado generalmente tienen un alcance de 33 pies aproximadamente (10 m). Si intenta conectar su dispositivo inteligente al altavoz Bluetooth a una mayor distancia, puede que obtenga una calidad de audio pobre, interrupciones o fallas en la conexión.

AVISO: Solo se puede conectar un dispositivo a la vez al altavoz Bluetooth.

Cuidado y limpieza



PRECAUCIÓN: Antes de limpiar el aparato, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- Limpie la lámpara con un paño suave y seco.
- No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.
- No use limpiador líquido en las bombillas LED, el transformador LED ni los cables que están dentro de la lámpara.

Solución de problemas



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que la alimenta.

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	• Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	• Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	• Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. • Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	• Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o salta el interruptor cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	• Verifique las conexiones de los cables. • Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.
El altavoz Bluetooth no se conectan con el dispositivo inteligente.	La función Bluetooth está apagada en el dispositivo inteligente.	• Asegúrese que la función Bluetooth esté encendida en la configuración del dispositivo. Se debería ver un símbolo de Bluetooth en alguna parte de la pantalla del dispositivo. • Cargue el dispositivo que va a conectar con la Spin Light®. El administrador de energía inteligente puede haber apagado la función de Bluetooth si la batería está baja.
	El dispositivo inteligente está fuera del rango de la bocina Bluetooth.	• Asegúrese que la Spin Light® se encuentre dentro de los 33 pies (10 m) del dispositivo inteligente.
	El dispositivo inteligente no se encuentra visible.	• Encienda el modo "Visible" en el dispositivo para que la Spin Light® y el dispositivo se reconozcan mutuamente.
	El dispositivo inteligente no se conectó automáticamente al altavoz Bluetooth.	• Confirme que el modo "Visible" esté encendido en el dispositivo para que la lámpara y el dispositivo se reconozcan mutuamente. • Vaya a la lista de conexión en el dispositivo y conecte manualmente el dispositivo a la Spin Light®.
	La Spin Light® no está encendida.	• Asegúrese que la lámpara esté conectada a un tomacorriente que funcione correctamente. • Cerciórese que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay interferencia que provoca confusión en la conexión.	• Apague y encienda nuevamente tanto el dispositivo como la Spin Light®. • Apague otros dispositivos que se hayan conectado antes con Spin Light®. • Elimine la Spin Light® del dispositivo inteligente y vuelva a reconocerlo. • Alejese del router Wi-Fi o computadoras que puedan provocar la interferencia.
	Hay interferencia que provoca confusión en la conexión.	• Apague y encienda nuevamente tanto el dispositivo como la Spin Light®. • Reconecte el dispositivo y el altavoz Bluetooth de la Spin Light®. Una vez que se han conectado correctamente, el altavoz Bluetooth emitirá una breve serie de tonos para indicar que su dispositivo está conectado. • Apague otros dispositivos Bluetooth que se encuentren en el rango de 33 pies. Solo se puede conectar un dispositivo a la vez la Spin Light® / el altavoz.
No sale el sonido del altavoz Bluetooth o es de muy mala calidad.	Se necesita ajustar las configuraciones de música en el dispositivo inteligente.	• Encienda la música en el dispositivo inteligente. • Suba el volumen en el dispositivo inteligente.
	La función Bluetooth está apagada en el dispositivo inteligente.	• Cerciór ese que la función Bluetooth esté encendida en la configuración del dispositivo. Se debería ver un símbolo de Bluetooth en alguna parte de la pantalla del dispositivo. • Cargue el dispositivo que va a conectar con la Spin Light®. El administrador de energía inteligente puede haber apagado la función de Bluetooth si la batería está baja.
	El dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del altavoz Bluetooth de la Spin Light®.	• Acerque el dispositivo a la Spin Light®/el altavoz Bluetooth.
	Hay interferencia que provoca confusión en la conexión.	• Apague y encienda nuevamente tanto el dispositivo como la Spin Light®. • Reconecte el dispositivo y el altavoz Bluetooth de la Spin Light®. Una vez que se han conectado correctamente, el altavoz Bluetooth emitirá una breve serie de tonos para indicar que su dispositivo está conectado. • Apague otros dispositivos Bluetooth que se encuentren en el rango de 33 pies. Solo se puede conectar un dispositivo a la vez la Spin Light® / el altavoz.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda,
llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes.
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.