


Vent Filter

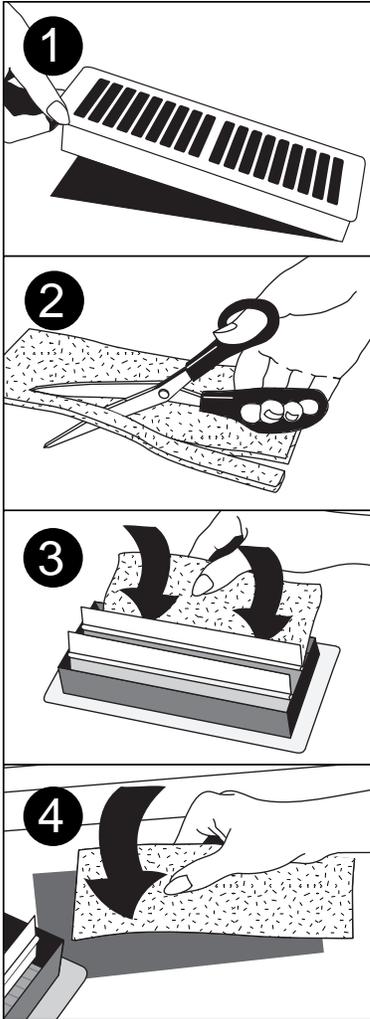

Installation:

1. Remove register vent.
2. If needed, cut vent filter with household scissors using your register vent as a guide. Most vents will be 2 1/4" x 12"; 4" x 10" or 4" x 12".
- 3.-4. Install in bottom of register as shown or in register opening.

Installation facile :

1. Enlever la grille à air.
2. Si nécessaire, tailler le filtre à l'aide de ciseaux selon les dimensions de la grille. La plupart des grilles mesurent 5,7 cm sur 30,5 cm; 10 cm sur 25,4 cm ou 10 cm sur 30,5 cm.

3.-4. Installer sous la grille (voir illustration) ou dans l'ouverture de la grille.

To prevent air flow restriction and for maximum filtration, inspect filter regularly and replace when dirty, approximately every 90 days.

Pour assurer la bonne circulation de l'air et une filtration maximale, vérifier l'état du filtre régulièrement et le remplacer lorsqu'il est sale, aux 90 jours environ.

* Note: Do not use in every vent in your home. This could cause airflow restriction and damage your furnace/AC unit.

* Note : Pour ne pas nuire à la circulation de l'air ni endommager la fournaise ou le climatiseur, ne pas utiliser dans toutes les ouvertures d'aération de la maison.

Questions?

Call 1-800-875-3212 for more information or for a free brochure on WEB air filtration products.

Des questions?

Pour obtenir plus de renseignements ou recevoir un dépliant sur les produits de filtration d'air WEB, composer le 1-800-875-3212.

Before
Au début



After
90 Days
Après
90 jours

WEB[®]
Products, Inc.

WEB Products, Inc
P.O. Box 3911
Kansas City, Kansas 66103
1-800-875-3212
www.webproducts.com

©2004 WEB Products
Made in USA