

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Cord not plugged in.	3. Make sure cord is plugged into the outlet.
	4. Circuit breaker off.	4. Make sure circuit breaker is to the 'on' position.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Exposed wire	1. Discontinue use. Unplug unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Home Depot Customer Service Team at 1-877-527-0313.

PRODUCT MAINTENANCE:


1. To clean simply wipe with a soft dry cloth.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.



INSTRUCTION MANUAL

Bronze Torchiere Floor Lamp

Home Depot SKU 640-927 (UPC 019293952873)

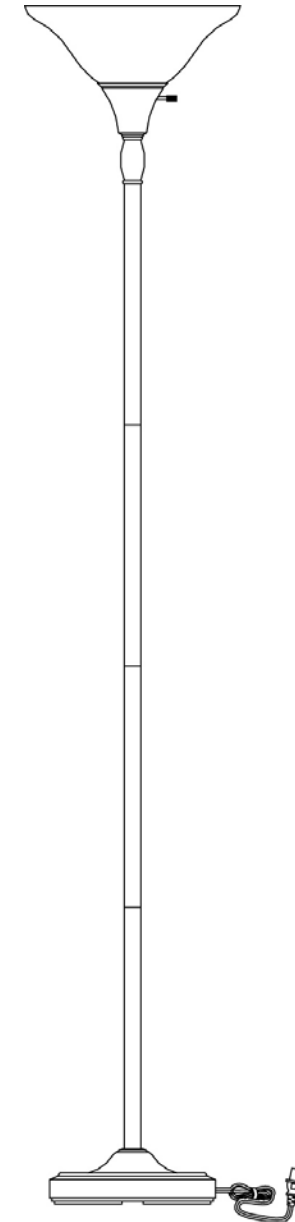

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior portable luminaire. This product has been manufactured to the highest standards of safety and quality. The durable finish and glass shade design provide for care-free maintenance. Simply wipe with a clean towel to keep looking showroom new.

FEATURES:

1. Durable easy to maintain finish; simply wipe with a clean soft cloth to keep looking new.
2. Three-way switch provides just the right amount of light where it is needed.
3. Popular E27 lamp holder may be fitted with a CFL equivalent energy-saving bulb..

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 640-927 Bronze Torchiere Floor Lamp when speaking to a Customer Service agent.

CAUTION:

1. Before starting to assemble your portable luminaire, spread all parts out on a clean flat surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Important: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, DO NOT continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313.


2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:




1 ea—150-watt maximum 3-way type
A bulb (or CFL equivalent)
(not included)

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

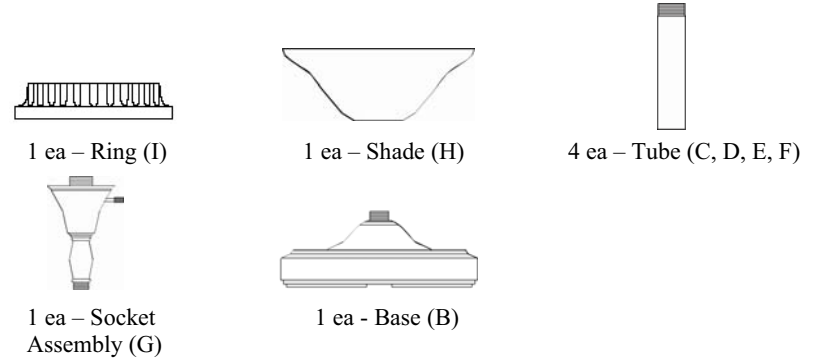

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Screw Socket Assembly (G) clockwise into Tube (F) until secure; pull any excess cord through Tube (F).
2. Repeat Step 1 for Tubes (E), (D), and (C).
3. Screw Tube (C) clockwise into Base (B) until secure; pull any excess cord through Base (B).
4. Install Shade (H) to the top of the Socket Assembly (G).
5. Slide Ring (I) onto the top of the Socket Assembly (G); screw Ring (I) clockwise on Socket Assembly (G) until secure.
6. Install a 150-watt maximum 3-way Type A (or CFL equivalent) bulb into Socket Assembly (G).

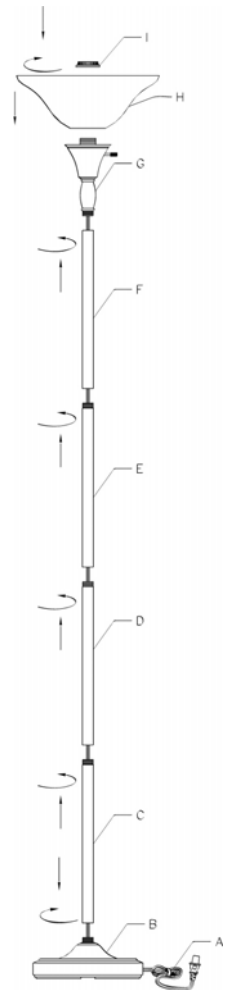

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está fundida	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay corriente eléctrica.	2. Asegúrate que haya corriente eléctrica.
	3. El cable no está enchufado.	3. Asegúrate que el cable esté conectado en el tomacorriente.
	4. El cortacircuitos está apagado.	4. Asegúrate que el cortacircuitos esté en la posición 'on' (encendido).
Salta el fusible o el cortacircuitos se dispara cuando la luz se enciende.	1. Cable expuesto	1. No continúes usando el producto. Desconecta la unidad de la pared y contacta a un electricista calificado o llama al Equipo de Servicio al Cliente de The Home Depot al 1-877- 527-0313.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:


1. Para limpiar simplemente pásale por encima un paño limpio.
2. No uses ningún limpiador con compuestos químicos, disolventes o abrasivos fuertes.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lámpara de Bronce tipo Antorcha para Piso

Home Depot SKU 640-927 (UPC 019293952873)

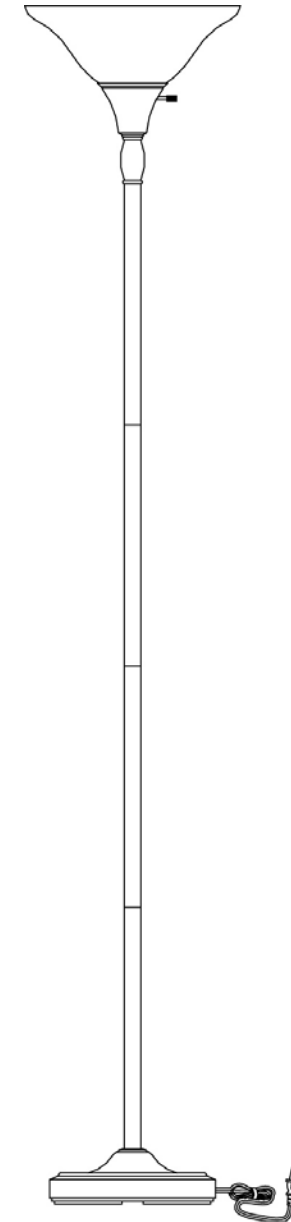

Gracias por adquirir esta lámpara portátil para interiores de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado siguiendo los estándares más altos de calidad y seguridad. Su acabado duradero y diseño de pantalla de vidrio hacen que su mantenimiento sea sencillo. Simplemente pasa un paño limpio sobre la lámpara para devolverle su aspecto de nueva.

CARACTERÍSTICAS:

1. Acabado duradero de fácil mantenimiento; simplemente pásale un paño limpio para que recupere su aspecto de nueva.
2. El interruptor rotatorio de tres vías brinda la cantidad de luz precisa donde se necesita
3. La popular lámpara E27 funciona con una bombilla CFL equivalente para ahorrar de energía.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de devolver el producto a tu The Home Depot local, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visitar www.homedepot.com. Usa como referencia el SKU 640-927 Lámpara de Bronce tipo Antorcha para Piso cuando hables con un agente de Servicio al Cliente.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de empezar a ensamblar tu lámpara portátil, extiende todas las piezas sobre una superficie plana y limpia. Revisa que ninguna pieza tenga daños que puedan haber ocurrido durante el envío .

Importante: Revisa que el aislante del cable no presente cortes, abrasiones o cobre expuesto que pudieran haber ocurrido durante el envío. Si existe algún defecto en el cable, NO continúes la operación de ensamblaje. Llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.


1. CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
2. Guarda tu recibo y estas instrucciones como comprobante de compra

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE :




1 Bombilla tipo A
de 150 tres vías vatios máximo
(no incluidas)

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no están a escala):

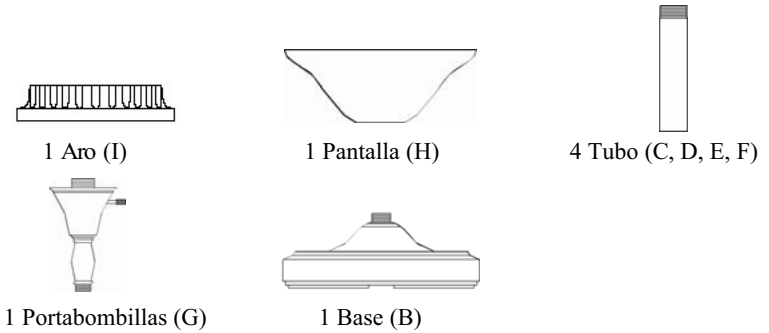

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Atornilla el Ensamblaje del Portabombillas (G) al Tubo (F), girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo; inserta el exceso de cable dentro del Tubo (D).
2. Repite el paso 1 para los Tubos (E), (D) y (C).
3. Atornilla el Tubo (C) a la Base (B), girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo; inserta el exceso de cable dentro la Base (B).
4. Instala la Pantalla (H) sobre el Ensamblaje del Portabombillas (G).
5. Inserta el Aro (I) en el top del Ensamblaje del Portabombillas (G); Atornilla el Aro (I) al Ensamblaje del Portabombillas (G) girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo.
6. Instala una bombilla Tipo A de 150 tres vías vatios de máximo (o una bombilla CFL equivalente) en el Portabombillas (G).

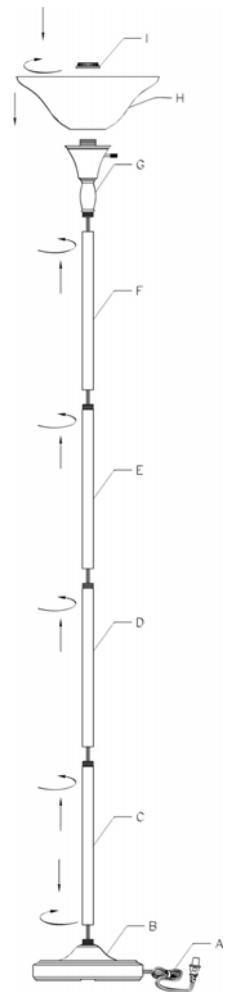

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation est coupée.	2. S'assurer que l'alimentation est branchée.
	3. Le cordon n'est pas branché.	3. S'assurer que le cordon est branché à la prise.
	4. Le disjoncteur est déclenché.	4. S'assurer que le disjoncteur est enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque l'ampoule s'allume.	1. Le câble est à découvert.	1. Cesser l'utilisation. Débrancher la lampe de la prise murale et communiquer avec un électricien qualifié ou appeler le service à la clientèle de Home Depot au 1-877-527- 0313.

ENTRETIEN :


1. Pour le nettoyage, essuyer simplement avec un chiffon doux et sec.
2. Ne jamais utiliser de produits nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lampe torchère sur pied au fini bronze

N° UGS Home Depot 640-927 (CUP 019293952873)

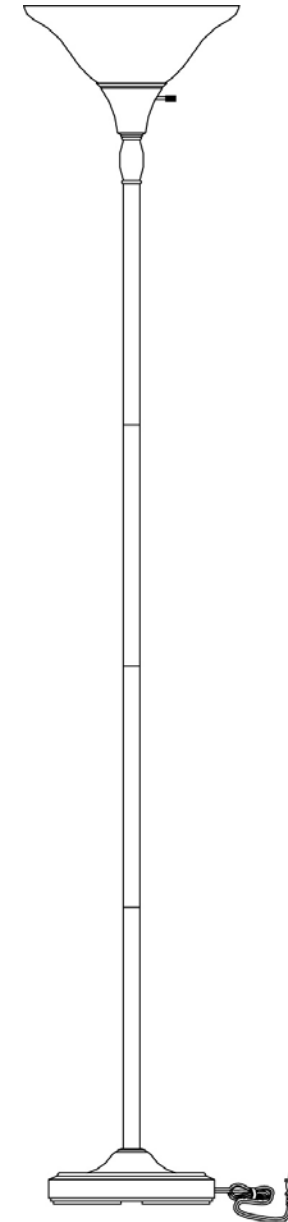

Merci d'avoir acheté ce luminaire portatif d'intérieur de Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en conformité avec les normes les plus strictes de sécurité et de qualité. La finition durable et le verre de l'abat-jour ne nécessitent aucun entretien. Il suffit d'essuyer la lampe avec un linge propre pour que son aspect reste comme neuf.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Fini durable et facile à entretenir : il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux et propre pour préserver son éclat.
2. Le commutateur rotatif à trois voies fournit la quantité de lumière appropriée là où elle est nécessaire
3. Les douilles E27 courante peuvent accueillir des ampoules à économie d'énergie de puissance équivalente.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner cet article à votre Home Depot, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez indiquer le no UGS 640-927 Lampe torchère sur pied au fini bronze au représentant du service à la clientèle.

ATTENTION :

1. Avant d'entreprendre l'assemblage du luminaire portatif, disposer toutes les pièces sur une surface plane et propre. Inspecter chaque pièce pour détecter tout bris qui aurait pu survenir pendant l'expédition.


Important : S'assurer que la gaine protectrice du câble ne présente pas de coupures, d'abrasions ou de cuivre apparent résultant de bris survenus pendant l'expédition. Si le câble est abîmé, NE PAS poursuivre l'assemblage. Communiquer avec notre service à la clientèle au 1-877-527-0313.

1. POUR TOUTE QUESTION AVANT TRAIT À L'ÉLECTRICITÉ, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
2. Conserver votre reçu, ainsi que ce mode d'emploi, à titre de preuve d'achat.



1 ampoule de type A de 150 W
trois voies maximum (ou une ampoule
fluocompacte de puissance équivalente)
(non comprises)

PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

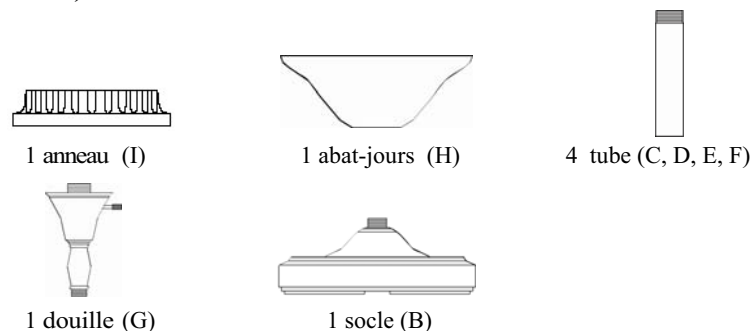

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :

1. Vissez la douille (G) au tube (F) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tienne bien en place, puis faites passer l'excédent de cordon dans le tube (F).
2. Répétez l'étape 1 pour les tubes (E), (D), et (C).
3. Vissez le tube (C) dans le socle (B) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il tienne bien en place.
4. Installez l'abat-jour (H) sur la douille (G).
5. Vissez l'anneau (I) à la douille (G) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il tienne bien en place.
6. Vissez une ampoule de type A de 150 watts trois voies maximum (ou une ampoule fluocompacte de puissance équivalente) dans la douille (G).

