




Modelo: TR24483540KP
SKU: 1004-710-580

GUIA DE USO Y CUIDADO

3500K/4000K LUMINARIA LED EMPOTRADA PRISMÁTICA

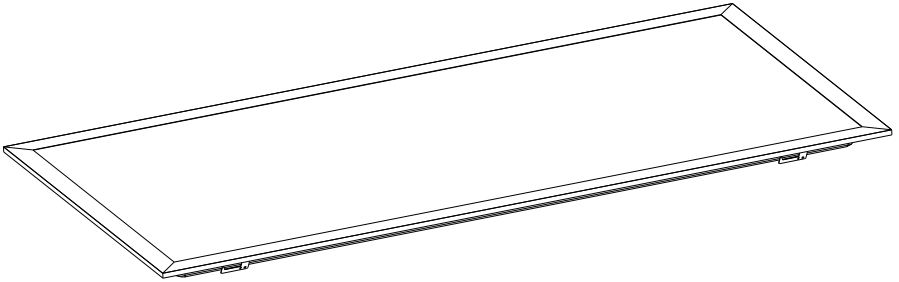

¿Preguntas o problemas? Antes de regresar a la tienda,
llame a nuestra línea de atención al cliente
Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., EST.

1-866-237-9983

www.precisioncpg.com

Contenido

Contenido.....	2	Operación.....	7
Información de Seguridad.....	2	Cuidado y Limpieza.....	7
Garantía.....	2	Mantenimiento Externo.....	7
Instalación Previa.....	3	Características.....	8
Planificación de la Instalación.....	3	Solución de Problemas.....	8
Herramientas.....	3	Aviso de la FCC.....	8
Contenido del Paquete.....	4		
Instalación.....	5		

Información de Seguridad

- Se recomienda que este dispositivo de iluminación sea instalado por un electricista capacitado/certificado y de acuerdo con todos los requisitos de los códigos estatales y locales.
- Antes de comenzar la instalación de este dispositivo, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible de la caja de fusibles.
- Si tiene alguna pregunta sobre este dispositivo, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente al 1-866-237-9983.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación eléctrica antes de retirar o instalar un dispositivo de iluminación.

- Conductores de alimentación clasificados a mín. 90°C, tipo IC, PROTEGIDOS INHERENTEMENTE.
- La barrera de vapor debe ser adecuada para 90°C.
- Adecuado para lugares húmedos.

Garantía

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este dispositivo de iluminación está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a los productos utilizados en el uso y servicio normal. Si este producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su único recurso, es la reparación o reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se descubra que ha sido instalado, configurado o utilizado de forma inadecuada y que no se ajuste a las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a un fallo del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo no relacionado con materiales o mano de obra defectuosos. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o la intemperie, ya que se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y renuncia especialmente a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, aparte de la garantía aquí contenida. El fabricante específicamente niega cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier costo de mano de obra/gastos involucrados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el equipo de servicio al cliente al 1-866-237-9983.

Instalación Previa

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje y la instalación. Antes de comenzar la instalación del dispositivo de iluminación o de desmontar un dispositivo anterior, desconecte la alimentación eléctrica apagando el disyuntor o retirando el fusible de la caja de fusibles. Para evitar dañar este producto, ensámblelo sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones como prueba de compra.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Destornillador
Phillips



Pinzas



Pelacables



Cortador
de cables



Escalera




Cinta
Eléctrica



Anteojos de
seguridad

Instalación Previa (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

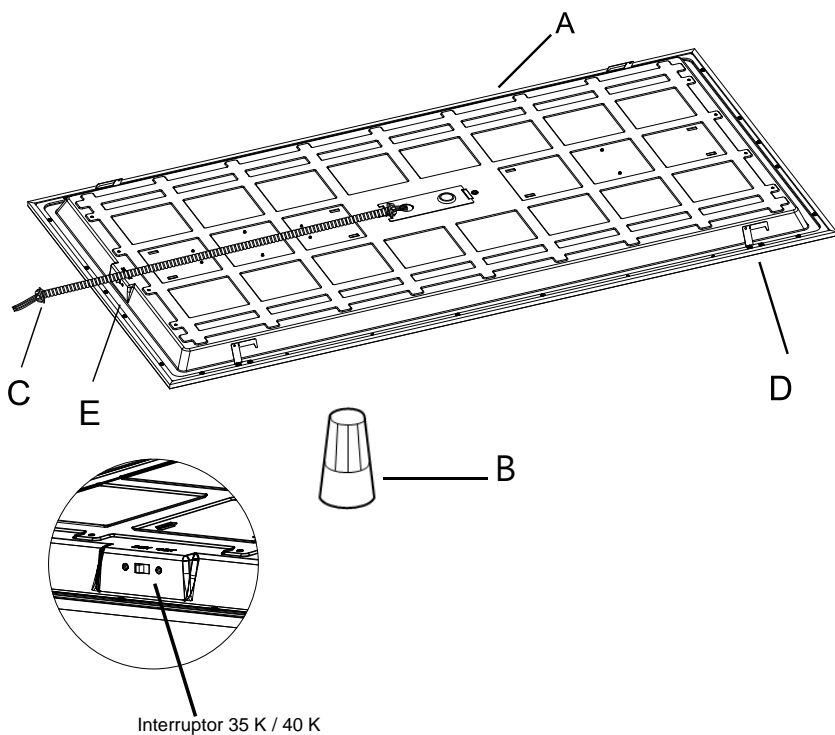

Parte	Descripción	Cantidad
A	Plafón	1
B	Tuerca para cable	3
C	Conexión/conducto flexible	1
D	Clips de barra "T" preinstalados	4
E	Interruptor de selección de color	1

Instalación

Precaución: Desconecte la alimentación en el disyuntor

1 Colocación, Fijación y Cableado del dispositivo

- 1) Retire la arandela protectora del cable de la placa posterior del dispositivo y deséchela. (Ilustración 1)
- 2) Encaje la conexión/conducto flexible precableado en la placa posterior de la luminaria (Ilustración 2). Si está cableando 2 o más accesorios en serie, lea los pasos de la página 6.
- 3) Seleccione la temperatura de color deseada colocando el interruptor selector en la posición 3500K o 4000K (Ilustración 3)
- 4) Retire la bandeja del cielorraso en el lugar donde se va a instalar el dispositivo y levante el dispositivo por encima de la barra. (Ilustración 4)
- 5) Coloque un extremo del plafón (A) en la barra T. Desde arriba del cielorraso, asegure el plafón (A) a la barra "T" doblando los clips de la barra "T" incorporados en todas las esquinas sobre la barra "T" como se muestra (Ilustración 5)
- 6) Si el código local lo requiere, ate un alambre a por lo menos dos de las cuatro abrazaderas de barra "T" ubicadas cerca de cada esquina del accesorio a un miembro estructural del cielorraso. (Sin ilustración)
- 7) Con la alimentación desconectada en el disyuntor, conecte los tramos de cables flexibles Negro, Blanco y Verde a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones de acuerdo con el diagrama de cableado. (Ilustración 7)

Ilustración 1




Ilustración 2




Ilustración 3

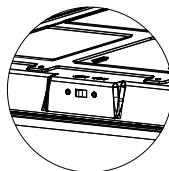


Ilustración 4

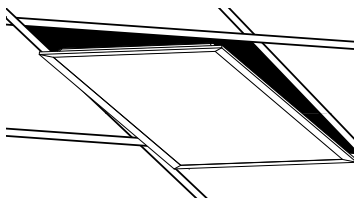


Ilustración 7


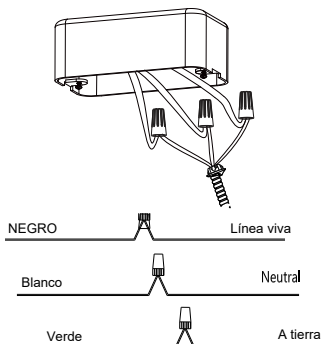


Ilustración 5

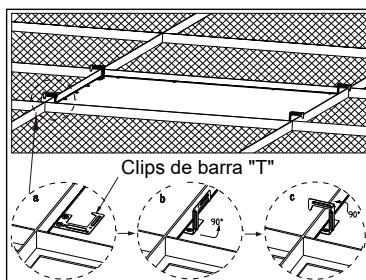


Nota: Se recomienda que este dispositivo sea instalado por un electricista certificado y de acuerdo con todos los requisitos de los códigos estatales y locales

Instalación (continuación) (continuación)

NOTA: Si tiene preguntas sobre electricidad, consulte el código eléctrico local para conocer los métodos de conexión a tierra.

Este dispositivo de iluminación viene con un cableado previo. Si desea cablear otro dispositivo a este accesorio en serie, siga las instrucciones que se indican a continuación.

- Retire la placa de acceso ubicada en la parte posterior del plafón (A) y localice los cables negro, blanco y verde del plafón. Retire el orificio ciego redondo de la placa de acceso.
- Retire el orificio ciego redondo de la placa de acceso.
- Pase los cables del conducto flexible desde el segundo dispositivo a través del orificio ciego de la placa de acceso y conecte el conducto flexible a la placa posterior.
- Conecte el cable de alimentación negro al cable de línea del dispositivo utilizando una tuerca para cable (B).
- Conecte el cable de alimentación blanco al cable neutro blanco del dispositivo utilizando una tuerca para cable (B).
- Conecte el cable de suministro verde al cable de conexión a tierra del dispositivo utilizando una tuerca para cable (B).
- Vuelva a instalar la placa posterior.

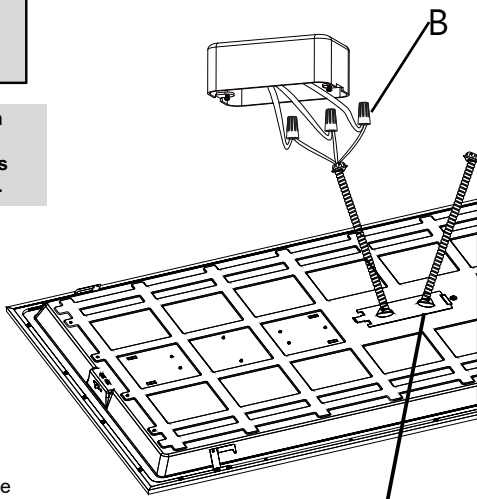

Retire el segundo agujero ciego si va a cablear un accesorio adicional en serie.

Operación

- Encienda la corriente en el disyuntor o en la caja de fusibles.
- Encienda el interruptor de la luz para activar el dispositivo.

Cuidado y Limpieza

MANTENIMIENTO EXTERNO

- Utilice un paño limpio seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie del accesorio.



NOTA: No utilice limpiadores con productos químicos, disolventes o abrasivos fuertes. Utilice solo un paño suave y seco para desempolvado o limpie con cuidado.

Características

Eléctrico

- Potencia de entrada del sistema: 70W
- Voltaje de entrada: 120-277 VAC
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Factor de potencia: >0.9

Solución de problemas

Problema	Solución
La luz no enciende.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida. <input type="checkbox"/> Pruebe o sustituya el interruptor de pared. Revise los cables.
El fusible se quema o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	Revise las conexiones de los cables.

Aviso de la FCC

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Install the product onto on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult with the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



¿Preguntas o problemas? Antes de regresar a la tienda,
llame a la línea de atención al cliente
Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., EST.

1-866-237-9983

service@precisioncpg.com

Conserve este manual para uso futuro.