

Quick Start Guide



NOTE: See operating section for more instructions.

STEP: 1 SETTING UP THE TIMER



NOTE: Ensure all segments are pulled up prior to programming.

- Push down ALL the segments that fall on or within the time period you would like your device to be on. You may need to turn the dial clockwise to access the desired segments.
- Turn the rotating timer dial clockwise until the pointer on the face of the dial points to the current time of day.



NOTE: Nighttime hours from 6:30PM to 6:30AM are highlighted with a grey background.




NOTE: 30 minute programmable pins.
DOWN = ON
UP = OFF

STEP: 2 USING THE TIMER

- Plug a device into the outlet on the side of the timer.
- Set the master switch to the TIMER ON position.
- Plug the timer into an electrical outlet nearest to the device to be controlled.
- Turn the power of the device to the ON position.

PRODUCT DESCRIPTION

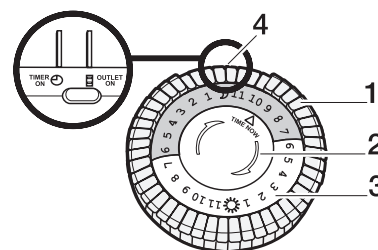

Part	Description
1	TIMER SEGMENT BUTTONS: These segments, each representing 30 minutes, can be pushed down from the edge of the dial, and are used to program the timer ON/OFF times. DOWN = ON UP=OFF
2	ROTATING TIMER DIAL: This dial can only be turned clockwise. It points to the current time of day.
3	TIME READOUT: Displays each hour of the day (nighttime hours are shown with a shaded background, while daylight hours are shown with white).
4	MASTER SWITCH: TIMER ON=Activates timer control of the device being used, OUTLET ON=Overrides the timer and enables normal use of the outlet.

Read Before Using

SAFETY INFORMATION



RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ☐ PLUG DIRECTLY INTO AN ELECTRICAL OUTLET
- ☐ DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- ☐ USE INDOORS ONLY
- ☐ UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING
- ☐ KEEP CHILDREN AWAY

RISK OF ELECTRIC FIRE

- ☐ DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS SUCH AS COOKING APPLIANCES, HEATERS AND IRONS
- ☐ DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- ☐ DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS



CAUTION: DO NOT PLUG IN MORE THAN THE RATED LOAD (SEE RATINGS).

Find the total watts being used: If watts are not marked on the appliance, multiply ampere rating (on nameplate) by 125 volts to determine equivalent watts. For lamps with multiple bulbs, add the wattage on the bulbs.

CAPACIDADES NOMINALES

125 VAC,
60Hz

15A General
Purpose/ Resistive

1250 W (10A)
Tungsten

½ HP

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The pins cannot be pushed down.	Ensure the pins are not already pushed down.
The device does not turn ON.	Ensure the device power switch is in the ON position.
The device turns ON/OFF during the day instead of night (or night instead of day).	Ensure the AM/PM time and program settings are correct.
The device turns ON early or late.	Manually turn the rotating timer dial to cycle the timer ON or OFF at the correct time.


Detailed Operating Instructions

1 PROGRAMMING ON/OFF TIMES



NOTE: Ensure all segments are pulled up prior to programming.


- Select a time period (or periods) you want the device turned on.
- Push down ALL the segments (1) that fall on or within that time period. You may need to turn the dial clockwise to access the desired segments.
- Turn the rotating timer dial (2) clockwise until the pointer on the face of the dial points to the current time of day.

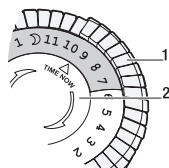

NOTE: Nighttime hours from 6:30PM to 6:30AM are highlighted with a grey background.

2 PREPARING THE TIMER FOR USE


- Plug the device into the outlet on the side of the timer.
- Ensure the device is switched ON for automatic control. (The timer will not turn the device ON if the device is switched OFF.)

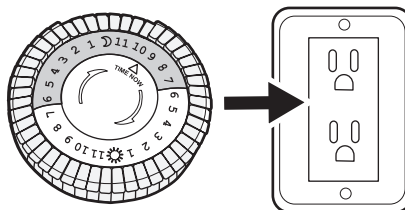

NOTE: To override the timer and use your device normally, set the master switch to the OUTLET ON position. This will deactivate timer control of the device. To reactivate timer control, ensure the device is turned ON, and set the timer master switch to TIMER ON. In case of power failure, reset the time of day as explained in step 1.

3 USING THE TIMER

- Set the master switch (4) to the TIMER ON position.
- Plug the timer into an electrical outlet nearest to the device to be controlled.
- The device will now turn ON and OFF at the programmed times.

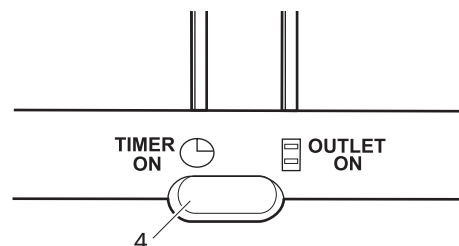

Guía de inicio rápido



NOTA: Consulte la sección sobre funcionamiento para obtener más instrucciones.

PASO 1: CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR



NOTA: Asegúrese de que todos los segmentos estén desactivados antes de la programación.

- Presione **TODOS** los segmentos o periodos de tiempo en los que desea que el aparato esté activado. Puede que necesite girar la esfera a la derecha para acceder a los segmentos deseados.
- Gire el dial rotativo del temporizador (2) hacia la derecha hasta que la aguja en la carátula del dial apunte a la hora actual del día.



NOTA: Las horas nocturnas (de 6:30PM a 6:30AM) son resaltadas con un fondo gris.




NOTA: Clavijas de 30 minutos.
ARRIBA = APAGADO
ABAJO = ENCENDIDO

PASO 2: USO DEL TEMPORIZADOR

- Enchufe un aparato al tomacorriente de la parte lateral del temporizador.
- Coloque el interruptor maestro en la posición de encendido del temporizador (TIMER ON).
- Enchufe el temporizador al tomacorriente más cercano al aparato que desea controlar.
- Coloque el aparato en la posición de encendido.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

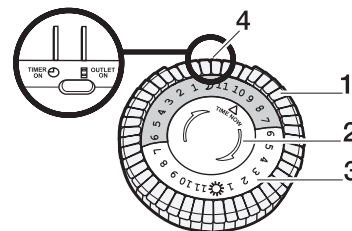

Pieza	Description
1	BOTONES DE SEGMENTO DEL TEMPORIZADOR: Estos segmentos, cada uno representando 30 minutos, pueden ser presionados desde el borde del dial y son usados para programar las horas ON/OFF del temporizador. ARRIBA = APAGADO ABAJO = ENCENDIDO
2	DIAL ROTATIVO DEL TEMPORIZADOR: Este dial se puede rotar solamente hacia la derecha. Apunta a la hora actual del día en la Lectura de Hora.
3	LECTURA DE LA HORA: Muestra cada hora del día (las horas nocturnas se muestran con un fondo sombreado, mientras que las horas del día se muestran con fondo blanco)
4	INTERRUPTOR MAESTRO: TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO)=Activa el control del temporizador del dispositivo que se está usando. OUTLET ON (TOMACORRIENTE ENCENDIDA)=Anula el temporizador y permite el uso normal del tomacorriente.

Leer Antes de Usar

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: NO CONECTA MÁS DE LA CARGA NOMINAL (VER CAPACIDADES NOMINALES). Encuentre los watts totales a ser usados. Si los watts no están marcados en el aparato, multiplique la capacidad en amperios (en la placa de identificación) por 125 voltios para determinar los watts equivalentes. Para lámparas con muchas bombillas, sume el vataje en las bombillas.



NOTA: Este es un dispositivo **POLARIZADO**. Tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) y un tomacorriente polarizado (una ranura es más larga que la otra). El enchufe polarizado no está previsto para ser apareado con tomacorrientes no polarizados (donde ambos ranuras son del mismo tamaño). Un tomacorriente polarizado está previsto para ser apareado con un enchufe polarizado en una sola forma: la ranura más larga con la cuchilla más ancha.



ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- ☐ ENCHUFE DIRECTAMENTE EN UN TOMACORRIENTE ELÉCTRICO
- ☐ NO LO USE EN UBICACIONES HÚMEDAS
- ☐ ÚSELO EN EXTERIORES SOLAMENTE
- ☐ DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE LIMPIARLO
- ☐ MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS

RIESGO DE FUEGO ELÉCTRICO

- ☐ NO USE ESTE PRODUCTO PARA CONTROLAR ARTEFACTOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALENTADORES COMO LOS UTILIZADOS PARA COCINAR, CALENTADORES Y PLANCHAS
- ☐ NO SUPERE LAS CAPACIDADES ELÉCTRICAS NOMINALES
- ☐ NO LO USE CON CABLES DE EXTENSIÓN

CAPACIDADES NOMINALES

125 VAC, 60Hz	Propósito general/ Resistivo 15 A	1250 W (10A) Tungsteno	½ HP
------------------	---	---------------------------	------

RESOLUCIÓN DE FALLAS

Problema	Solución
Los pasadores no pueden ser presionados.	Asegúrese de que los pasadores no están ya abajo o en el rango "TIME NOW" (mostrado en el dial rotativo del temporizador).
El dispositivo no enciende.	Asegúrese de que el interruptor de energía del dispositivo esté en la posición ON.
El dispositivo se ENCIENDE/ APAGA durante el día en lugar de la noche (o en la noche en lugar del día).	Asegúrese de que la hora AM/ PM y las configuraciones del programa sean las correctas.
El dispositivo se ENCIENDE temprano o tarde.	Gire manualmente el dial rotativo del temporizador para colocar el temporizador en ON o en OFF en la hora correcta.


Instrucciones detalladas de funcionamiento

1 PROGRAMACIÓN DE LAS HORAS DE ON/OFF



NOTA: Asegúrese de que todos los segmentos estén desactivados antes de la programación.


- Seleccione un periodo de tiempo (o periodos) en el que usted quiere que el dispositivo se encienda.
- Presione **TODOS** los segmentos (1) que caigan en o dentro de ese periodo de tiempo. Puede decidir girar el dial a la derecha para acceder los segmentos deseados.
- Gire el dial rotativo del temporizador (2) hacia la derecha hasta que la aguja en la carátula del dial apunte a la hora actual del día.

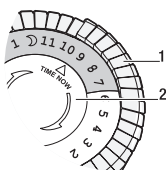

NOTA: Las horas nocturnas (de 6:30PM a 6:30AM) son resaltadas con un fondo gris.

2 PREPARACIÓN DEL TEMPORIZADOR PARA SU USO

- Conecte el dispositivo en el tomacorriente a un lado del temporizador.
- Asegúrese de que el dispositivo esté en posición ON para control automático. (El temporizador ENCENDERÁ el dispositivo si está APAGADO)

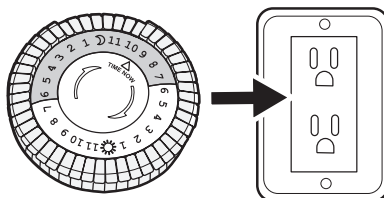

NOTA: Para anular el temporizador y usar su dispositivo de forma normal, ajuste el interruptor maestro a la posición OUTLET ON. Esto desactivará el control del temporizador del dispositivo. Para reactivar el control del temporizador, asegúrese de que el dispositivo esté ENCENDIDO y ajuste el interruptor maestro del temporizador a TIMER ON. En caso de apagón, reajuste la hora del día como se explicó en el paso 1.

3 USO DEL TEMPORIZADOR

- Coloque el interruptor maestro (4) en la posición TIMER ON.
- Conecte el temporizador en un tomacorriente eléctrico más cercano al dispositivo a ser controlado.
- El dispositivo ahora se ENCENDERÁ y APAGARÁ en las horas programadas.

