

Instant Pendant Light

Medium Base Pendant / PAN-3200H


Espanol p. 4

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Socket adapter	1
B	Spindle bracket	1
C	Canopy	1
D	Compression nut	1
E	Socket ring	1
F	Shade*	0
G	Lamp cup**	1

* Shade sold separately. SHADE WEIGHT MUST NOT EXCEED 4.5lbs.

** Lamp cup compatible with 2-1/4 inch fitter shades.

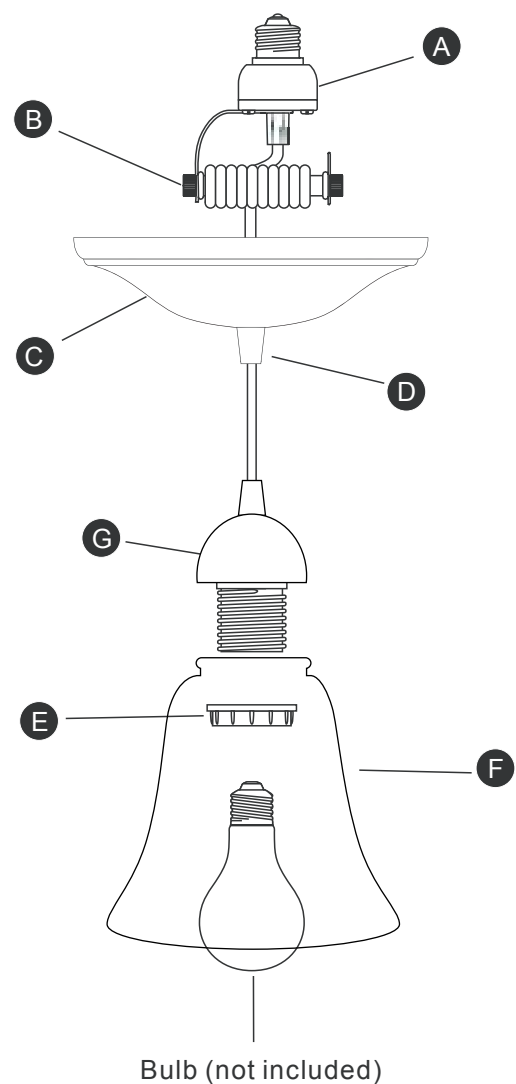


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-384-9400, 9 a.m.–5 p.m., EST, Monday–Friday, or email us at sales@worthhp.com.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Installation Time: 10-15 minutes
Helpful Tools:

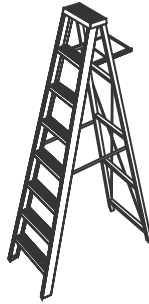


INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Adjust excess cord by wrapping it around spindle bracket (B) just below the socket adapter (A). Position the last wrap so the cord will hang in the center of your recessed light fixture.

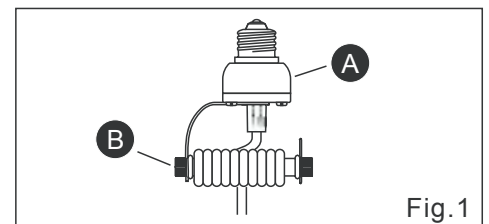

2. Screw the adapter (A) into the light bulb socket in your recessed light fixture.

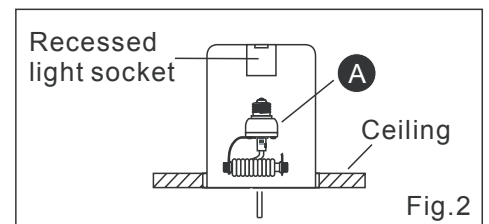


3. After finger loosening the compression nut (D) by turning it counter-clockwise, slide the canopy (C) up the cord and against the ceiling.

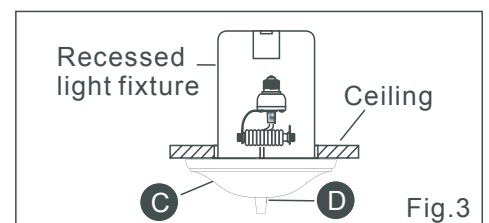

4. To hold the canopy in place against the ceiling, finger tighten the compression nut (D) by turning it clockwise.


⚠ CAUTION: Do not over-tighten the compression nut (D).

HELPFUL HINT: If the canopy does not sit tight against the ceiling, loosen the compression nut (D). GENTLY pull down on the cord to flex the spring arm (B), slide the canopy (C) back up, retighten the compression nut (D), and then let go of the cord.

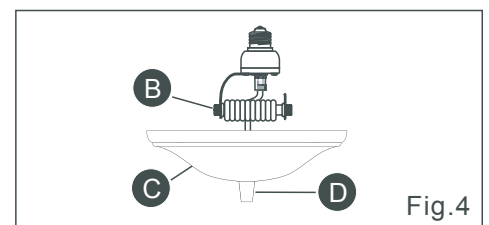

5. Attach glass shade (F) to the lamp cup (G) and then screw on the socket ring (E) clockwise until tight.

⚠ CAUTION: Do not over-tighten as it may result in breaking the glass shade.

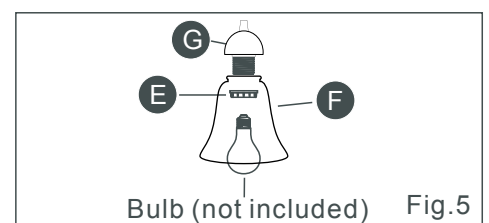

CARE AND MAINTENANCE

Shut off light and let bulb and glass shade cool if necessary. Wipe glass shade with soft cloth or household glass cleaner. Do not use abrasive cleaners. For replacement bulbs, use 75 watt maximum, Type A or suitable medium base bulb (not included) including CFL bulbs.

WARNINGS AND CAUTIONS

WARNING

- Risk of fire or electrical shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, ballasts, or any other electrical component.
- Risk of fire or electrical shock. Install this kit only in the luminaries that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings.

CAUTION

- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Canopy does not fit tight against the ceiling	Cord has stretched out	Loosen the compression nut (D) and GENTLY pull down on the cord to flex the spring arm (B), then slide the canopy (C) back up and re-tighten
Bulb will not light	Bulb is burned out Power is off Bad switch	Replace light bulb (not included) Make sure power supply is on Test or replace switch

WARRANTY

WORTH HOME PRODUCTS warrants against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase to the original purchaser. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original packaging to the place of purchase. This warranty does not cover products becoming damaged or defective caused by abuse, misuse, accidents, faulty installation, improper handling and/or maintenance, or repairs not carried out by **WORTH HOME PRODUCTS**. Items which are not covered by warranty are those considered as parts which are prone to failure due to general wear and tear (for examples, lamps, fuses, glass materials). There will be no obligations or liability on the part of **WORTH HOME PRODUCTS** for consequential damages arising from the use of the product or any indirect damages with respect to loss of property, revenue, or costs for removal, installation, or re-installation. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

WORTH
HOME PRODUCTS

www.WorthHP.com

Instant Pendant Light


Lámparas Colgantes de Base Mediana / PAN-3200H

CONTENIDO DEL PAQUETE

Parte	Descripción	Cantidad
A	Adaptador del portalámpara	1
B	Soporte del eje	1
C	Base	1
D	Tuerca de compresión	1
E	Anillo del portalámpara	1
F	Pantalla *	0
G	Recipiente de la lámpara **	1

* Shade se vende por separado. PESO DE SOMBRA NO DEBE SUPERAR 4,5 libras.

** Taza compatibles con 2-1/4 pulgadas tonos ajustador lámpara.

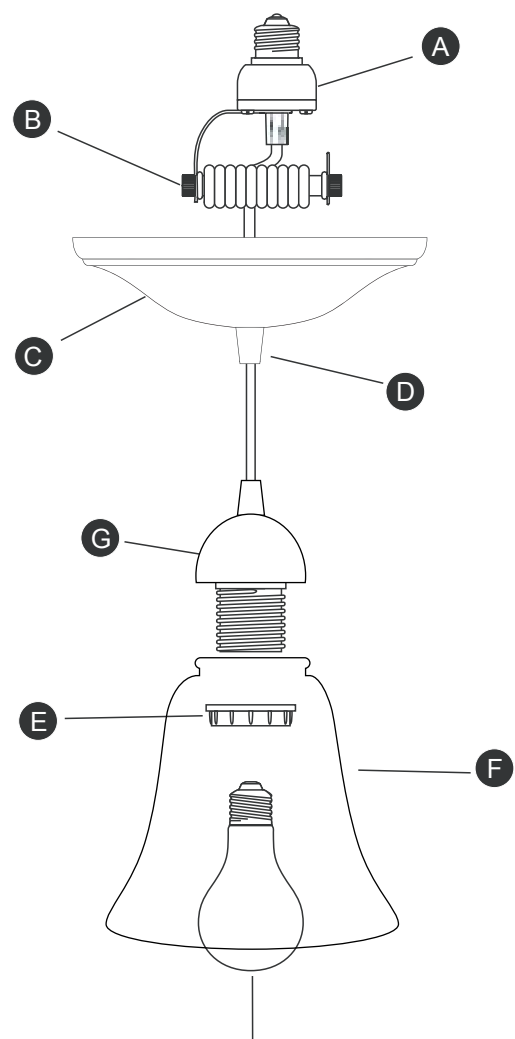

Bombilla (no incluido)




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-384-9400, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No ensamble el producto si falta alguna pieza o si están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo estimado de instalación: de 10 a 15 minutos.

Herramientas útiles:

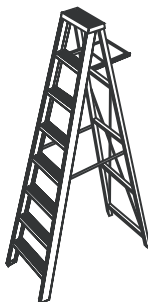


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Ajuste el cordón sobrante enroscándolo alrededor del soporte del eje (B) justo sobre el adaptador del portalámpara (A). Coloque la última envoltura de modo que el cordón cuelgue en el centro de su lámpara de luces empotradas.

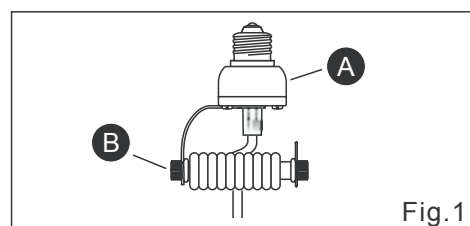


2. Atornille el adaptador (A) al portalámpara de la bombilla en su lámpara de luces empotradas.

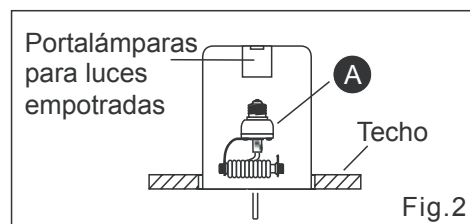

3. Luego fije a mano soltando la tuerca de compresión (D) girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj, deslice la base (C) hacia arriba del cordón y en contra del techo.

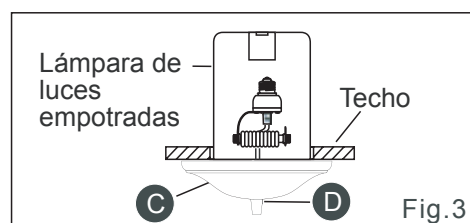


4. Para sostener la base en su lugar en contra del techo, ajuste a mano la tuerca de compresión (D) girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj.

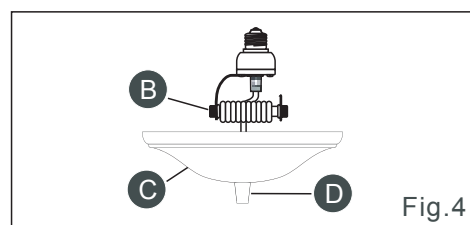

⚠ PRECAUCIÓN: No apriete demasiado la tuerca de compresión (D).
CONSEJO ÚTIL: Si la base no queda firme contra del techo, afloje la tuerca de compresión (D). SUAVEMENTE jale hacia abajo el cable de flexionar el brazo de resorte (B), deslice la cubierta (C) una copia de seguridad, vuelva a apretar la tuerca de compresión (D), y luego dejar que ir de la cuerda.

5. Coloque la pantalla de vidrio (F) a la taza de la lámpara (G) y luego atornillar el anillo conector (E) en sentido horario hasta que quede apretado.

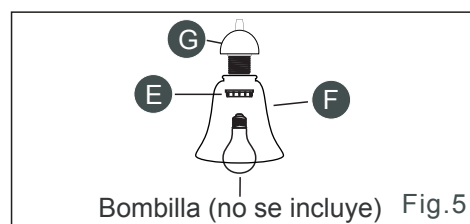

⚠ PRECAUCIÓN: No apriete demasiado ya que puede romperse la pantalla de vidrio.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Apague la luz y deje enfriar la bombilla y la pantalla de vidrio si fuera necesario. Limpie la pantalla de vidrio con un paño suave o con un limpiador de vidrio doméstico no abrasivo. No use limpiadores abrasivos. Para reemplazar las bombillas, utilice una bombilla tipo A de un máximo de 75 vatios o bombillas de base mediana adecuadas (no se incluyen) se incluyen bombillas fluorescentes compactas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio y descarga eléctrica. No modifique, reubique o retire los cables, los portalámparas, los balastos o cualquier otro componente eléctrico.
- Riesgo de incendio y descarga eléctrica. Instale este kit únicamente en las luminarias que cuentan con las características de construcción y las dimensiones que se muestran en las fotografías y/o dibujos.

PRECAUCIÓN

- No haga o modifique ningún orificio abierto en la valla de cableado o en los componentes eléctricos durante la instalación de lámpara colgante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Acción correctiva
La base no se ajusta firmemente contra el techo	El cordón está estirado	Afloje la tuerca de compresión (D) y CON CUIDADO, presione hacia abajo el cordón para flexionar el brazo con resorte (B), luego deslice la base (C), retroceda y vuelva a ajustar.
La bombilla no enciende	La bombilla está quemada. No hay alimentación. Interruptor incorrecto.	Reemplace la bombilla (no se incluye). Compruebe si hay suministro de electricidad. Pruebe o reemplace el interruptor.

GARANTÍA

WORTH HOME PRODUCTS están garantizados contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Si dentro de este periodo el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como prueba de la adquisición y el producto en su empaque original al lugar donde se compró. Esta garantía no cubre productos que estén dañados o los defectos que resulten del mal uso, abuso, accidentes, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manipulación inadecuados, o reparaciones no estarán a cargo de WORTH HOME PRODUCTS. Los artículos que no están cubiertos por la garantía son aquellos que se consideran como piezas que tienden a fallar por el uso y el desgaste normal (por ejemplo: lámparas, fusibles, materiales de vidrio). No existirá ninguna obligación o responsabilidad de parte de WORTH HOME PRODUCTS por daños que provengan del uso del producto o daños indirectos con respecto a pérdida de propiedad, ingresos o costos de extracción, instalación o reinstalación. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones de limitaciones en una garantía implícita, la exclusión y limitación anterior puede que no aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

WORTH
HOME PRODUCTS

www.WorthHP.com