

POWERSTROKE BASEBALL HITTING NET SYSTEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. If the setup and/or usage instructions are not followed correctly, it could result in injury or damage to the product.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. Adult setup is recommended. Athletes under 18 years of age should use only under adult supervision.

WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

CHOKER HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

- Net is under tension when set up. Please take the utmost care when releasing the tension during disassembly. Failure to do so may result in injury.
- Do not climb or hang on the net or frame.
- When in use, make sure the net is set up in a clear area to avoid injury and/or damage to property.
- To avoid pinching, use caution when connecting the push-button tubing.

CARE AND USE

- Can be cleaned with damp rag using mild soap and water.
- Do **NOT** drag the net when moving it, as this may cause damage.
- When finished using, store the net after use. Do **NOT** leave outdoors.
- Keep away from fire and heat sources.

POWERSTROKE BASEBALL HITTING NET SYSTEM - BG3401

Parts List

Illustrations Not to Scale



A BASE CENTER (1)
NGP7035



B BASE LEGS (2)
NGP7036



C NET POLES (2)
NGP7037



D NET (1)
NGP7038



E GROUND STAKES (4)
NGP7039



F BUNGEE CORDS (5)
NGP7040



G PLASTIC BALLS (3)
NGP7041




I BATTING STAND
TOP INSERT (1)
NGP7043

H BATTING STAND (1)
NGP7042




J CARRY BAG (1)
NGP7044


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

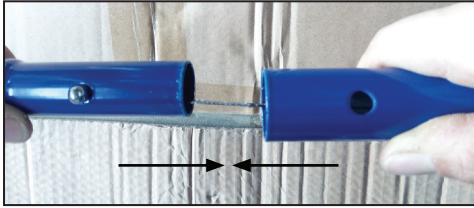

1. Connect base center poles (A).

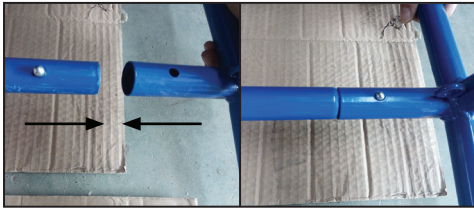

2. Attach the base legs (B) to the base center (A).

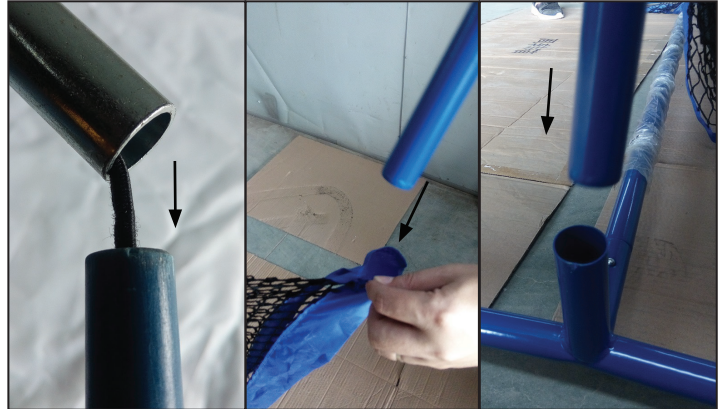


3. Attach two net pole pieces (C) together. Slide net poles (C) into the side net sleeves (D). Insert net poles (C) into the base legs (B).



4. Slide the net (D) up the poles and connect the clip at the top of net to the net poles.



5. Attach hooks at the bottom corners of the net to the loops on the base legs (B).

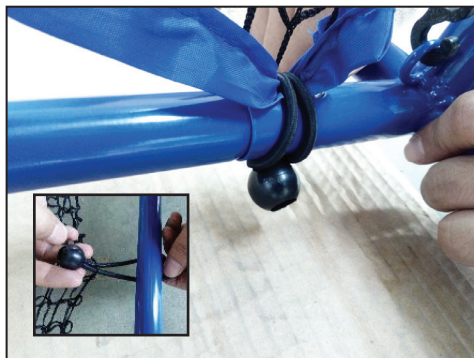


6. Attach bungee cords (F) along bottom of center base (A) to attach net (D) to pole.



7. Place net in the desired location and ensure it is on level ground. Secure frame with included ground stakes (E).

NOTE: Care should be taken when pressing in the ground stakes. Base legs can be bent if driven too far into the ground on hard surface.



8. Place insert (I) onto batting stand (H) to hold ball (G), if not pre-installed.

WARNING: Make sure the net is secured into the ground before play. During play, make sure the ground stakes are secured as loose ground stakes may cause injury.

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

SYSTÈME DE FILET DE FRAPPE DE BASEBALL POWERSTROKE INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Si les instructions de configuration et / ou d'utilisation ne sont pas suivies correctement, cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages sur le produit. Ceci est un produit portable, démonter et stocker dans un endroit sec après utilisation.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté
4. La configuration des adultes est recommandée. Les athlètes de moins de 18 ans ne doivent utiliser que sous la surveillance d'un adulte.

AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.

- Le filet est sous-tension une fois installé. Soyez prudent lorsque vous relâchez cette tension lors du démontage. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas escalader ou s'accrocher au filet ou à la structure.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le filet est installé dans un endroit dégagé afin d'éviter des blessures et/ou des dommages matériels.
- Pour éviter de vous pincer, faites attention lorsque vous connecter le tube à bouton-poussoir.
- Vérifiez régulièrement l'usure. Cesser d'utiliser si un dommage est trouvé. Ne pas le faire peut causer des blessures.

ENTRETIEN ET USAGE

- Peut être nettoyé avec un chiffon humide en utilisant un savon doux et de l'eau.
- Ne faites **PAS** glisser le filet lorsque vous le déplacez, car cela pourrait l'endommager.
- Après utilisation, entreposer le filet. NE le laissez pas dehors. Cela annulerait la garantie.
- Garder éloigné du feu et des sources de chaleur.

SYSTÈME DE FILET DE FRAPPE DE BASEBALL POWERSTROKE - BG3401 Liste des pièces

illustrations non à l'échelle



A CENTRE DE LA BASE (1)
NGP7035



B PATTES DE LA BASE (2)
NGP7036



C POTEAUX DU FILET (2)
NGP7037



D FILET (1)
NGP7038



E PIQUETS DE SOL (4)
NGP7039



F CORDES ÉLASTIQUES (5)
NGP7040



G BALLES EN PLASTIQUE (3)
NGP7041




H SUPPORT DE FRAPPE (1)
NGP7042

I INSERT SUPÉRIEUR DU SUPPORT DE FRAPPE (1)
NGP7043




J SAC DE TRANSPORT (1)
NGP7044


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

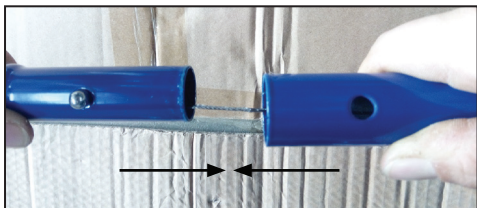

1. Connectez les poteaux centraux de la base (A).

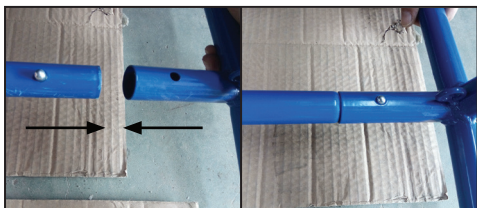

2. Fixez les pattes inférieures (B) au centre de la base (A).

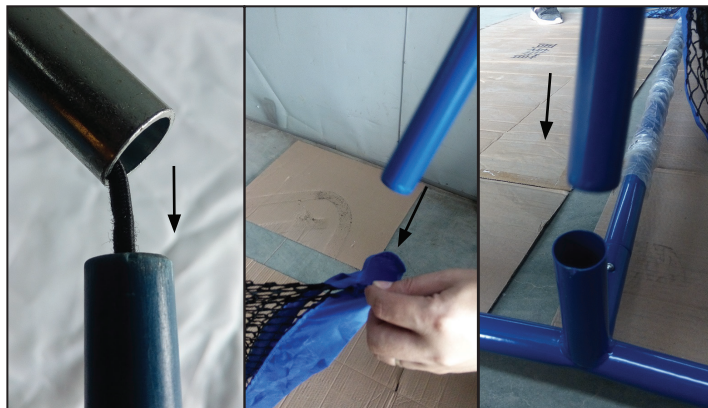


3. Fixez ensemble les deux morceaux du poteau de filet (C). Glissez le poteau (C) dans les manchons latéraux du filet (D). Insérez les poteaux du filet (C) dans les pattes inférieures (B).




4. Glissez le filet (D) vers le haut des poteaux et connectez le crochet en haut du filet aux poteaux du filet.



5. Fixez les crochets aux coins inférieurs du filet aux anneaux des pattes inférieures (B).

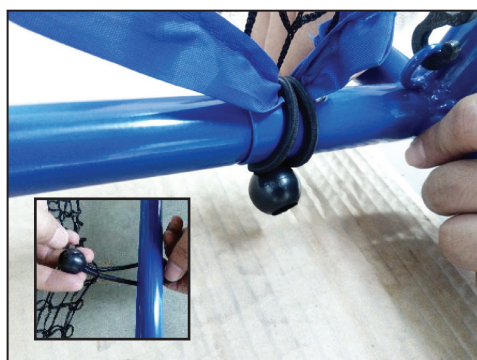


6. Attachez les cordes élastiques (F) le long du bas de la base (A) pour fixer le filet (D) au poteau.

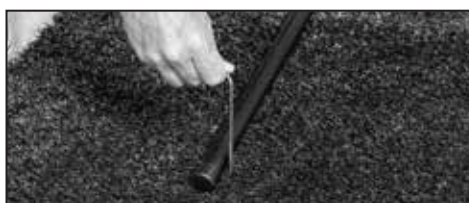

7. Placez le filet à l'endroit désiré et assurez-vous qu'il est sur une surface plane. Sécurisez-le avec les piquets de sol fournis (E).

NOTE: Faites attention lorsque vous enfoncez les piquets de sol. Les pattes de la base peuvent se plier si elles sont trop appuyées sur une surface dure.



8. Placez l'insert (I) sur le support de frappe (H) pour tenir la balle (G), s'il n'est pas préinstallé.

ATTENTION: Assurez-vous que le filet est bien fixé au sol avant de jouer. Pendant la partie vérifiez que les piquets de sol sont bien enfoncés car des piquets mal fixés peuvent être cause de blessures.

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.