



Lift Dish Rack

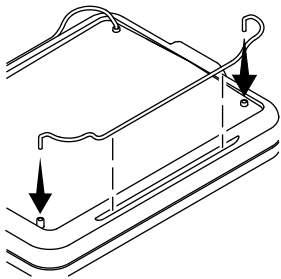

Attach the Legs

- Set the dish rack upside down.
- Align the long rod with the recess on the base.
- Insert the ends of the leg completely into the holes.
- Repeat for the second leg.

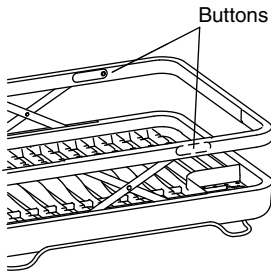


Adjustable Rim

CAUTION: Avoid pinching fingers in the cross bars.

The rim can be raised and lowered to accommodate dishes as needed.


- To raise, press and hold the buttons while lifting until both ends click in place.
- To lower, press and hold the buttons while lowering into place.

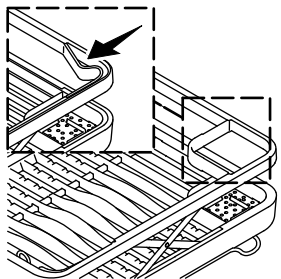

Flexible Utensil Band

TIP: To ease band movement, grasp the straight portion on either side.


- To extend, pull one end of the utensil band away from the rim.
- To retract back to the rim, push inward on one end of the band.

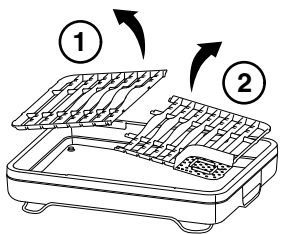

Removable Trays

TIP: The arched ribs of the trays are designed to hold larger plates.


- To remove, grasp each tray by the tall center ribs and pull upward.

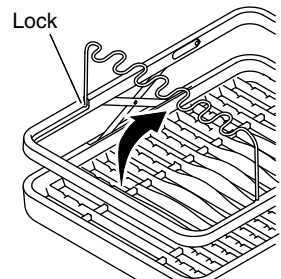

Wine Glass and Large Utensil Rack


- To raise the rack to the standing position, rotate upward until it locks in place.
- To lower the rack, press the ends inward while rotating it back to the rim.

TIP: To avoid breakage, wine glasses should only be loaded from inside of the rack.

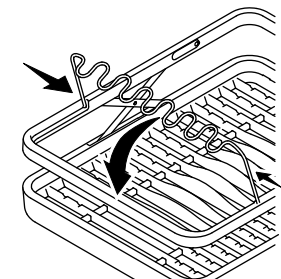

Care and Cleaning

- The removable trays are dishwasher safe.
- All other dish rack components should be wiped down with a wet cloth.
- Do not submerge the rack base or rim.

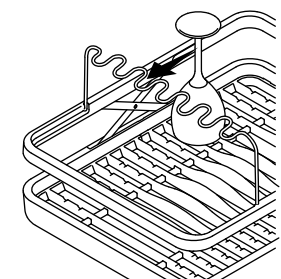


Need help? Visit kohler.com or contact the Kohler Customer Care Center at 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

KOHLER One-Year Limited Warranty


For complete warranty information, visit kohler.com/warranty.

Distributeur de savon moussieux sans contact

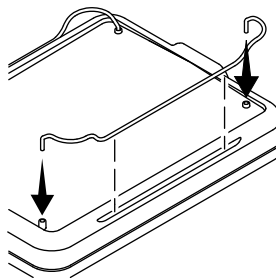

Attacher les pieds

- Positionner l'égouttoir à l'envers.
- Aligner la tige longue sur l'embranchement dans la base.
- Insérer les extrémités du pied entièrement dans les trous.
- Répéter pour le deuxième pied.

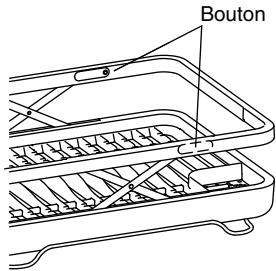


Rebord réglable

ATTENTION: Éviter de pincer les doigts dans les barres transversales.

Le rebord peut être élevé ou abaissé pour s'adapter à la vaisselle au besoin.


- Pour élever, appuyer et continuer à appuyer sur les boutons pendant l'élévation jusqu'à ce que les deux extrémités s'enclenchent en place.
- Pour abaisser, appuyer et continuer à appuyer sur les boutons pendant l'abaissement.

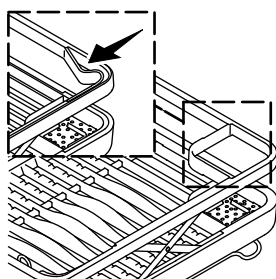

Bande pour ustensiles flexible

CONSEIL: Pour faciliter le déplacement de la bande, saisir la partie droite sur un des côtés.


- Pour prolonger, tirer sur une extrémité de la bande pour ustensiles pour l'éloigner du rebord.
- Pour la rétracter vers le rebord, pousser vers l'intérieur sur une extrémité de la bande.

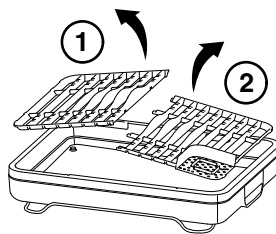

Plateaux amovibles

CONSEIL: Les côtes en arc des plateaux sont conçues pour recevoir des assiettes de plus grande taille.


- To remove, grasp each tray by the tall center ribs and pull upward.

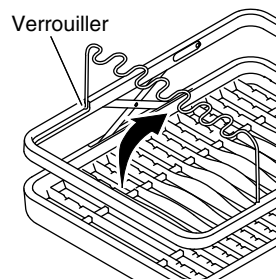

Égouttoir pour verres à vin et ustensiles de grande taille


- Pour élever l'égouttoir en position debout, tourner vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Pour abaisser l'égouttoir, appuyer sur les extrémités pour les pousser vers l'intérieur tout en tournant l'égouttoir vers le rebord.

CONSEIL: Pour éviter de les casser, les verres à vin doivent seulement être chargés à partir de l'intérieur de l'égouttoir.

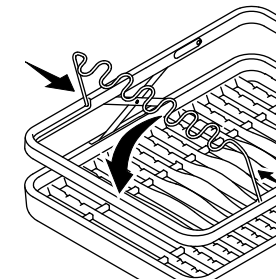

Entretien et nettoyage


- Les plateaux amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Tous les autres éléments de l'égouttoir à vaisselle doivent être essuyés avec un chiffon mouillé.
- Ne pas submerger la base ou le rebord de l'égouttoir.

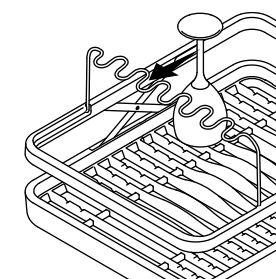

Besoin d'aide? Consulter le site kohler.com ou appeler le centre de services à la clientèle de Kohler au 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).


Garantie limitée d'un an de KOHLER
Pour obtenir des renseignements complets sur la garantie, consulter le site kohler.com/warranty.

Escurreplatos abatible

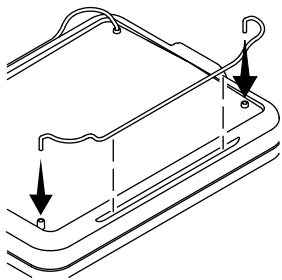

Fije las patas

- Coloque el escurreplatos boca abajo.
- Coloque la varilla larga alineada a la ranura en la base.
- Introduzca los extremos de la pata por completo en los orificios.
- Repita el procedimiento con la segunda pata.

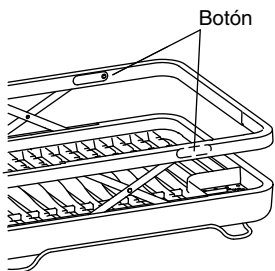


Reborde ajustable

PRECAUCIÓN: Evite pellizcarse los dedos en las barras cruzadas.

El reborde puede elevarse y bajarse para ajustarse a los trastes.


- Para subirlo, oprima y sostenga oprimidos los botones mientras lo levanta hasta que ambos extremos entren a presión en su lugar y produzcan un chasquido.
- Para bajarlo, oprima y sostenga oprimidos los botones mientras lo baja a su lugar.

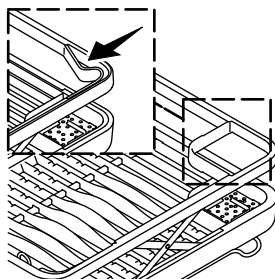

Banda flexible para utensilios

CONSEJO: Para facilitar el movimiento de la banda, sostenga la parte recta en cualquiera de los lados.


- Para estirla, tire de un extremo de la banda para utensilios para separarla del reborde.
- Para retraerla de nuevo hacia el reborde, empuje hacia dentro en uno de los extremos de la banda.

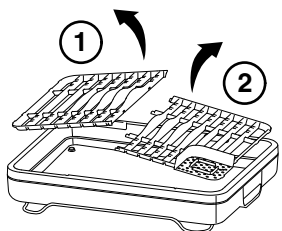

Bandejas desmontables

CONSEJO: Las salientes arqueadas en las bandejas son para sostener platos más grandes.


- Para retirarlas, sostenga cada una de las bandejas por las salientes centrales altas y tire de ellas hacia arriba.

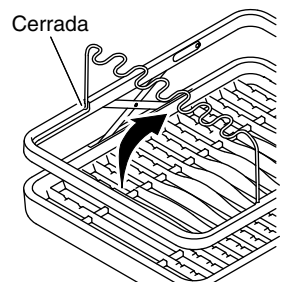

Escurreidor para copas y para utensilios grandes

- Para elevar el escurridor a la posición vertical, hágala girar hacia arriba hasta que se atore en su lugar.
- Para bajarlo, oprima ambos extremos hacia dentro mientras lo hace girar hacia el reborde.

CONSEJO: Para evitar que se rompan las copas, solo se deben colocar por el lado interior del escurridor.

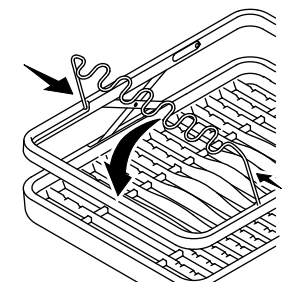

Cuidado y limpieza

- Las bandejas desmontables se pueden lavar en lavavajillas.
- El resto de los componentes del escurreplatos deben ser limpiados con un paño húmedo.
- No sumerja en agua la base del escurridor ni el reborde.

¿Necesita ayuda? Visite kohler.com o comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de Kohler al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

Garantía limitada de un año de KOHLER

Para obtener información completa sobre la garantía, visite kohler.com/warranty.

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537
kohler.com