


HOME DECORATORS COLLECTION

**Exterior LED Wall Lantern
Essex
OMSID 204294444
(Brushed Nickel Finish)**

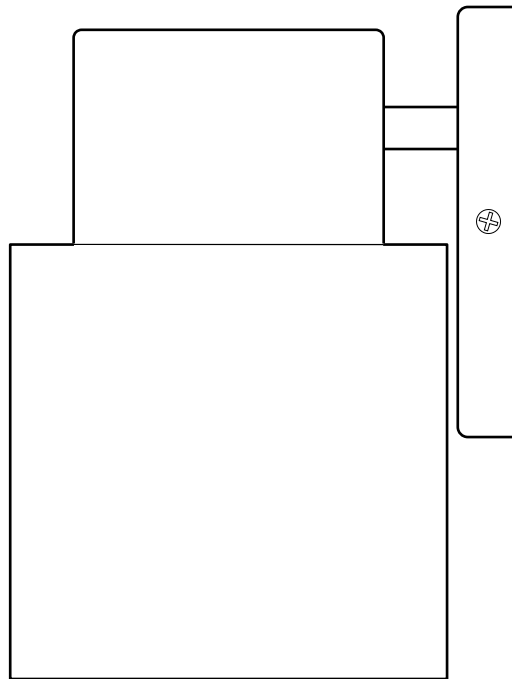

INSTRUCTION MANUAL

HB7054A-35 E/S

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection exterior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Exterior LED Wall Lantern in Brushed Nickel Finish.
2. Timeless elegant design.
3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:


Before returning to your local Home depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com.

Please reference your OMSID (204294444 Brushed Nickel Finish fixture).


CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. **CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.**
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your OMSID (204294444 Brushed Nickel Finish fixture).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

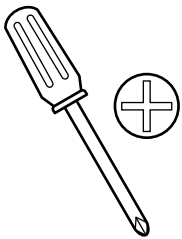


Phillips Screwdriver

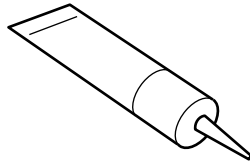

Exterior Silicon
Rubber Sealant

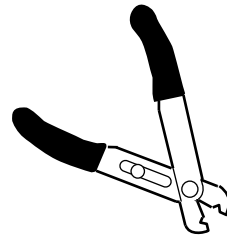


Wire Cutters

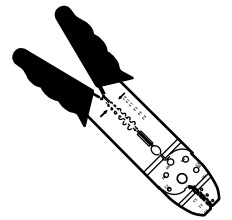

Wire Strippers




Safety Glasses

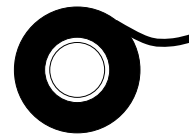


Electrical Tape


PARTS INCLUDED (parts are not to scale):

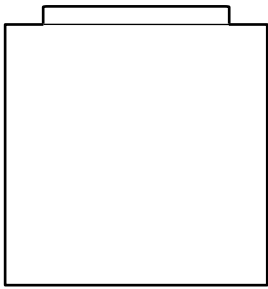


(1) Glass Shade

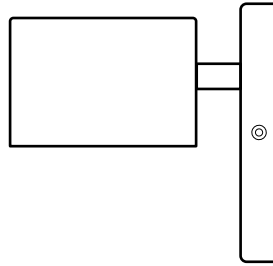


(1) Fixture Body

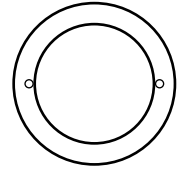


(1) Shade Ring




(1) Mounting Bracket



(2) Fixture Mounting
Screws




(2) Ring Screws

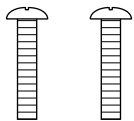

(2) Bracket Mounting Screws



(2) Hex Nuts



(3) Wire Nuts

INSTALLATION & ASSEMBLY:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. Remove the old fixture, including the mounting hardware.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear surface. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Pull the power Supply Wires out from the Outlet Box. Attach the Mounting Bracket to the Outlet Box using the Bracket Mounting Screws. Turn the swivel on the Mounting Bracket to align it horizontally. Tighten the swivel screw (**Fig. 1**).
4. Strip approximately 1/4" of insulation from each supply and fixture wire.

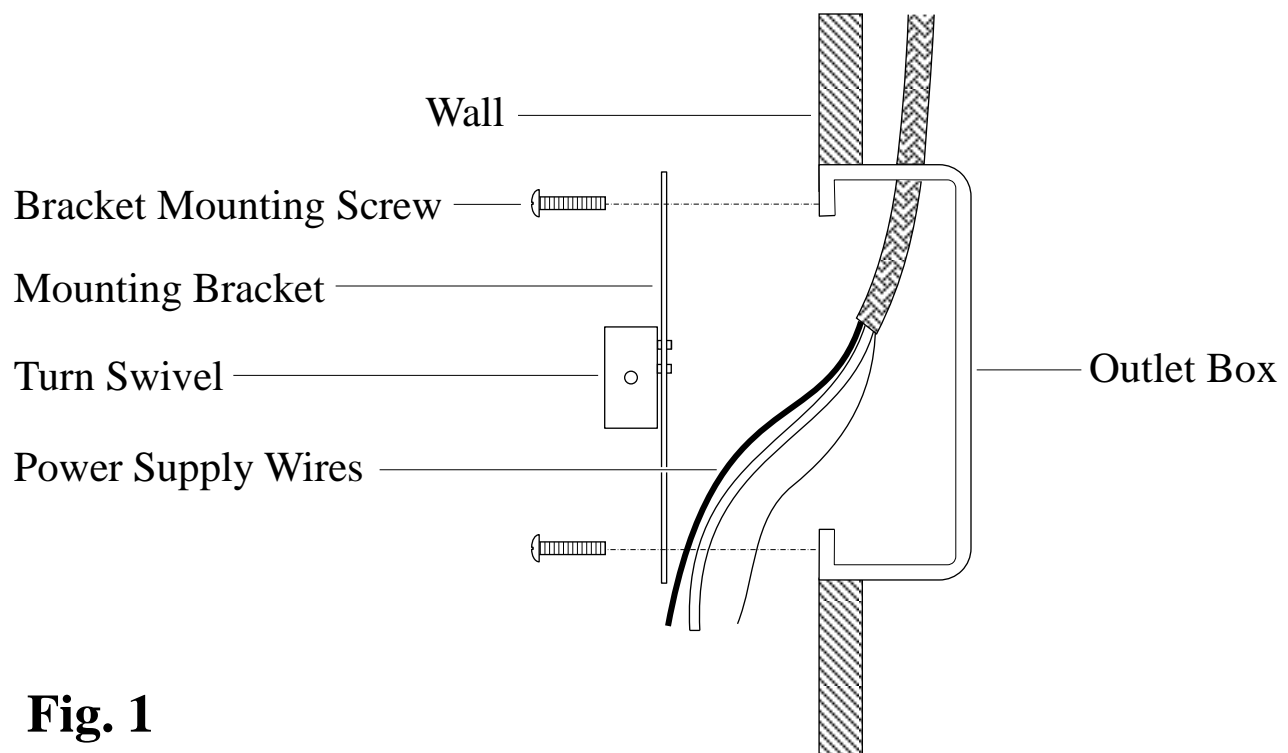


Fig. 1

INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

5. Attach the Black Fixture Wire to the Black Supply Wire using a Wire Nut, then the White Fixture Wire to the White Supply Wire using a Wire Nut. Attach the Fixture Ground Wire to the Supply Ground Wire using a Wire Nut (**Fig. 2**).
6. Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. Carefully tuck the wires and wire connections into the Outlet Box.
7. Place the Fixture Body over the Outlet Box, aligning the holes on the swivel with holes on the Wall Plate. Thread the Fixture Mounting Screws into the Wall Plate to secure the Fixture Body in place (**Fig. 2**).

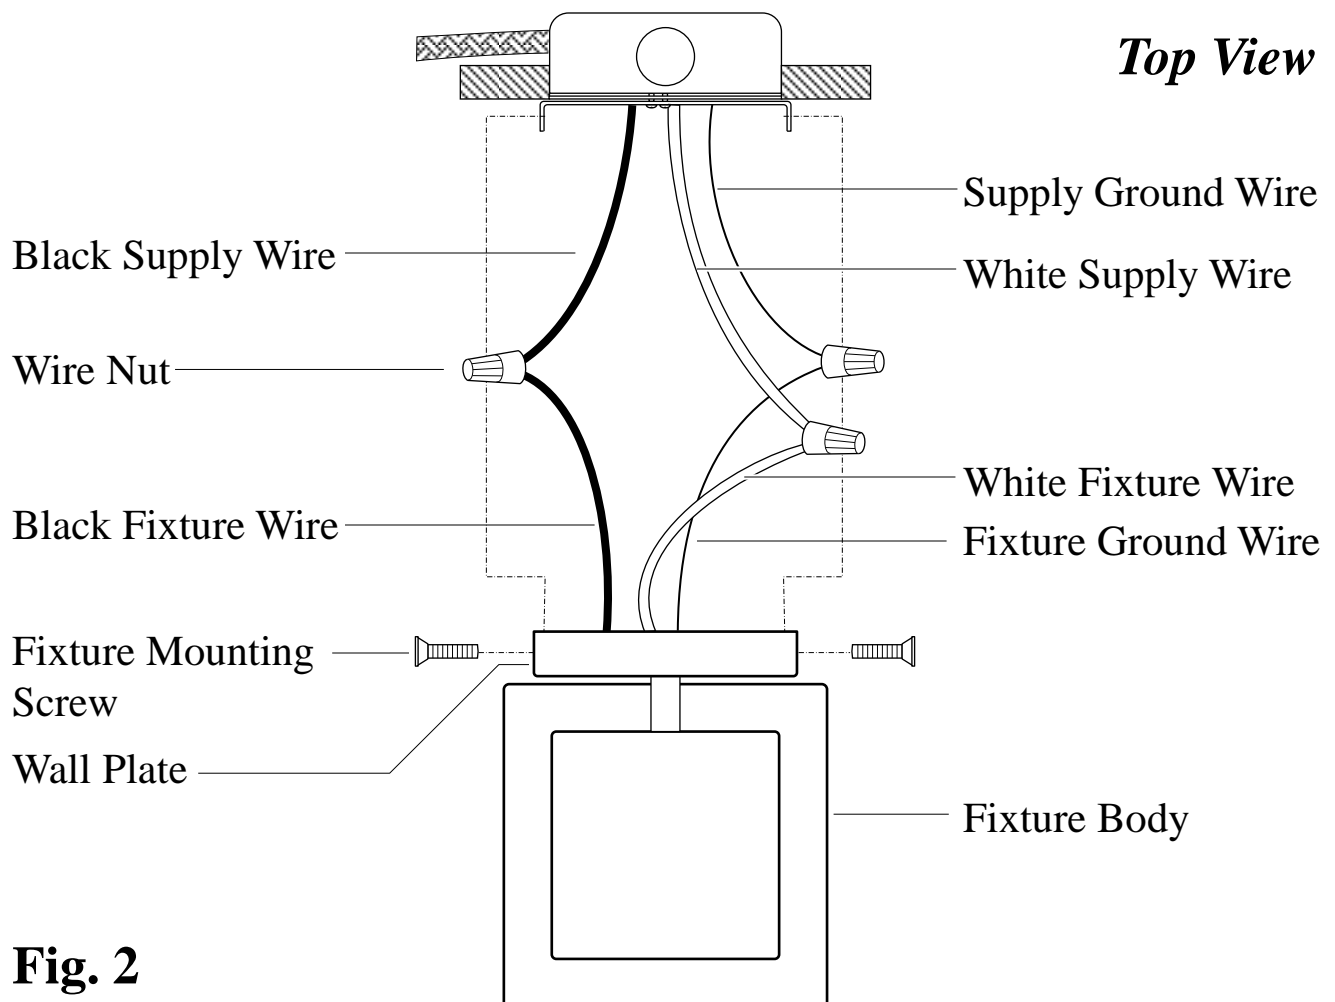


Fig. 2

INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

- Slide the Glass Shade into the Fixture Body. Using the Shade Ring and the Ring Screws secure the Glass Shade in place (**Fig. 3**).

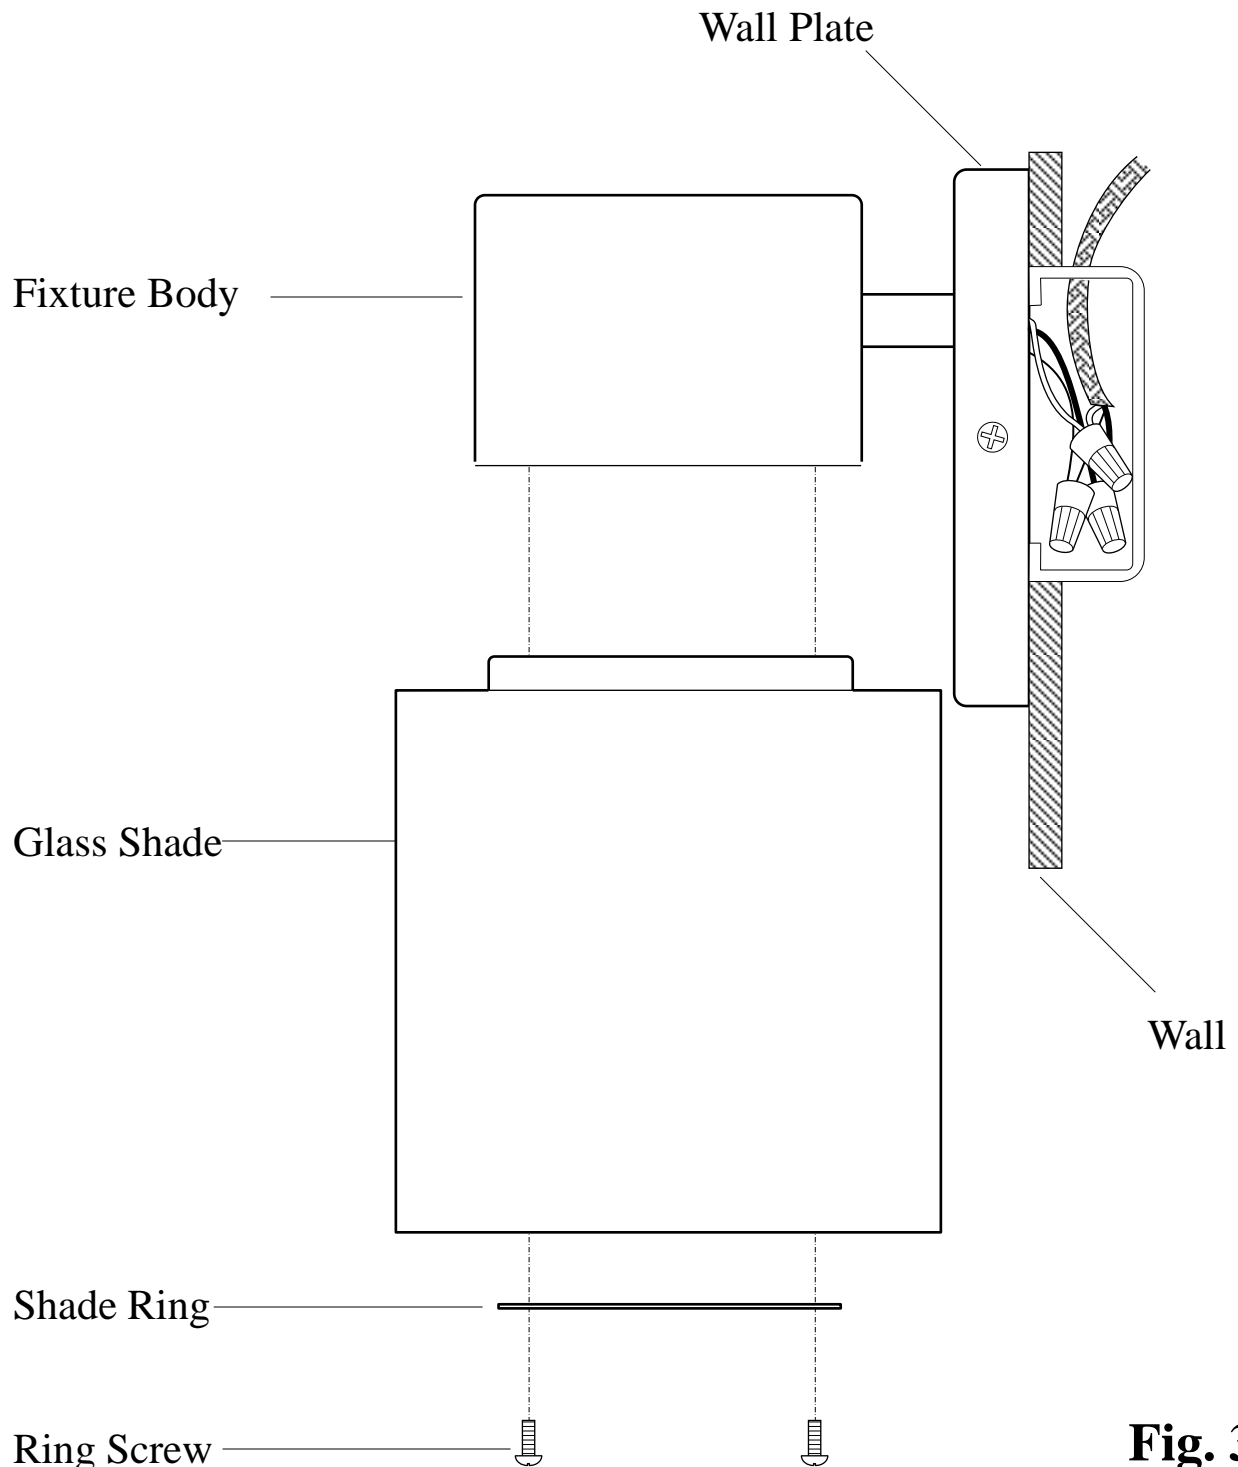


Fig. 3

TROUBLESHOOTING:

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Lights do not come on at all.	Wall switch and/or circuit breaker is off.	Turn on wall switch and/or circuit breaker.
	Incorrect or loose wire connections.	Access Outlet Box and fix wire connections.
	LED driver has malfunctioned.	Replace LED driver.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Access Outlet Box and fix wire connections

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.


LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement for the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to factory material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense cost involved in the replacement or repair of said product.

HOME DECORATORS COLLECTION

Farol de Pared LED para Exterior
Essex
OMSID 204294444
(Acabado de Níquel Cepillado)

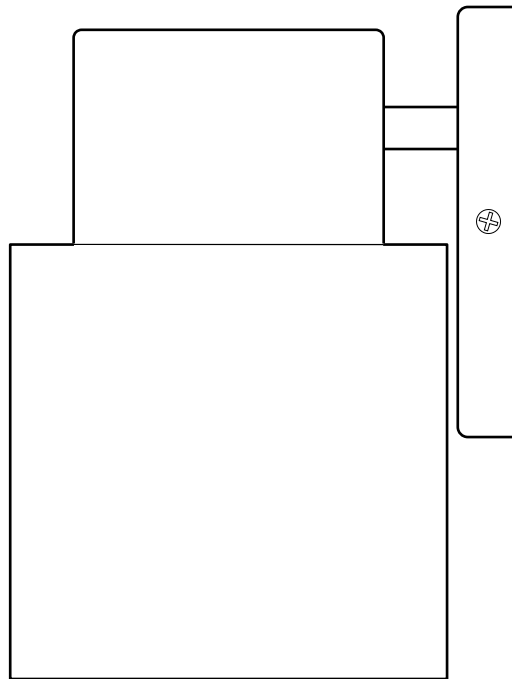

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HB7054A-35 E/S

Gracias por la compra de este luminario exterior de Home Decorators Collection. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Lámpara exterior de LED en Acabado de Níquel Cepillado.
2. Diseño elegante.
3. Fácil de montar e instalar.

PRGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:


Antes de regresar a su tienda local de Home Depot, llame a nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com.

Por favor, referir a OMSID (204294444 Lámpara con Acabado de Níquel Cepillado).


PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o eliminación de una lámpara instalada, desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta lámpara, por favor póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a OMSID (204294444 Lámpara con Acabado de Níquel Cepillado).
4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN (no incluidos):

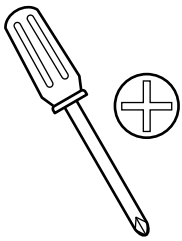


Desarmador Phillips

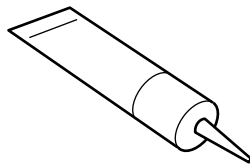

Sellador Exterior
de Silicona

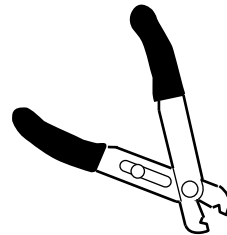


Corta Alambres

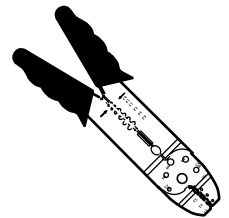

Pelacables




Gafas de Seguridad

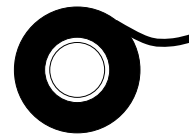


Cinta Aislante


PIEZAS INCLUIDAS (partes no están a escala):

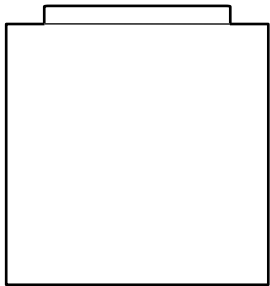

(1) Pantalla de Vidrio

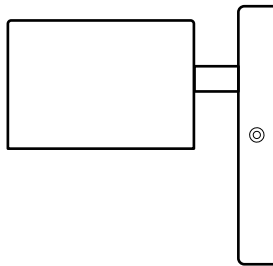


(1) Cuerpo de la luminaria

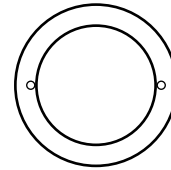


(1) Anillo de la Pantalla




(1) Soporte de Montaje




(2) Tornillos de Montaje
de la Luminaria




(2) Tornillos de Anillo

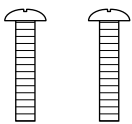

(2) Tornillos del
Soporte de Montaje



(2) Tureca Hexagonal



(3) Empalme Plástico

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE:

1. Apague el poder en la caja de fusibles o caja de interruptores de circuito. Retire la lámpara antigua, incluyendo la ferretería de montaje.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lámpara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalación.
3. Saque los cables de alimentación de la caja de conexión. Monte el soporte de montaje a la caja de conexión usando los tornillos del soporte de montaje. Gire el soporte giratorio del soporte de montaje alinear horizontalmente. Apriete el tornillo del soporte giratorio (**Fig. 1**).
4. Pele $\frac{1}{4}$ " (6 mm) aprox. del aislamiento de cada cable de alimentación y luminaria.

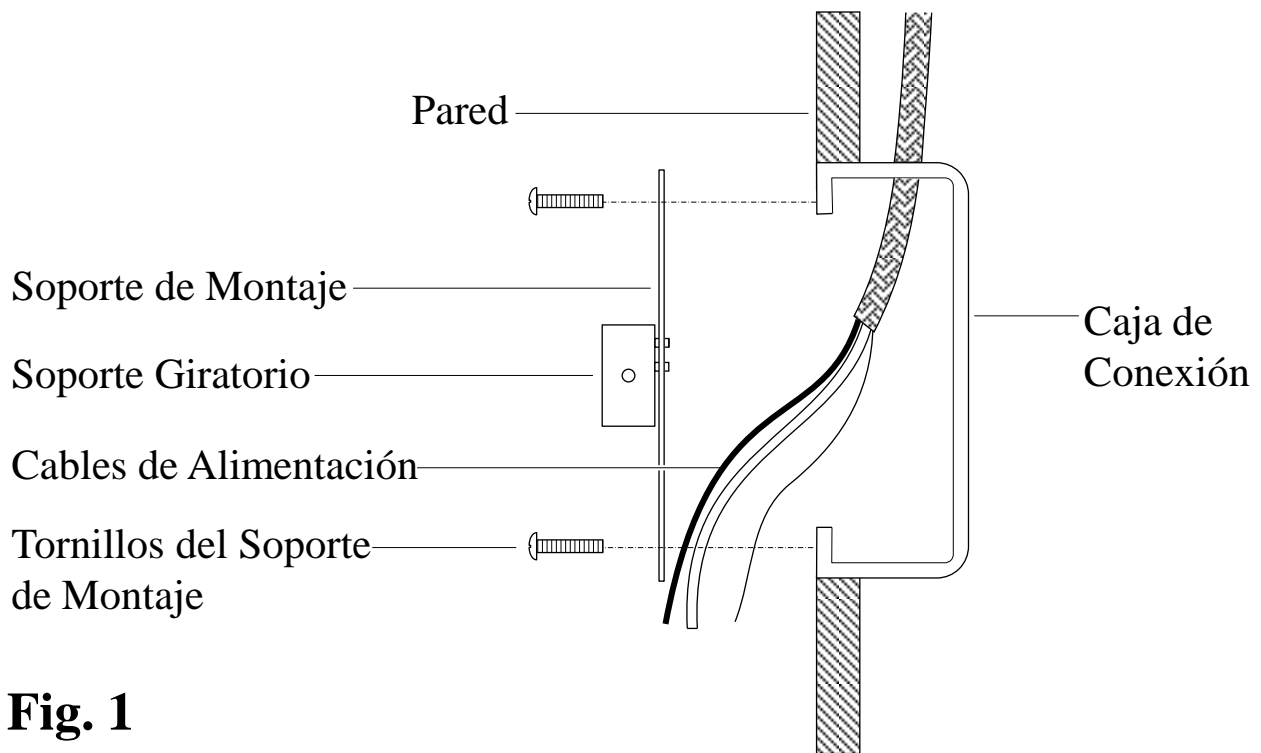


Fig. 1

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

5. Conecte el Cable Negro de la Luminaria al Cable Negro de Suministro utilizando un Empalme Plástico. Conecte el Cable Blanco de la Luminaria al Cable Blanco de Suministro utilizando un Empalme Plástico. Conecte el Cable a Tierra de la luminaria al Cable a Tierra de Suministro utilizando un Empalme Plástico.
6. Envuelva todas las conexiones de cables con cinta electrica para asegurar la conexion. Cuidadosamente coloque los cables y las conexiones de cable en la Caja de Conexion.
7. Coloque el Cuerpo de la Luminaria sobre la Caja de Conexion, alineando los agujeros en el Soporte Giratorio con los agujeros en la Placa de Pared. Pase los Tornillos de Montaje de la Luminaria en la Placa de Pared para sujetar el Cuerpo de la Luminaria (**Fig. 2**).

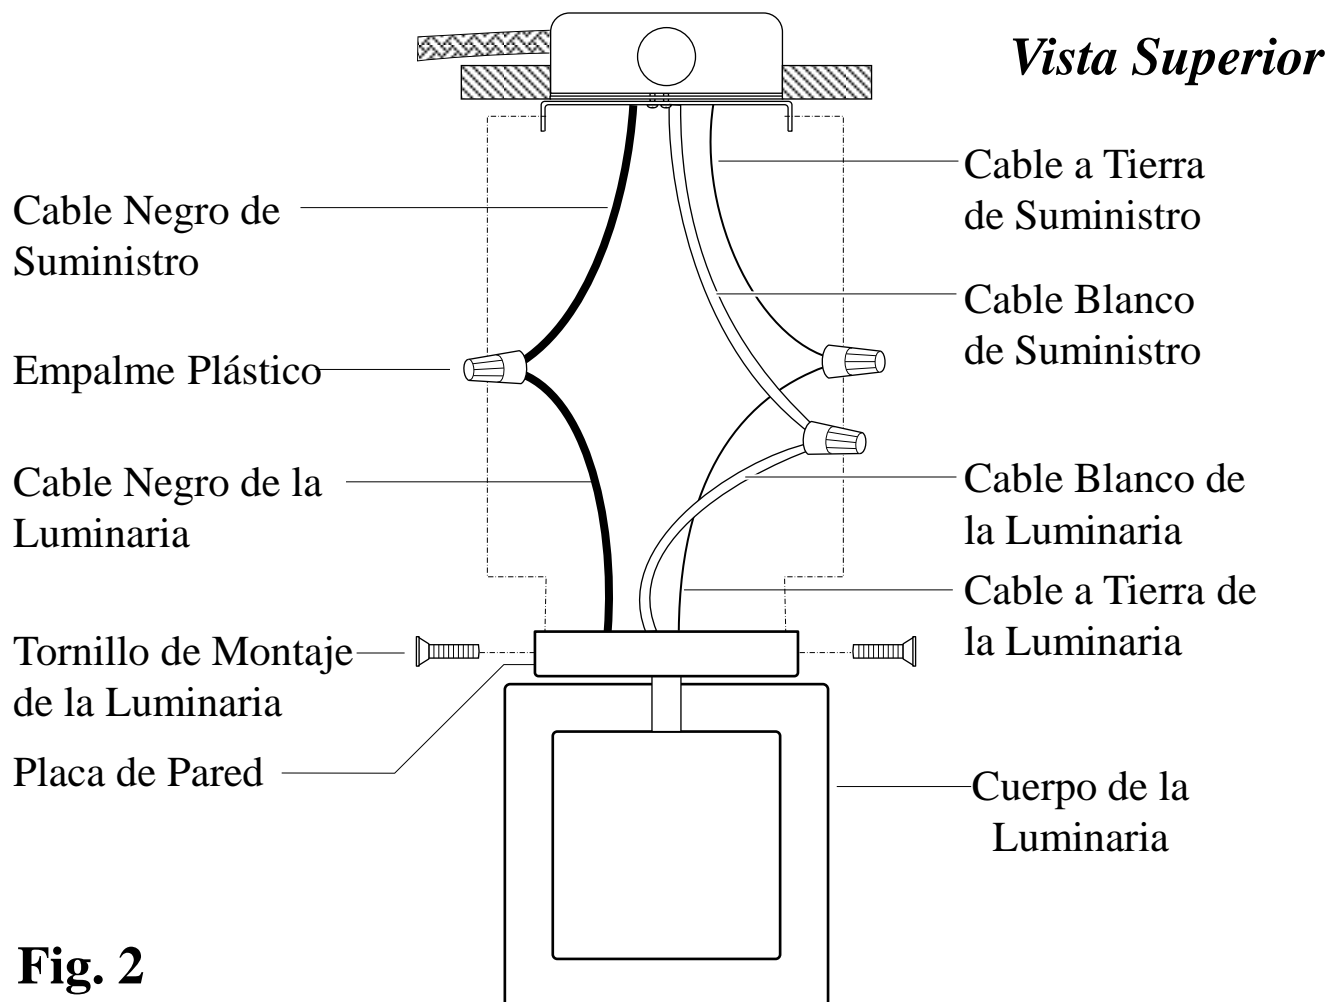


Fig. 2

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

8. Deslice la Pantalla de Vidrio en el Cuerpo de la Luminaria. Usa el Anillo de la Pantalla y los Tornillos de Anillo para sujetar la Pantalla de Vidrio en su lugar (**Fig. 3**).

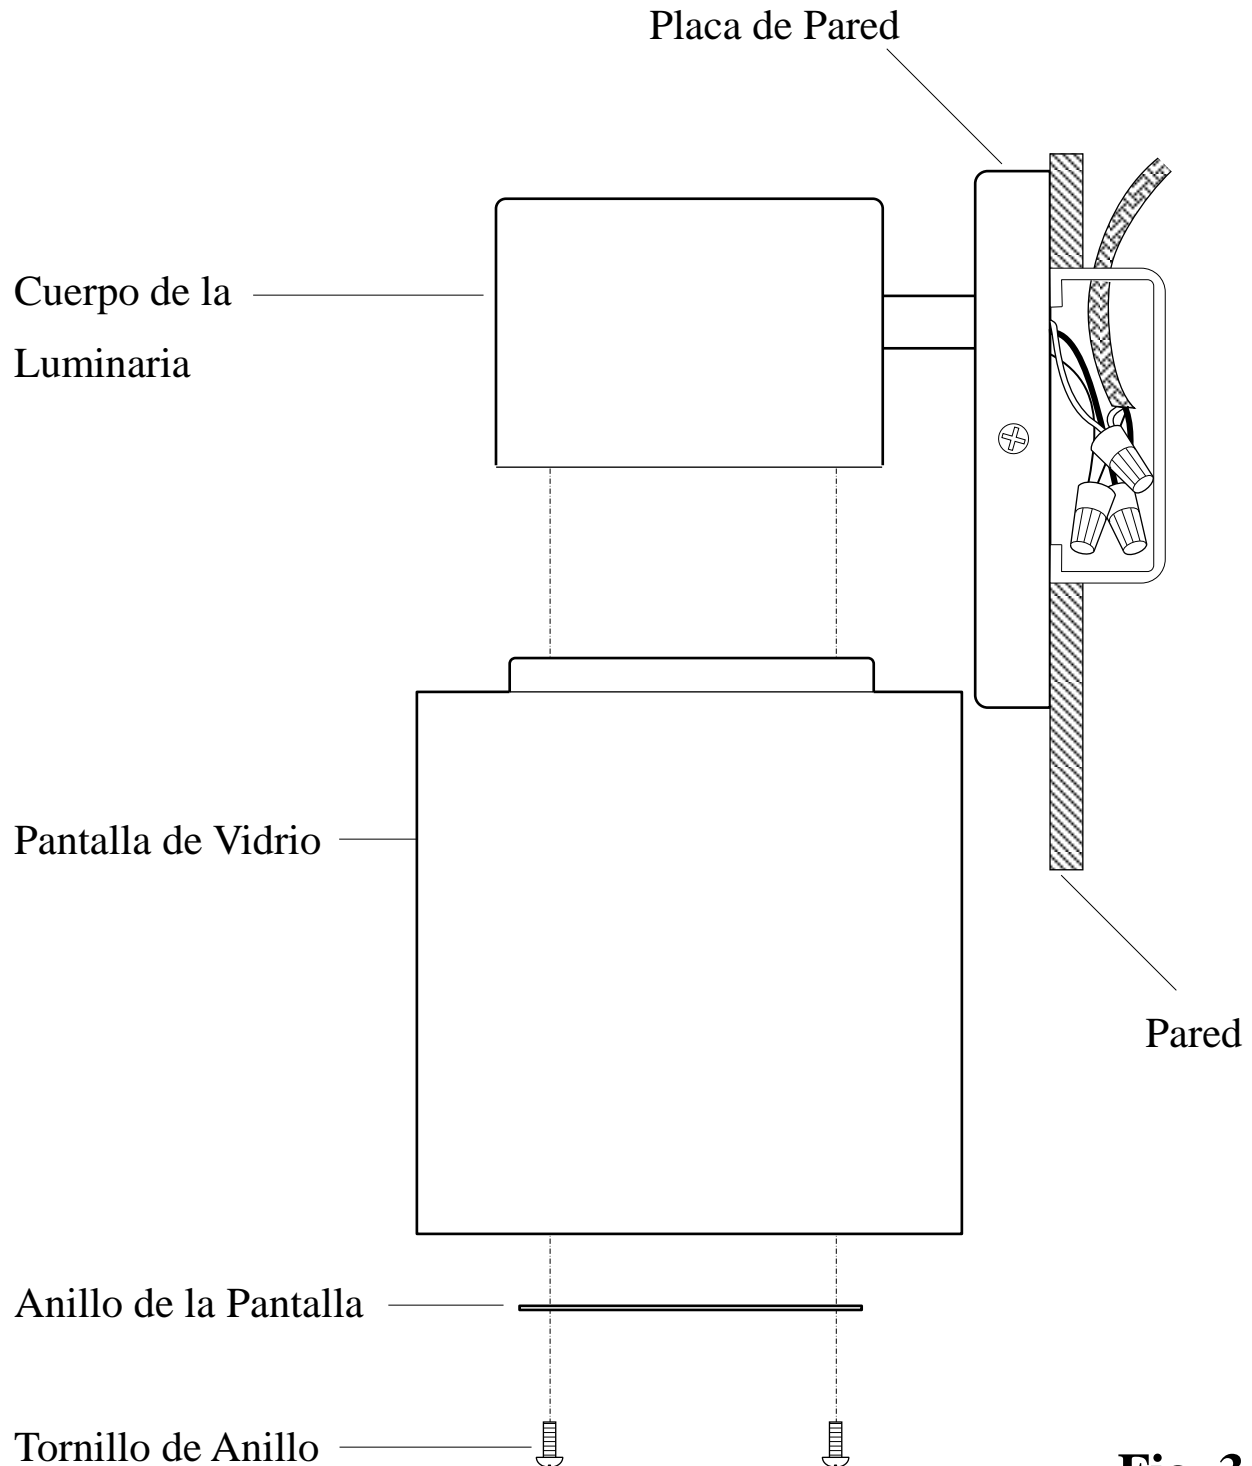


Fig. 3

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Posible Causa	Acción Correctiva
La luz no prende.	El interruptor de pared y/o el interruptor de circuito están apagados.	Prenda el interruptor de pared y/o el interruptor de circuito.
	Conexiones de cables incorrectas o sueltas.	Abra la caja de conexión y repare las conexiones de cables.
	El controlador LED a mal funcionado.	Cambie el controlador LED.
Fusible se quemó o tropezó el interruptor de circuito cuando la luz está encendida.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no esta haciendo tierra.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no esta haciendo tierra

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS:

1. Para limpiar el exterior de la luminaria, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie de la luminaria.
2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero desconecte la alimentación de la luminaria de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.
3. No utilice limpiadores de con productos químicos, solventes, o abrasivos severos. Utilice solo un paño suave y seco para el polvo o limpie con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si encuentra que este producto esta defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante. Siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia, o mal manejo. Esta garantía no se aplicara a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, configurado o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. La garantía no se aplicara a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplicara al acabado en cualquier parte del producto, tales como la superficie y/o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante renuncia específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente, incidental o danos, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra / costos de gastos implica la sustitución o reparación de dicho producto.