


# GUÍA DE USO Y CUIDADO

---

## 36 PULG. ANILLO DE FUEGO PARA EXTERIORES

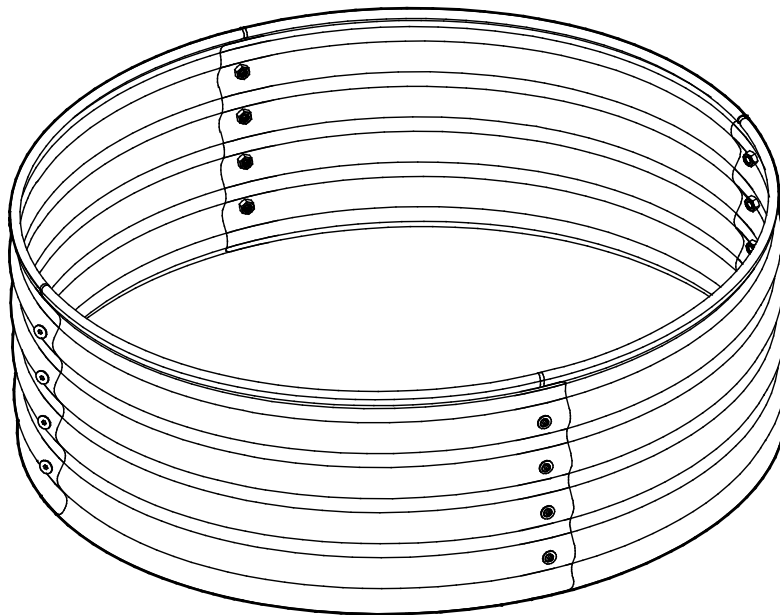

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente  
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora local del Este

**1-877-527-0313**

**HOMEDEPOT.COM**

# Índice

Información de seguridad .....	2
Garantía .....	3
Pre-ensamblaje .....	3
Planificación del ensamblaje .....	3
Herramientas requeridas (no incluidas).....	3

Herraje incluido.....	3
Contenido del paquete .....	3
Ensamblaje .....	4
Cuidado y limpieza .....	4

## Información de seguridad

### PRECAUCIONES

Tome precauciones y use su sentido común cuando use su chimenea para exteriores. En caso de no observar las advertencias y las normas de seguridad en este manual puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad. Conserve este manual para uso futuro.



**PELIGRO:** Para prevenir lesiones personales, quemaduras, daños a la propiedad o la muerte, vigile cuidadosamente todas las actividades y alerte a todas las personas que estén cerca de la chimenea encendida sobre los riesgos y precauciones de seguridad relacionadas a las chimeneas de llama abierta. No use chimeneas para exteriores en lugares donde se consumen bebidas alcohólicas.



**PELIGRO:** Mantenga alejados a los niños, a las mascotas, la ropa suelta y el cabello a una distancia segura de la chimenea para exteriores. En caso de no observar esta precaución puede ocasionar lesiones personales o posible muerte. No permita que los niños usen o jueguen cerca de la chimenea para exteriores.



**PELIGRO:** No debe usarse en interiores debido al riesgo de humo de monóxido de carbono y al fuego. La falta de ventilación puede causar la muerte.



**ADVERTENCIA:** Únicamente para uso en exteriores.



**ADVERTENCIA:** Las chimeneas para exteriores deben usarse únicamente en áreas bien ventiladas a una distancia mínima de 6.1 m (20 pies) de las paredes del edificio, salientes de techo, árboles, etc., a fin de prevenir incendios o el derretimiento de los materiales del edificio



**ADVERTENCIA:** No coloque la chimenea para exteriores en lugares donde las llamas puedan encender materiales combustibles, como por ejemplo, salientes de techo, estructuras de madera, combustible, ropa, tela o vegetación seca.



**ADVERTENCIA:** Para evitar riesgos de incendio, nunca deje desatendida una chimenea para exteriores encendida. Si necesita retirarse del área de la hoguera, asegúrese que todas las brasas estén apagadas.



**ADVERTENCIA:** Nunca use gasolina, queroseno, alcohol u otros combustibles inflamables en o alrededor de una chimenea para exteriores. No use la chimenea para exteriores cerca de lugares donde haya gasolina u otros líquidos inflamables, gases o donde pueda haber vapores inflamables presentes.



**ADVERTENCIA:** No la sobrecargue ni la use para quemar basura. No use más de 8 libras de leña en el anillo de fuego.



**ADVERTENCIA:** Los combustibles empleados en electrodomésticos que queman madera o carbón vegetal y los productos de la combustión de tales combustibles contienen sustancias químicas que el Estado de California sabe causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



**ADVERTENCIA:** Coloque la chimenea para exteriores alejada del tráfico de personas, de los árboles y de sus ramas.



**ADVERTENCIA:** Úsese con mucho cuidado y bajo su propio riesgo.



**ADVERTENCIA:** La superficie metálica puede ponerse muy caliente y debe tener cuidado al momento de manejar la chimenea después de usarla. Nunca mueva la chimenea para exteriores cuando está encendida ni inmediatamente después de usarla cuando todavía puede estar caliente.



**ADVERTENCIA:** No use la chimenea para exteriores bajo condiciones de viento.



**ADVERTENCIA:** Por favor, verifique con el departamento de bomberos local o con las autoridades municipales si existe alguna restricción para su uso.



**ADVERTENCIA:** No toque las llamas ni el anillo de fuego para exteriores cuando esté en uso.



**ADVERTENCIA:** Coloque la chimenea para exteriores sobre una superficie firme, a nivel del suelo y libre de basura. No utilice plataformas de madera o compuestas.



**ADVERTENCIA:** Se recomienda tener un extintor de incendios disponible y listo para usarse. Consulte con sus autoridades locales para determinar el tamaño adecuado del extintor de incendios.



**ADVERTENCIA:** No use la chimenea para exteriores para fines distintos a su propósito destinado.



**ADVERTENCIA:** No intente reparar ni modificar la chimenea, únicamente siga los procedimientos de mantenimiento normales explicados en la sección Cuidado y Limpieza de este manual.



**ADVERTENCIA:** Las superficies metálicas se pondrán extremadamente calientes durante su uso. Siempre tenga cuidado al momento de manejar la cubierta salvachispas y la herramienta para levantarla, si está equipada. En caso de no usar retardante de fuego y guantes protectores al momento de manejar las partes de acero pueden ocasionar graves lesiones o quemaduras.

# Garantía

Este producto no tiene garantía. No hay piezas de repuesto disponibles.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-527-0313 o visite [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).


# Pre-ensamblaje

## PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Lea con cuidado y completamente todas las advertencias de seguridad y las instrucciones antes de ensamblar y usar su chimenea para exteriores. Familiarícese con el inventario de piezas y las ilustraciones incluidas para asegurarse de realizar un ensamblaje correcto y seguro. El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión que pueda ocurrir durante el ensamblaje de este producto.

Coloque las piezas sobre una superficie suave para ensamblarlas y evitar que se raye el acabado.

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

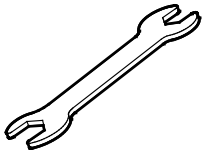

Llave de 17 mm

## HERRAJE INCLUIDO




NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.



AA




BB



CC

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno M10x20	16
BB	Tuerca M10	16
CC	Llave hexagonal	1

## CONTENIDO DEL PAQUETE

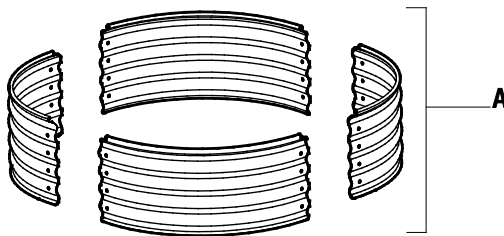


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Sección del anillo de fuego	4

# Ensamblaje


## 1 Ensamblaje de las primeras dos secciones del anillo de fuego

- Alinee los agujeros de los pernos de dos de las secciones del anillo de fuego (A).
- Inserte pernos (AA) en los agujeros de ambas secciones (A) y asegure sin apretar con tuercas (BB).

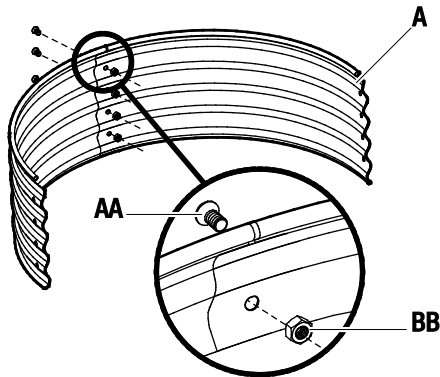


## 2 Ensamblaje de la tercera sección del anillo de fuego

- Alinee los agujeros de la tercera sección del anillo de fuego (A) con el ensamblaje del anillo de fuego. Únalos usando pernos (AA) y tuercas (BB). No apriete demasiado las tuercas (BB).

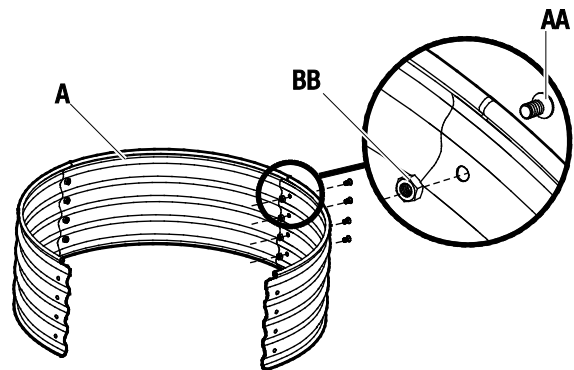


## 3 Instalación de la sección final del anillo de fuego

- Alinee los agujeros de un lado de la cuarta sección del anillo de fuego (A) con el ensamblaje del anillo de fuego y únalos usando pernos (AA) y tuercas (BB). No apriete demasiado las tuercas (BB).

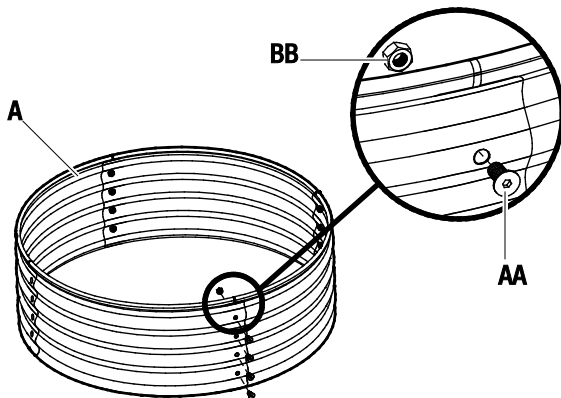

## 4 Finalización del ensamblaje

- Alinee los agujeros en el otro lado de la cuarta sección del anillo de fuego (A) con el ensamblaje del anillo de fuego y asegúrelos usando pernos (AA) y tuercas (BB). Apriete todas las tuercas (BB) con una llave de 17 mm (no incluida).

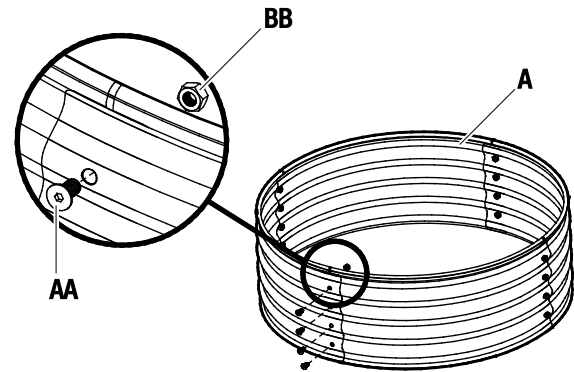

# Cuidado y limpieza

- Cuando se haya enfriado por completo el anillo de fuego, vierta las cenizas del anillo de fuego y enjuague con agua limpia y deje que seque por completo.
- Limpie después de cada uso.
- No use cepillo para fregar.
- Si presenta corrosión, lije suavemente y vuelva a pintar el área con pintura para altas temperaturas.
- Seque con un trapo suave.
- Cubra la unidad cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.
- Mantenga el brasero lejos de la lluvia.

**¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente  
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora local del Este**

**1-877-527-0313**

**HOMEDEPOT.COM**

**Conserve este manual para uso futuro.**