



6 53957178360 3

PLAYSTAR  
 PlayStar, Inc., PO Box 1777  
 Janesville, WI 53547  
 ©2008, 2004, 1999 PlayStar, Inc.  
 Gym Rings PS 7836

# Aros de Gimnasia Anneaux de gymnastique

PlayAction®

PS 7836

PlayAction



# Gym Rings


MADE IN U.S.A.

Instructions Inside

**Important!** Intended for residential use by children ages 2 to 10, only on properly installed PlayStar playsets. Before use refer to complete safety guidelines in your original playset, at [www.playstarinc.com](http://www.playstarinc.com), or at 1-888-752-9782.

**Instrucciones adentro**  
**¡Importante!** Para uso residencial, para niños de 2 a 10 años y para usuarios sólo en conjunto de juego PlayStar correctamente instalados. Antes de usar consulte las normas completas de seguridad de su conjunto de juego original, en [www.playstarinc.com](http://www.playstarinc.com) o al 1-888-752-9782.

**Mode d'emploi à l'intérieur**  
**Important!** Conçu pour une utilisation résidentielle par des enfants de 2 à 10 ans, sur des portiques de jeux PlayStar montés adéquatement seulement. Avant l'utilisation, consulter les directives de sécurité complètes du portique de jeux original à [www.playstarinc.com](http://www.playstarinc.com), ou au 1-888-752-9782.



**Tools Required:** Adjustable Wrench

**Hardware Included:** (2) Quick-Link Connectors

**Chain Spacing:** 11½" minimum spacing is required from the closest point of all other rides or stationary objects.


**Mounting Instructions:**

1. Attach coated ends of chains onto Gym Rings using Quick-Link Connectors included with PS 7836. Tighten securely with an adjustable wrench.
2. Hook uncoated ends of chain onto Swing Hangers PS 7676 as shown or PS 7576 (purchased separately).
3. Customize the height of your Gym Rings, anywhere in the *Adjustment Zone*, to fit your child.

**Warning:** *Failure to tighten Quick-Link Connectors securely could result in injury.*



(2) Quick-Link Connectors  
(2) Eslabones de conexión rápida  
(2) Connecteurs Quick-Link

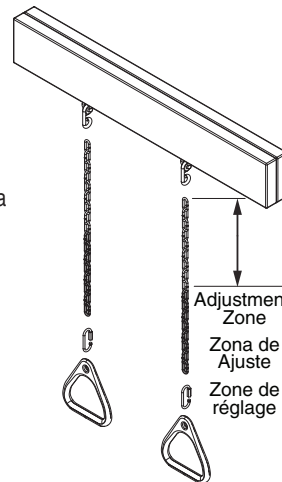

**Herramienta Necesaria:** Llave Ajustable

**Herrajes incluidos:** (2) Eslabones de conexión rápida

**Espacio Entre las Cadenas:** Se requiere de un espacio mínimo de 11½" al punto más cercano de cualquier otro objeto fijo o colgante.

**Instrucciones de Montaje:**

1. Fije los extremos recubiertos de las cadenas a los Aros de gimnasia con los eslabones de conexión rápida que se incluyen con el PS 7836. Apriete los eslabones de conexión rápida de manera segura con una llave ajustable.
2. Enganche los extremos sin recubrimiento de la cadena en los Soportes para columpios PS 7676 como se muestra ó a los PS 7576 (compre por separado).
3. Ajuste la altura de sus Aros de gimnasia, dentro de la zona de ajuste, de manera que sea adecuada para sus niños.

**Advertencia:** *Si no se fijan los eslabones de conexión rápida de manera segura se pueden ocasionar lesiones.*

Specifications subject to change without notice.

**Outils nécessaires:** Clé anglaise

**Hardware Included:** (2) Connecteurs Quick-Link

**Espacement de la chaîne:** Un espacement minimum de 29 cm (11-1/2 po) est nécessaire par rapport au point le plus proche de tout autre élément mobile ou fixe.

**Instructions de montage:**

1. Accrocher les bouts non enrobés de la chaîne sur les Anneaux de gymnastique à l'aide des connecteurs Quick-Link compris dans le PS 7836. Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.
2. Accrocher les bouts de la chaîne aux Suspensions de balançoire PS 7676 de la façon illustrée ou PS 7576 (achetées séparément).
3. Régler la hauteur des Anneaux de gymnastique à n'importe quel niveau dans la zone de réglage de façon à ce que cela corresponde à la taille de l'enfant.

**Avertissement:** *Ne pas serrer fermement les connecteurs Quick-Link pourrait causer des lésions.*