

# RIDGID® 18 VOLT POWER SOURCE

## R86072

### ⚠ WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their USB accessories in addition to this instruction sheet. Ensure compatibility before using this power source. Do not use this product if a part is damaged or missing.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- For use with RIDGID 18 V battery packs, see tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 988000-302.
- Do not expose the power source to rain or wet conditions. Water entering the power source will increase the risk of electric shock.
- The power source is not intended for any use other than charging small (up to 2.1 Amp) USB electronics. Any other use may result in risk of fire.
- Do not use the power source if it has been dropped or received a sharp blow. A damaged power source will increase the risk of fire.
- Remove the battery pack from the power source when not in use.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this product. If you loan someone this product, loan them these instructions also.

### INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK

See Figure 1.

- To install: insert a battery pack into the power source as shown. Make sure the latches on the battery pack snap into place and the battery pack is secured in the power source before beginning operation.
- To remove: depress the latches on the battery pack.

### USING THE POWER SOURCE WITH A USB DEVICE

See Figure 2.

When a battery pack is installed, the USB port on the power source supplies a 5 Volt DC, up to 2.1 Amp charging site for your cell phone, MP3 player, or other small (up to 2.1 Amp) USB device. Simply connect a USB cable (not provided) from your device to the USB port on the power source to charge.

The power source can be placed on a flat surface during operation or can be worn using the belt clip provided on the power source.

- Insert a battery pack into the power source.
- Plug the USB cable into the power source and into your USB device.

- Press the activate button to begin charging the USB device.
- The power source has an internal timer that keeps the unit active for approximately 8 hours of use. The timer starts when the activate button is pressed.
- When the timer stops, the power source shuts off. The charging process will stop and the battery pack will enter sleep mode.
- To reactivate the power source, press the activate button.
- To deactivate the power source, remove the battery pack.


**NOTE:** Charging time is dependent upon the level of charge in the battery pack when it is inserted into the power source.

### CALIFORNIA PROPOSITION 65

### ⚠ WARNING:


This product may contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

Fig. 1

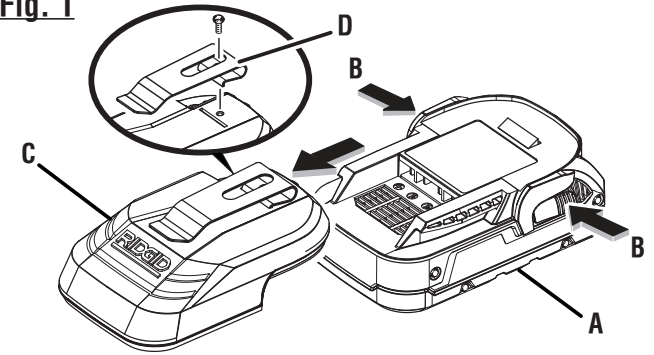

- A - Battery pack (not included) [bloc-piles (non fournie), paquete de baterías (no suministrado)]
- B - Depress latches to release battery pack (appuyer sur les loquets pour libérer le bloc-piles, para soltar el paquete de baterías oprima los pestillos)
- C - Power source (bloc d'alimentation, fuente de alimentación)
- D - Belt clip (pince de ceinture, gancho para cinturón)

Fig. 2

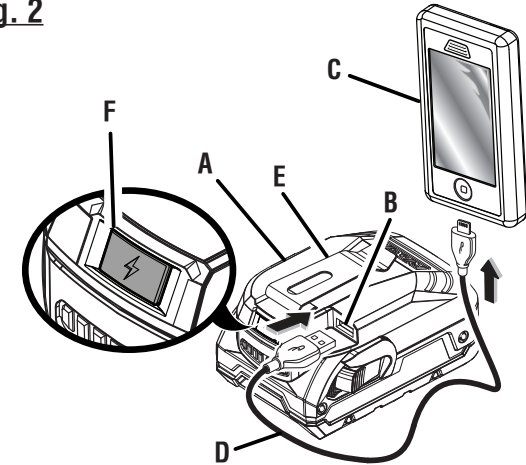

- A - Power source (bloc d'alimentation, fuente de alimentación)
- B - USB port (port USB, puerto USB)
- C - USB device (not provided) [dispositif USB (non fourni), dispositivo USB (no suministrado)]
- D - USB cable (not provided) [câble USB (non fourni), cable USB (no suministrado)]
- E - Belt clip (pince de ceinture, gancho para cinturón)
- F - Activate button (bouton de activer, botón de activar)

**This product has a 90-Day Satisfaction Guarantee Policy, as well as a One-year Limited Warranty. For Warranty and Policy details, please go to [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) or call (toll free) 1-866-539-1710.**

### ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

P.O. Box 35, Hwy. 8  
Pickens, SC 29671, USA  
1-866-539-1710 ■ [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com)

RIDGID is a registered trademark of RIDGID, Inc., used under license.

## BLOC D'ALIMENTATION DE 18 V – R86072



### AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son marteau chauffant et des accessoires USB indiqués sur cette fiche d'instruction. S'assurer de la compatibilité avant d'utiliser ce bloc d'alimentation. Ne pas utiliser ce produit si une pièce est endommagée ou absente.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- **Pour utiliser l'appareil avec des piles au RIDGID de 18 V**, consulter le supplément de raccordement pour chargeur/outils/piles/appareil n° 988000-302.
- **Ne pas exposer le bloc d'alimentation à la pluie ou à l'humidité.** L'infiltration d'eau dans le bloc d'alimentation accroît le risque de décharge électrique.
- **Le bloc d'alimentation n'est pas conçu pour être utilisé à d'autres fins que l'alimentation la charge de petits appareils électroniques avec fiche USB (jusqu'à 2.1 A).** Toute autre utilisation représente un risque d'incendie.
- **Ne pas utiliser un bloc d'alimentation ayant été échappée ou ayant subi un impact important.** Un bloc d'alimentation endommagé accroît le risque d'incendie.
- **Débrancher le bloc-piles du bloc d'alimentation dès la fin de l'utilisation.**
- **Conserver ces instructions.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet produit est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

## INSTALLATION ET RETRAIT DU BLOC-PILES

Voir la figure 1.

- **Installation :** Insérer le bloc-piles dans le bloc d'alimentation, comme illustré. S'assurer que les loquets du bloc-piles s'enclenchent correctement et que le bloc-piles est sécurisé au bloc d'alimentation avant de mettre sous tension.
- **Retrait :** Appuyer sur les loquets du bloc-piles.

## UTILISATION DU BLOC D'ALIMENTATION AVEC UN DISPOSITIF USB

Voir les figures 1 et 2.

Lorsque le bloc-piles est installé, la prise USB du bloc d'alimentation fournit un courant continu de 5 VCC et 2,1 A pour pouvoir charger un téléphone cellulaire, un lecteur MP3 et d'autres petits dispositifs USB (jusqu'à 2,1 A). Brancher simplement le câble USB (non inclus) du dispositif à charger dans la prise USB du bloc d'alimentation.

Le bloc d'alimentation peut être déposé sur une surface plane pendant le fonctionnement ou être porté avec la pince de ceinture du bloc d'alimentation.

- Insérer le bloc-piles dans le bloc d'alimentation.
- Brancher le câble USB dans le bloc d'alimentation et dans le dispositif USB.

- Appuyer sur le bouton d'activation pour commencer à charger le dispositif USB.
  - Le bloc d'alimentation est équipé d'une minuterie interne pour maintenir l'activation de la charge pendant environ 8 heures. La minuterie commence le compte à rebours dès que le bouton d'activation est enfoncé.
  - Le bloc d'alimentation arrête la charge dès que la durée d'activation est écoulee. La procédure de charge s'arrête et le bloc-piles pas au mode de veille.
  - Appuyer sur le bouton d'activation pour réactiver le bloc d'alimentation.
  - Retirer le bloc-piles pour désactiver le bloc d'alimentation.
- NOTE :** La durée de charge dépend du niveau de charge du bloc-piles inséré dans le bloc d'alimentation.

## PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE



### AVERTISSEMENT :

Ce produit peut contenir des produits chimiques, notamment du plomb qui, selon l'État de la Californie, peuvent causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres dommages au système reproducteur. **Bien se laver les mains après toute manipulation.**

*Ce produit est accompagné d'une politique de satisfaction de 90 jours et d'une garantie limitée de un (1) an. Pour obtenir les détails de la garantie et de la politique, visiter le site [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) ou appeler (sans frais) au 1-866-539-1710.*

## Español

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 18 VOLTIOS – R86072



### ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la chaqueta térmica y de los accesorios USB, además de esta hoja de instrucciones. Asegúrese de la compatibilidad antes de usar esta fuente de alimentación. No utilice este producto si hay una pieza dañada o faltante.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **Para utilizar con paquetes de baterías de RIDGID de 18V**, consulte el folleto de la herramienta/aparato/paquete de baterías/cargador complementario 988000-302.
- **No exponga la fuente de alimentación a la lluvia o a condiciones húmedas.** La introducción de agua en la fuente de alimentación aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- **La fuente de alimentación no puede utilizarse para ningún otro propósito que no sea alimentar una chaqueta eléctrica RIDGID de la Serie R8700 o para cargar pequeños dispositivos electrónicos USB (hasta 2.1 amperio).** Cualquier otro uso puede provocar riesgo de incendio.
- **No utilice la fuente de alimentación si se ha caído o si recibió un golpe certero.** Una fuente de alimentación dañada aumenta el riesgo de incendio.

- **Retire el paquete de baterías de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.**
- **Guarde estas instrucciones.** Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta producto. Si presta a alguien esta producto, facilítele también las instrucciones.

## INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Vea la figura 1.

- **Para instalar:** inserte un paquete de baterías en la fuente de alimentación como se muestra en la figura. Asegúrese de que los pestillos del paquete de baterías se encastran en su lugar y que el paquete de baterías esté asegurado en la fuente de alimentación antes de comenzar el funcionamiento.
- **Para extraer:** presione los pestillos del paquete de baterías.

## USO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON UN DISPOSITIVO USB

Vea las figuras 1 y 2.

Cuando se instale un paquete de baterías, el puerto USB de la fuente de alimentación suministra CC de 5 voltios, hasta 2,1 amperios de carga para el teléfono celular, reproductor de MP3 u otro pequeño dispositivo USB (hasta 2,1 amperios). Solo conecte un cable USB (no suministrado) desde su dispositivo al puerto USB de la fuente de alimentación para cargar. La fuente de alimentación puede colocarse en una superficie plana durante el funcionamiento o puede utilizarse mediante el gancho para el cinturón suministrado con la fuente de alimentación.

- Inserte un paquete de baterías en la fuente de alimentación.
  - Conecte el cable USB en la fuente de alimentación y en el dispositivo USB.
  - Presione el botón de activar para comenzar a cargar el dispositivo USB.
  - La fuente de alimentación tiene un temporizador interno que mantiene activa la unidad durante aproximadamente 8 horas de uso. El temporizador se inicia cuando se presiona el botón de activar.
  - Cuando el temporizador se detiene, la fuente de alimentación se apaga. El proceso de carga se detendrá y el paquete de baterías pasará a modo suspendido.
  - Para reactivar la fuente de alimentación, presione el botón de activar.
  - Para desactivar la fuente de alimentación, quite el paquete de baterías.
- NOTA:** El tiempo de carga depende del nivel de carga que tiene el paquete de baterías cuando se lo inserta en la fuente de alimentación.

## CALIFORNIA - PROPUESTA DE LEY NÚM. 65



### ADVERTENCIA:

Este producto puede contener sustancias químicas (incluido el plomo) reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otras afecciones del aparato reproductor. **Lávase las manos después de utilizar el aparato.**

*Este producto tiene una política de satisfacción garantizada de 90 días y una garantía limitada de un año. Para obtener detalles sobre la garantía y la política de satisfacción garantizada, diríjase a [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) o llame sin cargo al 1-866-539-1710.*