


USE AND CARE GUIDE

29IN. ROUND HAMMERED FIRE PIT

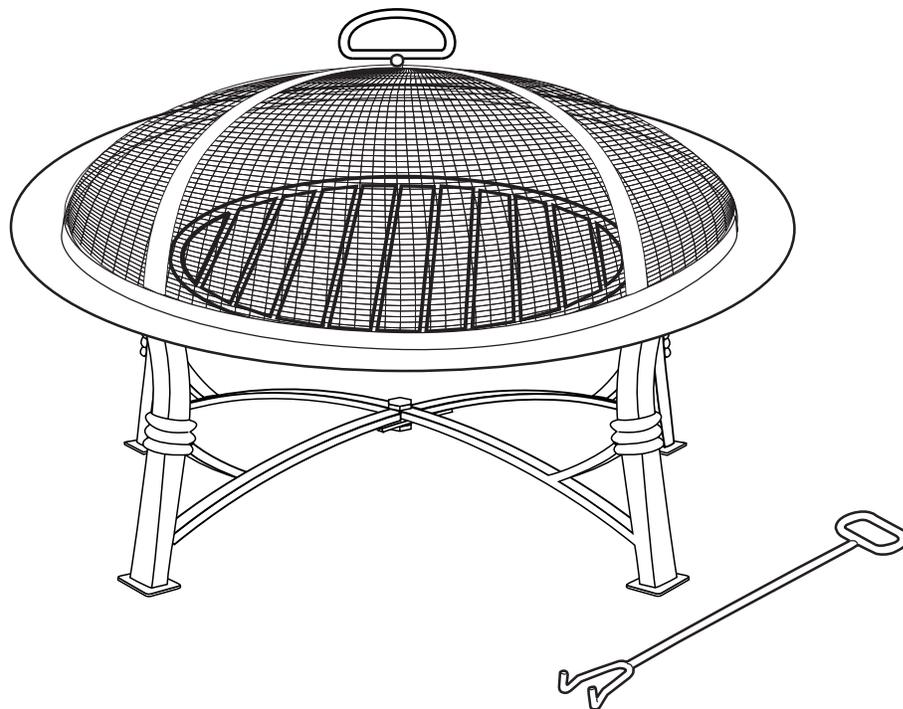

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Table of Contents

Table of Contents.....2
 Safety Information.....2
 Precautions2
 Warranty.....3
 Pre-Assembly3
 Planning Assembly.....3
 Tools Rrequired.....3
 Hardware Included.....3
 Package Contents4

Assembly 5
 Operation 6
 Care and Cleaning 6

Safety Information

PRECAUTIONS

Use caution and common sense when using your outdoor fireplace. Failure to adhere to the safety warnings and guidelines in this manual could result in bodily injury or property damage. Save this manual for future reference.

-  **DANGER:** To prevent personal injury, burns, property damage, or even death, carefully monitor all activity and alert all persons in the vicinity of burning outdoor fireplaces of the dangers and safety precautions associated with open flame fireplaces. Do not use outdoor fireplaces where alcoholic beverages are being consumed.
-  **DANGER:** Keep children, pets, loose clothing, and hair safely away from the outdoor fireplace. Failure to adhere to this could lead to severe personal injury or possible death. Do not allow children to use or play near this outdoor fireplace.
-  **DANGER:** Do not use indoors due to the hazard of carbon monoxide fumes and fire. Lack of ventilation may cause death.
-  **WARNING:** For outdoor use only.
-  **WARNING:** Outdoor fireplaces are only to be used in a well ventilated area a minimum of 20 ft. from building walls, overhangs, trees, and so forth to prevent fires or melting of materials from buildings.
-  **WARNING:** Do not place the outdoor fireplace where flames could ignite combustible materials such as roof overhangs, wooden structures, fuel, clothing, fabric, or dry vegetation.
-  **WARNING:** To avoid fire hazards, never leave a burning outdoor fireplace unattended. If you must leave the area of the fire pit, ensure that all fire embers are extinguished.
-  **WARNING:** Never use gasoline, kerosene, alcohol, or other flammable fuel in or around the outdoor fireplace. Do not use the outdoor fireplace near gasoline or other flammable liquids, gases, or where flammable vapors may be present.

-  **WARNING:** Place the outdoor fireplace out of the way of pedestrian traffic, trees, and tree branches.
-  **WARNING:** Use with extreme care and at your own risk.
-  **WARNING:** The metal surface can get very hot and caution must be used when handling the fireplace after use. Never move the outdoor fireplace when in use or immediately after use when it may be hot.
-  **WARNING:** Do not touch the flame or outdoor fireplace when in use.
-  **WARNING:** Do not use during windy conditions.
-  **WARNING:** Please check with your local fire municipality or authority on any restrictions of use.
-  **WARNING:** Do not overload the bowl beyond 6 to 8 pounds.
-  **WARNING:** Place the outdoor fireplace on firm, level ground or surfaces free of debris. Do not use on wooden or composite decks.
-  **WARNING:** It is advised that a fire extinguisher be readily available. Refer to your local authority to determine the proper size of the fire extinguisher.
-  **WARNING:** Do not use the outdoor fireplace for other than its intended purpose.
-  **WARNING:** Do not attempt to service or modify the fireplace other than normal maintenance procedures as explained in the Care and Cleaning section of this manual.
-  **WARNING:** Metal surfaces will become extremely hot during use. Always use caution when handling a spark screen and a screen lifting tool, if equipped. Failure to wear flame retardant, protective gloves while handling steel parts may lead to serious burns and injury.

Warranty

This product carries no warranty. No replacement parts are available.

If there are any questions, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.


Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY

Read all safety warnings and instructions carefully and thoroughly before assembling and operating your outdoor fireplace. Familiarize yourself with the inventory of parts and the accompanying illustrations to ensure safe and proper assembly. The manufacturer is not responsible for any injury that may occur during the assembly of this product.

Place the parts on a soft surface to assemble and prevent scratching the finish.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

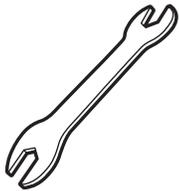

10 MM
Wrench

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB

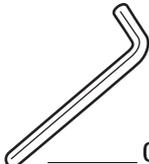

CC




DD

Part	Description	Quantity
AA	M6x15 bolt	8
BB	M6 nut	2
CC	Allen key	1
DD	M6x30 bolt	1

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

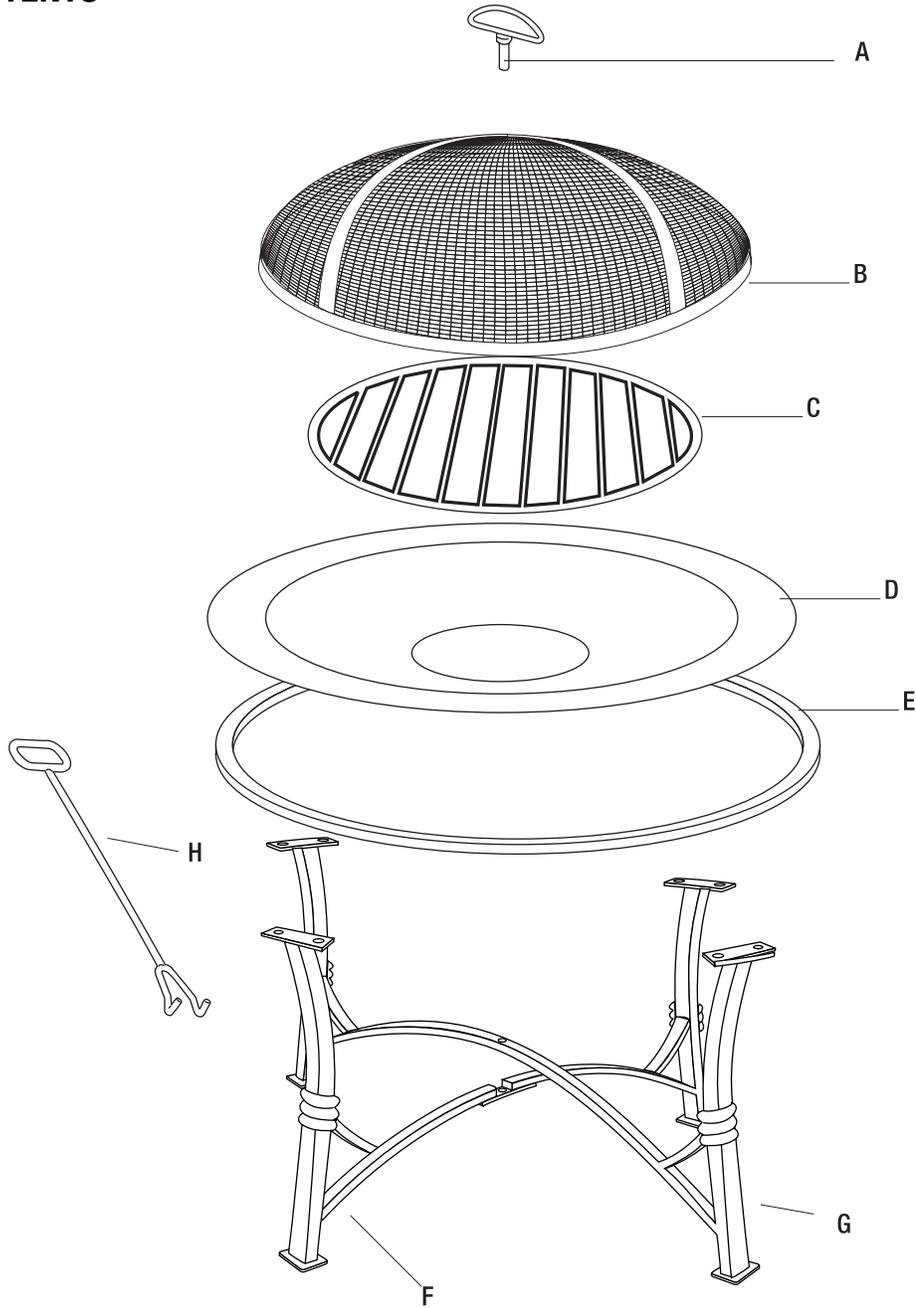


Part	Description	Quantity
A	Cover handle	1
B	Mesh cover	1
C	Log grate	1
D	Bowl	1
E	Stand ring	1
F	Lower Leg	1
G	Upper Leg	1
H	Hook	1

Assembly


1 Attaching the legs

- Attach upper leg (G) to lower leg (F) in across position and align the bolt holes on the upper leg (G) with the hole on the lower leg (F).
- Attach the bolt (DD) to the both legs (F & G) by inserting bolt (DD) through the holes of both legs and loosely secure with a nut (BB).

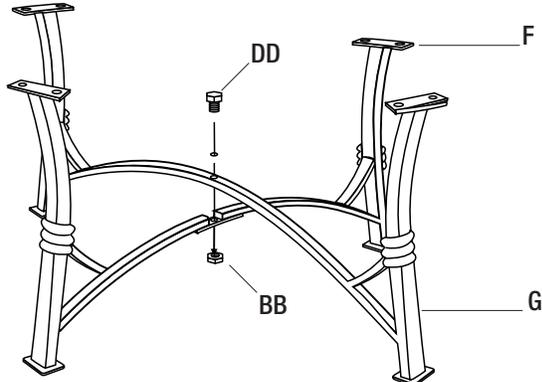


2 Attaching the stand ring

- Place the stand ring (E) on a soft, flat surface and align the bolt holes on the legs (F&G) with the holes on the stand ring (E).
- Loosely secure the legs (F&G) to the stand ring (E) with bolts (AA).
- Once all of the bolts (AA) are in place and the stand assembly is aligned properly, tighten all bolts (AA) and (DD) with the Hex wrench (CC).

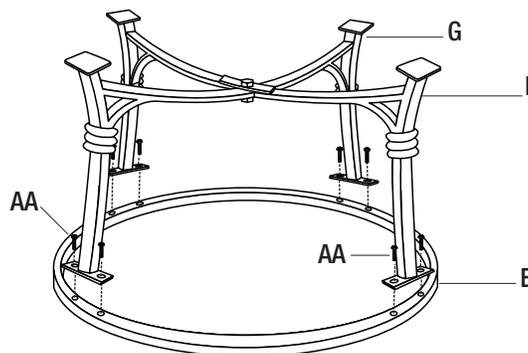


3 Assembling the bowl and log grate

- Carefully turn the stand assembly to the upright position and place the bowl (D) into the stand.
- Place the log grate (C) into the bowl (D).

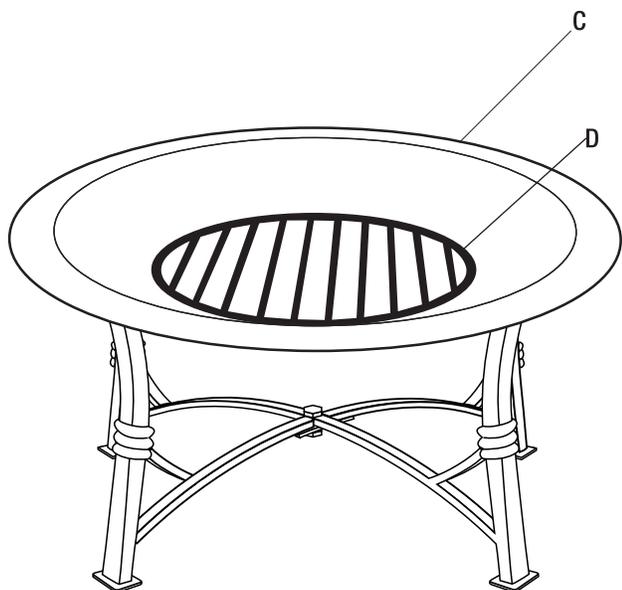

4 Assembling the mesh cover

- Attach the cover handle (A) to the mesh cover (B) by inserting the cover handle (A) through the top of the mesh cover (B) and securing with a nut (BB).
- Tighten the nut with a wrench (not included).
- Carefully place the assembled cover (B) on the bowl (D). The fire bowl is ready for use.

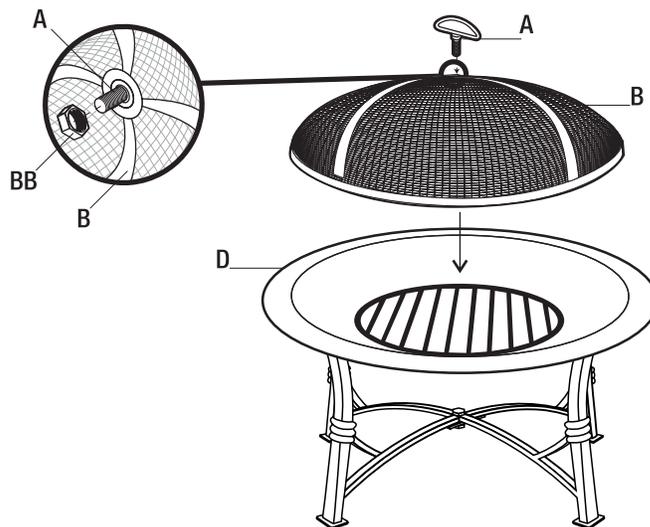

Operation

1 Starting and relighting a fire



WARNING: Do not use large logs. Do not overload the fire bowl beyond 6 to 8 pounds.




WARNING: Do not use gasoline or kerosene to start a fire.




CAUTION: Keep the fire at a reasonable level as large fires can damage or shorten the life of the unit.

- Place three to four sheets of crumpled newspaper on top of the fire log grate.
- Pile finely-split dry firewood on top of the loosely crumpled newspaper. Do not use charcoal or an artificial log.
- Carefully light the loosely crumpled newspaper underneath the firewood and carefully replace the mesh cover using the hook (H).

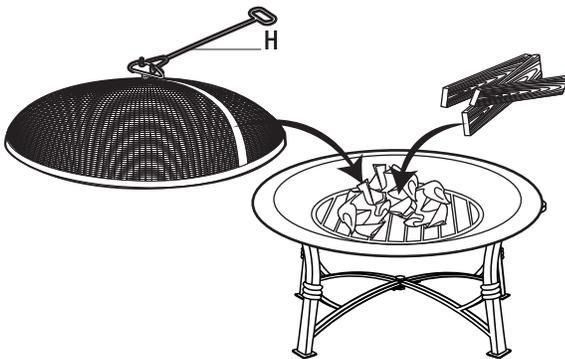

2 Adding wood to an existing fire

- Use the hook (H) to lift the handle (A) on the mesh cover (B) and carefully add wood while the fire is burning.
- Use the hook (H) to carefully replace the mesh cover (B) back onto the bowl (D).

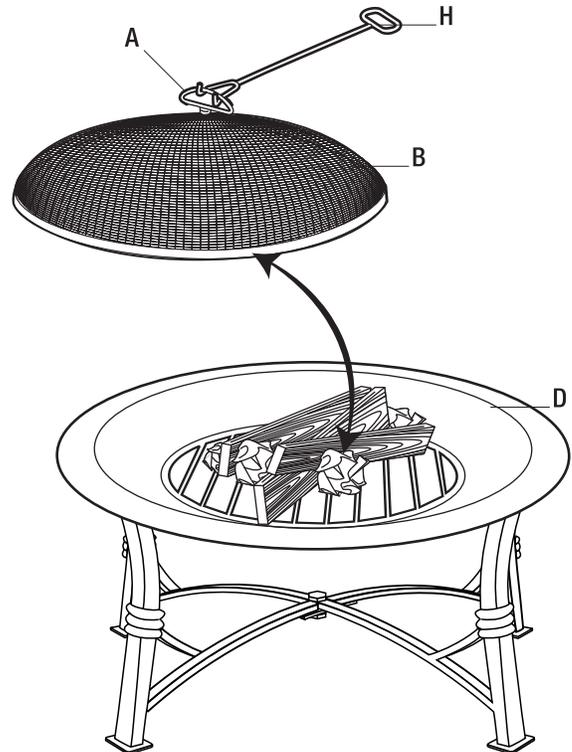

Care and Cleaning

- Once the fireplace is completely cooled down, remove the mesh cover using the handle. Pour the ashes from the bowl and rinse with clean water and allow to dry completely.
- Clean after each use.
- Do not use a scrub brush.
- If the paint chips, use only high-temperature paints and a brush to fix.
- If rust is showing, sand lightly and repaint the area with high-temperature paints.
- Dry with a soft cloth.
- Turn the unit upside down when not in use to prevent water from building up in the unit.
- Cover the unit when not in use to prolong the life.
- Keep your firepit out of rain.

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday


1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Handcrafted by artisans in India
Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

REDONDO FOGÓN MARTILLADO DE 29 PULG.

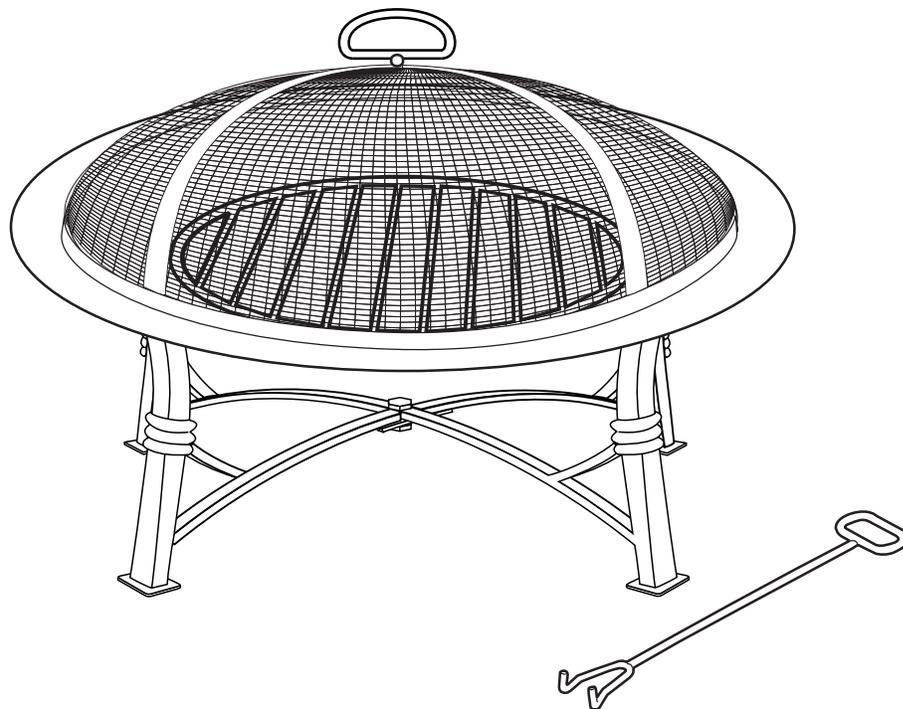

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de
8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este, de Lunes a Viernes

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Información de Seguridad	2
Precauciones	2
Garantía	3
Pre-ensamblaje	3
Planificar el Ensamblaje	3
Herramientas Necesarias	3
Herrajes Incluidos	3
Contenido del Paquete	4

Ensamblaje del fogón	5
Funcionamiento.....	6
Mantenimiento y Limpieza	6

Información de Seguridad

PRECAUCIONES

Ten precaución y sentido común cuando uses tu chimenea para exteriores. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad de este manual puede causar lesiones físicas o daños a la propiedad. Guarda este manual para referencia futura

	PELIGRO: Para evitar lesiones físicas, quemaduras, daños a la propiedad o incluso la muerte; supervisa con cuidado toda las actividades y advierte a las personas cerca de las chimeneas para exteriores encendidas, de los riesgos y precauciones de seguridad vinculados con las chimeneas con llamas expuestas. No uses chimeneas para exteriores en sitios donde se consuman bebidas alcohólicas.
	PELIGRO: Mantén a los niños, mascotas, las ropas sueltas y cabellos a una distancia segura de la chimenea para exteriores. No cumplir con lo anterior puede causar lesiones físicas graves o posiblemente la muerte. No dejes que los niños usen o jueguen cerca de esta chimenea para exteriores.
	PELIGRO: No usar en interiores, debido al peligro de emisiones de monóxido de carbono e incendios. La falta de ventilación puede causar la muerte.
	ADVERTENCIA: Sólo para uso en exteriores.
	ADVERTENCIA: Las chimeneas para exteriores sólo pueden usarse en un área bien ventilada a una distancia mínima de 20 pies (6,09 m) de paredes, salientes, árboles, etc.; para prevenir incendios o que se derritan los materiales de las edificaciones.
	ADVERTENCIA: No coloques la chimenea para exteriores en sitios donde las llamas puedan encender materiales inflamables como salientes de techo, estructuras de madera, combustible, ropas, textiles o vegetación seca
	ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendios, nunca dejes sin supervisión una chimenea para exteriores encendida. Si debes abandonar el área del fogón, comprueba que todos los tizones estén apagados.
	ADVERTENCIA: Nunca uses gasolina, queroseno, alcohol u otro combustible inflamable en o alrededor de la chimenea para exteriores. No uses la chimenea para exteriores cerca de líquidos inflamables como gasolina y otros, ni donde pueda haber gases o vapores inflamables.

	ADVERTENCIA: Instala la chimenea para exteriores fuera del paso de peatones, y alejada de árboles y ramas.
	ADVERTENCIA: Usa con extremo cuidado y a tu propio riesgo.
	ADVERTENCIA: La superficie de metal puede calentarse mucho y hay que tener precaución cuando se manipula la chimenea después de usarla. Nunca muevas la chimenea para exteriores cuando esté en uso ni inmediatamente después cuando aún puede estar caliente.
	ADVERTENCIA: No toques la llama o la chimenea para exteriores cuando estés usándola.
	ADVERTENCIA: No la uses en condiciones de mucho viento.
	ADVERTENCIA: Consulta a una autoridad o departamento municipal de bomberos local sobre cualquier restricción de uso.
	ADVERTENCIA: No sobrecargues el tazón con más de 6 a 8 libras.
	ADVERTENCIA: Coloca la chimenea para exteriores sobre un suelo o superficie firmes y niveladas, libres de desechos. No la uses sobre terrazas de madera o de material compuesto.
	ADVERTENCIA: Se recomienda tener siempre a mano un extintor de incendios. Consulta a la autoridad local para determinar el tamaño adecuado del extintor de incendios.
	ADVERTENCIA: No utilices la chimenea para exteriores para otra función distinta a la concebida originalmente.
	ADVERTENCIA: No intentes reparar o modificar la chimenea de otro modo distinto al mantenimiento normal explicado en la sección de Cuidado y Mantenimiento de este manual.
	ADVERTENCIA: Las superficies metálicas se calentarán excesivamente durante su funcionamiento. Siempre ten cuidado al manipular la pantalla contra chispas y la herramienta para levantarla, si están incluidas. No usar guantes ignífugos protectores al manipular las piezas de acero puede causar quemaduras y lesiones graves.

Garantía

Este producto no tiene garantía. No hay piezas de reemplazo disponibles.

Si tienes preguntas, comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.HomeDepot.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICAR EL ENSAMBLAJE

Lee todas las advertencias e instrucciones de seguridad con cuidado y atención antes de ensamblar y usar tu chimenea de exteriores. Familiarízate con el inventario de piezas y las ilustraciones adjuntas para garantizar un ensamblaje seguro y adecuado. El fabricante no es responsable de ninguna lesión que pueda producirse al ensamblar este producto.

Coloca las piezas sobre una superficie suave durante el ensamblaje para evitar rayar el acabado

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)



Llave de
10 mm

HERRAJES INCLUIDOS




NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA



BB

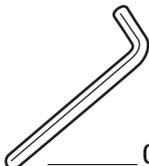

CC




DD

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno M6x15	8
BB	Tuerca M6	2
CC	Llave Allen	1
DD	Perno M6x30	1

Preensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

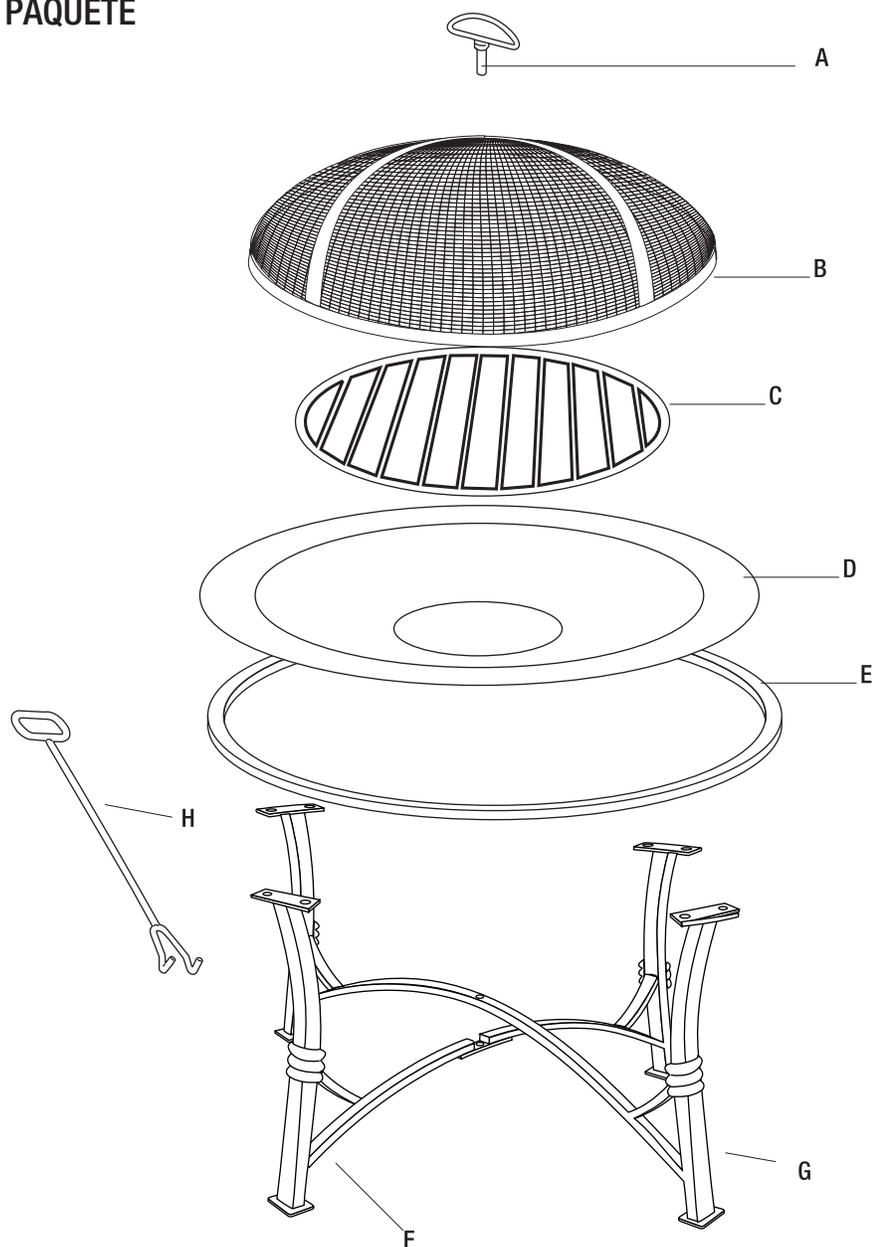


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Asa de la tapa	1
B	Cubierta de malla	1
C	Rejilla para leños	1
D	Tazón	1
E	Anillo de la base	1
F	Inferior Pata	1
G	Superior Pata	1
H	Parte superior de la bandeja	1

Ensamblaje del fogón


1 Instalación de las patas

- Fije pata superior (G) de la pata inferior (F) en la posición de ancho y alinee los agujeros de los tornillos en la pata superior (G) con el agujero en la inferior pata (F).
- Instale los tornillos (DD) en ambas piernas (F & G) insertando los tornillos (DD) a través de los agujeros de las dos piernas y asegurar con una tuerca (BB).

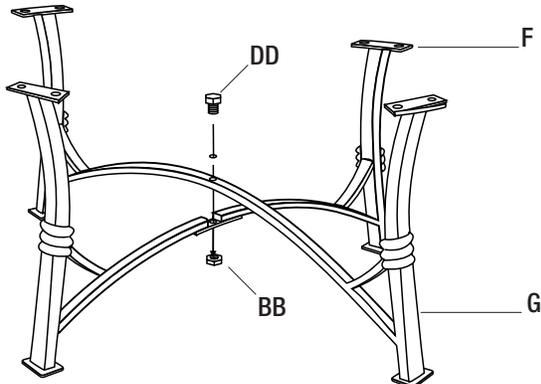


2 Instalación del aro de soporte

- Coloca el anillo de la base (E) sobre una superficie suave y plana, y alinea los orificios del perno en las patas (F y G) con los orificios del anillo de la base (E).
- Asegura las patas (F y G) al anillo de la base (E), sin apretar los pernos (AA).
- Una vez colocados todos los pernos (AA) y alineado el ensamblaje de la base correctamente, aprieta todos los pernos (AA y DD) con la Llave Allen (CC).

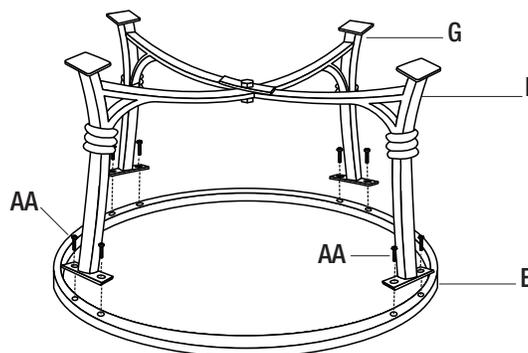


3 Cómo ensamblar el tazón y la rejilla para leños

- Con cuidado dale vuelta hacia arriba al ensamblaje de la base y coloca el tazón (D) sobre la base.
- Coloca la rejilla para leños (C) en el tazón (D).

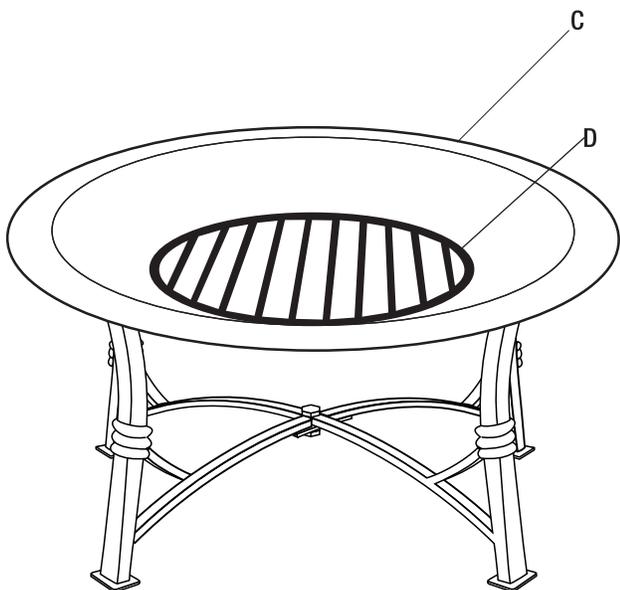

4 Cómo ensamblar la cubierta de malla

- Instala el asa de la tapa (A) a la cubierta de malla (B) insertando el asa de tapa (A) a través de la parte superior de la cubierta de malla (B) y asegurando con una tuerca (CC).
- Ajusta la tuerca con una llave (no incluida).
- Coloca cuidadosamente la cubierta ensamblada (B) en el tazón (D). Ya puedes disfrutar del fogón.

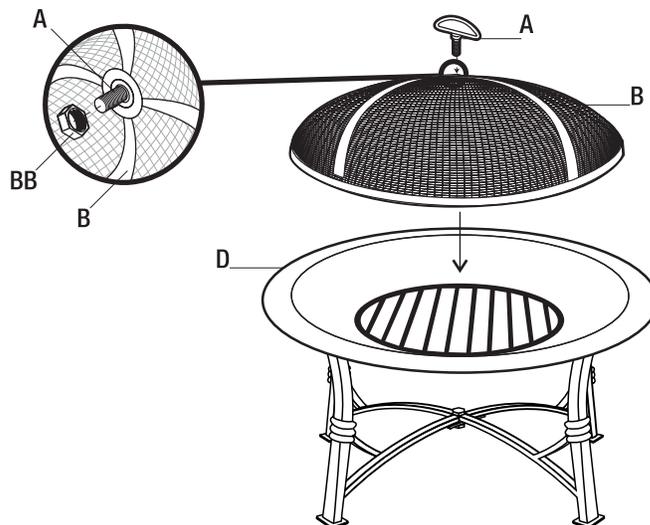

Funcionamiento

1 Cómo encender un fuego



ADVERTENCIA: No uses carbón ni leños artificiales.



ADVERTENCIA: No uses leños grandes. No sobrecargues el tazón con más de 6 a 8 libras




ADVERTENCIA: No uses gasolina o queroseno para encender el fuego.




PRECAUCIÓN: Mantén el fuego a un nivel razonable, ya que las llamas altas pueden dañar o acortar la vida útil de la unidad.

- Coloca de tres a cuatro hojas de papel periódico estrujadas sobre la rejilla para leños de la chimenea (C).
- Apila leña seca finamente cortada sobre el papel periódico ligeramente estrujado.
- Con cuidado, enciende el papel periódico ligeramente estrujado por debajo de la madera y vuelve a colocar la cubierta de malla (A) usando el gancho (H).

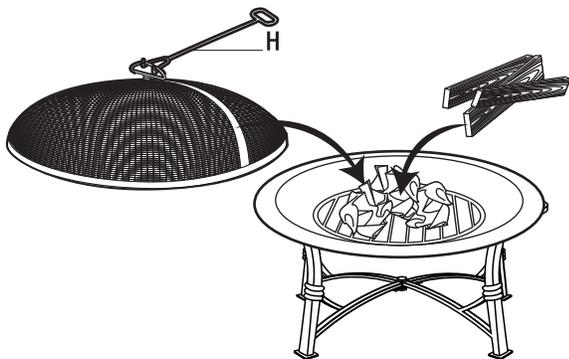

2 Cómo echar madera a un fuego encendido

- Usa el gancho (H) para elevar el asa (A) sobre la cubierta de malla (B) y con cuidado echa la madera mientras arde el fuego.
- Vuelve a colocar la cubierta de malla (A) sobre el tazón (D) utilizando el gancho (H).

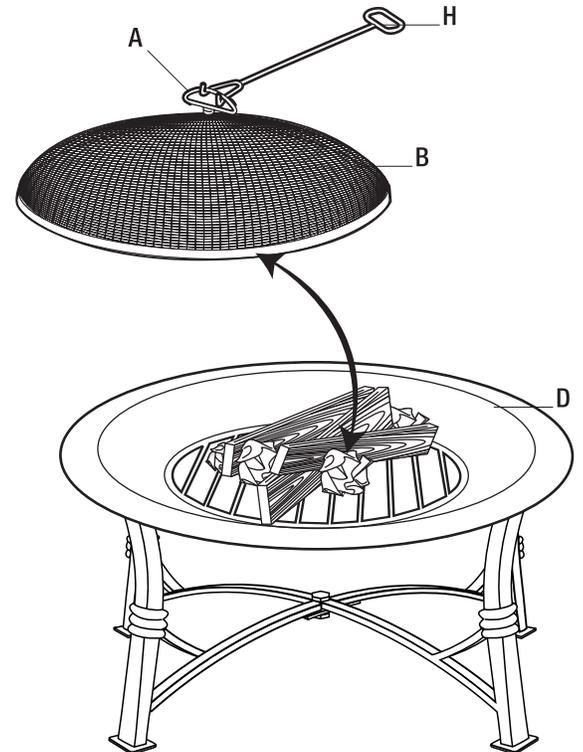

Mantenimiento y Limpieza

- Una vez que la chimenea esté totalmente fría, retira la cubierta de malla usando el asa. Vuelca las cenizas del tazón y enjuaga con agua limpia y deja secar completamente.
- Limpia después de cada uso.
- No uses cepillos para raspar.
- Si la pintura se astilla, usa solamente pinturas para altas temperaturas y cepilla para arreglarla.
- Si se ve óxido, lija levemente y vuelve a pintar el área con pintura para altas temperaturas.
- Sécalo con un paño suave.
- Invierte la unidad cuando no esté en uso para evitar la acumulación de agua.
- Cubre la unidad cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.
- Mantén el fogón a resguardo de la lluvia.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de
8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este, de Lunes a Viernes

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Hecho a mano por artesanos de la India
Conserva este manual para usarlo en el futuro.