

SUMMER WAVES® INFLATABLE POOL

READ AND FOLLOW ALL INFORMATION AND INSTRUCTIONS.
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH TO USERS, ESPECIALLY CHILDREN.

For answers to common questions, setup videos and troubleshooting tips, please visit support.polygroupstore.com or call Customer Service: (888) 919-0070

To order parts and accessories, please visit www.polygroupstore.com

⚠ WARNING

⚠ DANGER

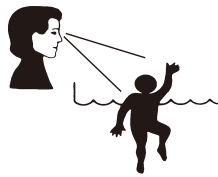

PREVENT DROWNING!
CLOSELY WATCH CHILDREN WHO ARE IN OR NEAR THIS POOL. CHILDREN UNDER 5 ARE AT HIGHEST RISK FOR DROWNING. EMPTY POOL OR PREVENT ACCESS WHEN NOT IN USE.



NO DIVING!
YOU CAN BREAK YOUR NECK AND BE PARALYZED.

Safety Care for Children

Drowning Risk:

1. Prevent Young Children From Drowning:
 - a. Install fencing or approved barrier around all sides of pool.
 - b. Children under 5 are at highest risk for drowning.
 - c. Closely watch children who are in or near this pool.
 - d. Empty pool or prevent access when not in use.
2. Prevent Young Children From Gaining Access to Pool:
 - a. Remove pool ladders before leaving pool. Toddlers can climb ladder and get into pool.
 - b. Position furniture away from pool so that children cannot climb and gain access to pool.
 - c. When leaving pool, remove floats and toys from pool that might attract a child.
3. Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a "water watcher" tag and ask that they wear it the entire time they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the "water watcher" tag and the supervision responsibility to another adult. **For replacement of the water watcher tag, Please visit www.polygroupstore.com**
4. Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
5. Children, especially children younger than five years, are at high risk of drowning. Drowning occurs silently and quickly and can occur in as little as 2 in (5 cm.) of water.
6. Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool and when you are filling and emptying this pool.
7. When searching for a missing child, check the pool first, even if child is thought to be in the house.
8. Empty pool completely after each use, and store the empty pool in such a way that it does not collect water from rain or any other source.
9. Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barrier around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before setting up pool.
10. See latest published edition of CPSC Pub. No. 362 found at www.poolsafely.gov.
11. Do not leave toys inside pool when finished using, since toys and similar items might attract a child to the pool. Position furniture (for example, tables, chairs) away from pool, so that children cannot climb on it to gain access to the pool. After using pool, remove water to a level of 1/2 in. (1 cm.) or less.

Diving Risk:

Do not dive into this pool. Diving into shallow water can result in a broken neck, paralysis, or death.

Electrocution Risk:

Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical appliances away from the pool. Do not place pool near or under overhead electrical lines.

First Aid:

Keep a working phone and a list of emergency numbers near the pool. Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR). In the event of an emergency, immediate use of CPR can make a life-saving difference.

⚠ WARNING:

1. This pool must be assembled on a smooth and level site of firm soil that is free of stones, gravel, sticks, black-top or other oil based compounds.
2. Do not install pool on a wooden deck or any type of wooden surface.
3. Do not install the pool on a slope or inclined surfaces, on soft or loose soil conditions (such as sand or mud), or on an elevated surface such as a deck, platform or balcony, which may collapse under the weight of the filled pool.
4. This pool should be set up so that it complies with local safety and building codes. The pool is to be assembled by an adult; care should be taken in the unpacking and assembly of the pool, this pool may contain accessible potentially hazardous sharp edges or sharp points that are a necessary part of the function of the pool.
5. **CAUTION:** Keep out of baby's reach.
6. **WARNING:** Aquatic toy. Use only under supervision.
7. The product is not a life-saving device.
8. Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision.
9. The product must be assembled and disassembled by adult.
10. **WARNING:** Only for domestic use.

CONSUMER AWARENESS BOOKLETS

Contact U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) at www.poolsafely.gov for publication "Safety Barrier Guidelines for Residential Pools". Contact The Association of Pool & Spa Professionals (APSP, formerly NSPI) at www.APSP.org for these publications: "The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/Onground Swimming Pool", "Children Aren't Waterproof", "Pool and Spa Emergency Procedures for Infants" and "Layers of Protection".

DANGER

Competent supervision and knowledge of the safety requirements is the only way to prevent drowning or permanent injury in the use of this product! Never leave young children unattended.

SETUP INSTRUCTIONS

Inflating Instructions

CAUTION: Inflate by adult only. DO NOT overinflate, use high pressure air compressor to inflate, or exceed the recommended Design Working Pressure. Inflate with cold air only.

1. Locate a clean area free of stones or other sharp objects to inflate the pool.
2. Inflate the air chambers following the numbered sequence (if any) slowly with a manual/foot air pump.
The adequate air pressure: make sure the pool is firm to the touch but NOT hard - there should be small folds around the armrests, backrests and/or side edges, and below the cup holders (if any). Also compare the pressure with that of the large main chamber.
3. Close and press the inflation valves into the unit to get a flat surface.
4. Check regularly to ensure the adequate air pressure during each use, especially on very hot or cold days.

NOTE: This pool has a maximum water fill level marked on the inside wall. Do not overfill, drain to proper level.

Emptying And Deflating Pool: Deflate pool and/or push down on side wall to empty pool water and/or lift up one side of pool to empty pool water.

- NOTE:**
1. Pool can be cleaned with mild soap and lukewarm water only.
 2. Make sure pool is completely dry before storing to help prevent mildew from forming.
 3. Store all parts in a dry, temperature-controlled area where temperatures do not go below 32° F or above 125° F.
 4. Use a small patch kit to repair punctures or holes in pool.

Repair

1. Use a mix of liquid dish soap and water in a spray bottle, and spray over suspicious areas. Any leak will produce bubbles that will pinpoint the location of the leak.
2. Thoroughly clean the area surrounding the leak to remove any dirt or grime.
3. Cut a piece of repair patch (included) with a margin of 0.8" (2cm) larger than the damaged area, rounding the corners with scissors.
4. Place the patch over the center of the leak, press down firmly, and squeeze out all air bubbles to the edges. You may want to put a weight on top to keep it in place.
5. Do not inflate for one hour after patching.

NOTE: if the patch does not hold, you can use the patch with silicone- or polyurethane-based glue designed for repairing camping mats, tents or shoes. Consult your local household/camping supply stores, and follow the instructions of the glue you've chosen.

SUMMER WAVES® PISCINA INFLABLE

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES
CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES
GRAVES O LA MUERTE DE LOS USUARIOS, ESPECIALMENTE LOS NIÑOS.

Para dudas sobre la instalación o resolución de problemas, visite
support.polygroupstore.com Servicio de atención al cliente: (888)919-0070

Para pedir piezas y accesorios,
visite www.polygroupstore.com

⚠ ADVERTENCIA

⚠ PELIGRO



PREVENGA EL AHOGAMIENTO!
VIGILE MUY DE CERCA A LOS NIÑOS
UBICADOS DENTRO O PRÓXIMOS A ESTA
PISCINA. LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
ESTÁN MAYOR RIESGO DE AHOGAMIENTO.
VACÍE LA PISCINA O PREVENGA EL ACCESO
A ELLA CUANDO NO SE ENCUENTRE EN USO.



NO TIRARSE
USTED PUEDE
FRACTURARSE EL
CUELLO Y QUEDAR
PARALIZADO.

Precauciones de seguridad para los niños

Riesgo de ahogamiento:

1. Evite que los niños pequeños se puedan ahogar:
 - a. Instale una valla o una barrera certificada alrededor de todos los costados de la piscina.
 - b. Los niños menores de 5 años son los que más riesgo corren de ahogarse.
 - c. Vigile de cerca a los niños que estén en la piscina o en sus alrededores.
 - d. Vacíe la piscina o bloquee su acceso cuando no la estén utilizando.
2. Evite que los niños pequeños accedan a la piscina:
 - a. Retire las escaleras de la piscina antes de salir de su recinto. Los niños pequeños pueden subirse a las escaleras y acceder a la piscina.
 - b. Coloque los muebles alejados de la piscina para que los niños no los puedan usar para subirse y acceder a la piscina.
 - c. Al salir de la piscina, retire los flotadores y juguetes que pueda haber dentro del agua para que no atraigan la atención de los niños.
3. Asigne a un adulto para que se haga responsable de observar a los niños en la piscina. Proporcione a esta persona una etiqueta de «vigilante de piscina» y pídale que la lleve puesta todo el tiempo cuando esté a cargo de supervisar a los niños en la piscina. Si necesita irse por alguna razón, pídale a esta persona que delegue la responsabilidad de la supervisión a otro adulto y le pase la etiqueta de «vigilante de piscina». **Para reemplazar la etiqueta de vigilante de la piscina, visite www.polygroupstore.com**
4. La piscina presenta un peligro de ahogo incluso cuando se está llenando o vaciando. Mantenga una supervisión constante de los niños y no quite ninguna barrera de seguridad hasta que la piscina esté completamente vacía y guardada.
5. Los niños, especialmente los menores de 5 años, tienen un alto riesgo de ahogarse. Los ahogamientos suceden de manera silenciosa y rápida, pudiendo suceder en tan poco como 5 cm de agua.
6. Mantenga a los niños dentro de su campo de visión, permanezca cerca y vigílelos activamente cuando estén cerca o dentro de la piscina y cuando esté llenando y vaciando la piscina.
7. Al buscar un niño perdido, compruebe primero la piscina, incluso aunque piense que el niño está en casa.
8. Vacíe completamente la piscina después de cada uso y guarde la piscina vacía de modo que no pueda acumular agua de lluvia o de cualquier otra fuente.
9. Evite que los niños accedan a la piscina sin vigilancia instalando una valla u otra barrera aprobada alrededor de la piscina. Las leyes o códigos estatales o locales pueden exigir una valla u otras barreras aprobadas. Consulte las normas y códigos estatales y locales antes de instalar la piscina.
10. Vea la última edición publicada de CPSC Pub. El n.º 362 puede encontrarse en www.poolsafely.gov.
11. No deje juguetes dentro de la piscina al terminar de usarla, ya que los juguetes y objetos similares podrían atraer a los niños a la piscina. Coloque los muebles (por ejemplo, mesas o sillas) lejos de la piscina para que los niños no puedan subirse a ellos para acceder a la piscina. Después de usar la piscina, deje el nivel de agua en 1 cm o menos.

Riesgo de las inmersiones:

No se sumerja en esta piscina. Sumergirse en aguas poco profundas puede resultar en una rotura de cuello, parálisis o, incluso, la muerte.

Riesgo de electrocución:

Mantenga los cables eléctricos, radios, altavoces y otros aparatos eléctricos lejos de la piscina. No coloque la piscina cerca o debajo de cables eléctricos.

Primeros auxilios:

Tenga siempre un teléfono en funcionamiento y una lista de número de emergencia cerca de la piscina. Aprenda la técnica de la resucitación cardiopulmonar (CPR). En caso de emergencia, realizar inmediatamente la CPR puede salvar una vida.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Esta piscina debe montarse en un lugar liso y nivelado, sobre tierra firme libre de sobre piedras, gravilla, ramas, asfalto u otro tipo de compuestos a base de petróleo.
2. No instale la piscina en una plataforma de madera ni cualquier superficie de madera.
3. No instale la piscina en pendientes o superficies inclinadas, en suelos blandos o poco compactos (Por ejemplo, arena o barro), ni en superficies elevadas como terrazas, plataformas o balcones, que puedan colapsar bajo el peso de la piscina llena.
4. Esta piscina debe montarse cumpliendo con los códigos locales de seguridad y construcción. La piscina debe ser montada por un adulto; hay que tener cuidado al desembalarla y montarla, ya que puede contener bordes y puntos afilados potencialmente peligrosos que son partes necesarias para el funcionamiento de la piscina.
5. **ATENCIÓN:** Mantener fuera del alcance de los bebés.
6. **ADVERTENCIA:** Juguete para el agua. Utilizar únicamente bajo supervisión.
7. El producto no es un salvavidas.
8. Utilícese únicamente en agua con una profundidad segura para el niño y bajo la supervisión de un adulto.
9. El montaje/desmontaje solo deben hacerlo los adultos.
10. **ADVERTENCIA:** Solo para uso doméstico.

FOLLETO DE CONCIENCIACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Póngase en contacto con la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor (CPSC) de EE. UU. a través de www.poolsafely.gov para la conocer la publicación "Directrices para barreras de seguridad en piscinas residenciales". Póngase en contacto con la Asociación de profesionales de piscinas y spa (APSP, anteriormente NSPI) a través de www.APSP.org para conocer estas publicaciones: "La forma sensata de disfrutar de su piscina sobre el suelo/en el suelo", "Los niños no son impermeables", "Procedimientos de emergencia para niños en piscinas y spas" y "Capas de protección".

PELIGRO

La vigilancia responsable y el conocimiento de los requisitos de seguridad son el único modo de evitar ahogamientos o lesiones permanentes en el uso de este producto. No deje nunca desatendidos a los niños.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instrucciones de inflado

PRECAUCIÓN: Inflar solo por un adulto. NO infle en exceso, no use un compresor de aire de alta presión para inflar, ni exceda la presión diseñada de funcionamiento recomendada. Infle solo con aire frío.

1. Ubique una zona libre de piedras y objetos filosos para inflar la piscina.
2. Infle lentamente las cámaras de aire siguiendo la secuencia numérica (si la hubiera) con una bomba de aire manual/de pie.
Presión de aire adecuada: Compruebe que la piscina se siente firme al tacto pero NO dura - deberá haber pequeños pliegues alrededor de los reposabrazos, respaldos y/o bordes laterales, y debajo de los soportes de vaso (si los hubiera). Compare también la presión con la presión de la cámara grande principal.
3. Cierre y presione las válvulas de inflado hacia dentro del producto para que su superficie quede lisa.
4. Compruebe regularmente que la presión de aire es la adecuada durante el uso, especialmente en días demasiado fríos o calurosos.

NOTA: Esta piscina tiene un nivel máximo para llenarla de agua marcado en la pared interna. No la llene demasiado; vacíela hasta el nivel adecuado.

Vaciar y desinflar la piscina: Desinfe la piscina y/o empuje hacia abajo en la pared lateral y/o levante un lado de la piscina para vaciar el agua.

- NOTA:**
1. La piscina puede limpiarse con jabón suave y agua tibia únicamente.
 2. Asegúrese de que la piscina está completamente seca antes de guardarla, eso ayudará a evitar la formación de moho.
 3. Guarde todas las piezas en una zona seca y cálida en la que la temperatura sea de entre 0 y 51°C.
 4. Utilice un parche pequeño para reparar los pinchazos o agujeros de la piscina.

Reparación

1. Utilice una mezcla de jabón lavaplatos y agua en una botella de espray y rocía las zonas donde pudiera haber perforaciones. Si hubiera una fuga, se verán burbujas en la zona de la misma.
2. Limpie bien la zona que rodea la fuga para eliminar la suciedad.
3. Recorte un trozo de parche (incluido) con un margen de 0,8 pulgadas (2 cm) mayor que la zona dañada y redondee las esquinas con las tijeras.
4. Ubique el parche sobre el centro de la fuga, presiónelo con firmeza, y apriete para eliminar todas las burbujas hacia los bordes. Puede poner un peso sobre el parche para mantenerlo en su lugar.
5. No infle el producto hasta unas horas después parchearlo.

NOTA: Si el parche no se mantiene en su lugar, puede utilizar un parche con silicona - o pegamento con base de poliuretano diseñado para reparar alfombras de camping, carpas y zapatos. Consulte con su almacén local de suministro de productos para el hogar/camping y siga las instrucciones indicadas en el pegamento seleccionado.