


## HEATER OPERATION

### TO TURN ON THE HEATER

- A. Turn on the valve on the gas cylinder.
- B. Press and turn the control knob to HIGH (maximum) position (counter-clockwise 90°).
- C. Holding down the control knob, press the igniter button several times until the main flame is ignited. Release the control knob 10 seconds after the ignition.
- D. Turn the control knob to LOW (minimum) and leave it there for 5 minutes or more before turning the knob to the desired temperature setting.
- E. If the burner flame goes out, turn off the heater and wait at least 5 minutes or more to let the gas dissipate before re-lighting to avoid gas explosion. Repeat steps B to D.

### TO TURN OFF THE HEATER

- A. Turn the control knob to HIGH position.
- B. Press and turn the control knob to OFF position.
- C. Turn off the valve on the gas cylinder and disconnect .

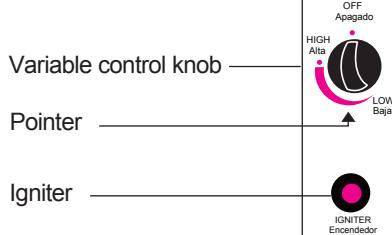

## OPERACIÓN DE CALENTADOR

### PARA ENCENDER EL CALENTADOR

- A. Abra la válvula del cilindro de gas.
- B. Presione y gire el botón de control a la posición Alta (máximo) (en sentido contrario al de las agujas del reloj 90°).
- C. Mantiene presionado el botón de control, pulse el botón de encendido varias veces hasta que se enciende la llama principal. Suelte el botón de control 10 segundos después de la ignición.
- D. Gire el botón de control a Baja (mínimo) y dejarlo allí durante 5 minutos o más antes de girar el botón de control a la temperatura deseada.
- E. Si la llama del quemador se apaga, apague el calentador y espere al menos 5 minutos o más para permitir que el gas se disipe antes de volver a la iluminación para evitar la explosión de gas. Repita los pasos B a D.

### PARA APAGAR EL CALENTADOR

- A. Gire el botón de control a la posición Alta.
- B. Presione y gire el botón de control a la posición Apagado.
- C. Cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte.

