

# Assembly and Instruction Sheet

## Ornate Firebowl Model: AD290



### Important!

Please read and follow ALL instructions before assembling or using this product, particularly the safety statements. Failure to follow instructions and warnings could result in damage to property, serious injury or death.

## WARNING!

- Outdoor use only. Never use in enclosed area. Use in unventilated areas will endanger your life.
- Do not use this unit on or near combustible surfaces or structures such as wood decks, dry leaves or grass, vinyl or wood siding, etc.
- Use on level, non-combustible surface only.
- Keep away from all combustible materials including gasoline and other flammable liquids and vapors.
- Never use flammable accelerants, such as: gasoline, alcohol, paint thinners, kerosene, etc. to start a fire. Serious injury or property damage could result.
- Screen lifting tool may become hot when in use! Failure to wear protective gloves may lead to injury.
- Always wear fire-resistant gloves when handling hot metal screen and lifting tool.
- Keep away from house, garage, balconies, or overhangs.
- Avoid using during dry or windy conditions.
- Keep out of reach of children.
- Do not overfill or use to burn leaves or trash.
- Exercise the same care you would with an open fire.
- Never leave unit unattended while hot or in use.
- Completely extinguish fire before leaving.
- Ashes can remain hot for a long time after fire is extinguished.
- Dispose of cold ashes properly.
- Any modification of the unit will void product warranty.


**Contact local authorities regarding possible burn restrictions before using product.**

## Parts Check List

### Tools Required:

- Phillips Head Screwdriver
- Adjustable Wrench

Part #	Quantity	Part Description
A	1	Ornate Stand
B	1	Fire Bowl
C	1	Spark Screen
D	1	Stand Base
E	1	Screen Lifting Tool
F	1	Storage Cover
G	1	Spark Screen Handle
H	2	Bolt and Nut
I	1	Log Grate

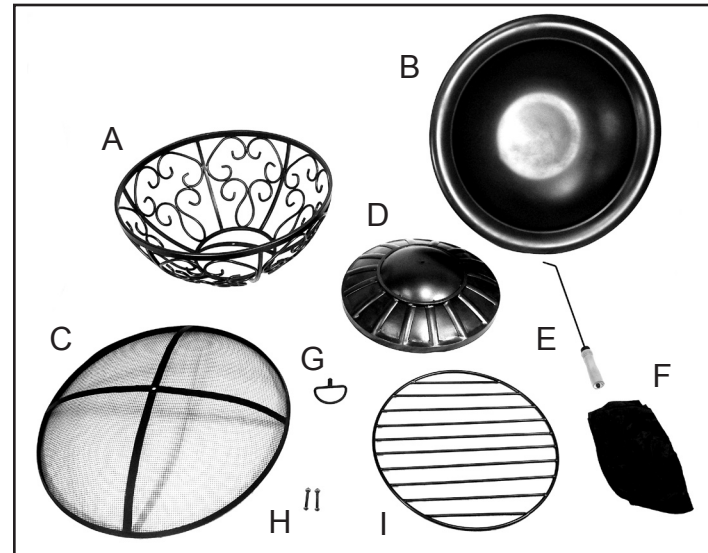

### Check all parts for shipping damage:

Call us at (800) 230-6530 or email us: [customerservice@asiadirectinc.net](mailto:customerservice@asiadirectinc.net) if you have any problems or questions regarding this product.

## Assembly Instructions

### Step 1:

Carefully unpack all parts. Inspect for missing parts or damage.

## Assembly Instructions (cont.)

### Step 2:

Align holes of Stand Base (D) with the holes of Ornate Stand (A). Insert bolt through each hole and attach nut to secure pieces together (Figure 1 and 2). Tighten nuts with Phillips Head Screwdriver and Wrench.

### Step 3:

Place completed stand on level surface and insert Fire Bowl (B) on completed stand. Place Log Grate in bottom of bowl.

### Step 4:

Attach Spark Screen Handle (G) to Spark Screen (C) with bolt (Figure 3).

### Step 5:

Place screen on completed fire bowl (Figure 4).

### Step 6:

You are now ready to use your outdoor fire pit on a level non-combustible surface.

**Please read and follow all Warnings and safety instructions before using.**

Figure 1



Figure 2



Figure 3

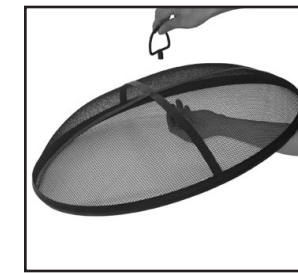


Figure 4



Figure 5



## General Care

- Fire bowl may be cleaned with water and mild detergent.
- Do not use abrasive detergents or pads to clean surround or fire bowl.
- As with any outdoor grill, periodic maintenance is required to return painted steel surfaces to original appearance. Remove any rust with sandpaper or steel brush and repaint with grill paint suitable for high-temperature surfaces. Follow manufacturer's instructions.

## Customer Service

Please contact us if you have any problems or questions regarding this product.

**Toll Free:** (800) 230-6530, M-F, 9 a.m. - 5 p.m. EST.

**Email:** [customerservice@asiadirectinc.net](mailto:customerservice@asiadirectinc.net)

Visit us online at: [www.asiadirectinc.net](http://www.asiadirectinc.net)

# Manual De Instrucciones Del Dueño

## Ornamentada Firebowl Modelo: AD290



### Importante!

Por favor lea y siga TODAS las instrucciones antes que empiece a montar este producto, en particular las noticias de seguridad. Fracaso de seguir las instrucciones y los avisos podría resultar en daño a propiedad y herida o muerte.

## AVISO!

- Solamente para el uso Al aire libre. Nunca use en áreas cerradas. Uso en áreas sin ventilación pondrá su vida en peligro.
- Quede lejos de todo los materiales combustibles incluyendo la gasolina y otros líquidos y vapores inflamables.
- NUNCA use los aceleradores inflamables, por ejemplo: Gasolina, alcohol, diluentes de pintura, keroseno, etc. para comenzar un fuego. Lesión seria o daño a la propiedad podría resultar.
- ¡La herramienta para de la elevación de la pantalla puede llegar a ser muy caliente cuando en uso! Falta de usar guantes protectores puede conducir lesión. Siempre use los guantes que son resistente al fuego cuando use la herramienta de pantalla y levantando el metal caliente.
- Solamente utilice en una superficie nivel y incombustible.
- Guarde lejos de casa, del garaje, de balcones, o de proyecciones. Evite el uso durante condiciones secas o ventosas.
- Guarde a fuera del alcance de niños.
- No sobrellene ni utilícelos hojas o la basura para quemar.
- Ejercite el mismo cuidado que usted usa con un fuego abierto.
- Nunca deje la unidad desatendida mientras que esta caliente o en uso.
- Extinga el fuego totalmente antes de dejar la unidad sola.
- Utilice los guantes para dirigir o para mover. Las cenizas pueden seguir siendo calientes para mucho tiempo después de que se extinga el fuego.
- Disponga correctamente de las cenizas frías.


Antes de uso del producto contacte las autoridades locales con respecto a restricciones posibles de la quemadura.

## Lista de Partes

### Herramientas Necesarias Para Montaje

- Llave Ajustable
- Destornillador de Phillips

Parte	Cantidad	Descripción De Parte
A	1	Soporte recargado
B	1	Tazón de Fuego
C	1	Chispear Pantalla
D	1	Base del Soporte
E	1	Investigue Levantar Instrumento
F	1	Cobertura de Almacenamiento
G	1	Chispa el Asidero de Pantalla
H	2	Cierre y la Tuerca
I	1	Parilla

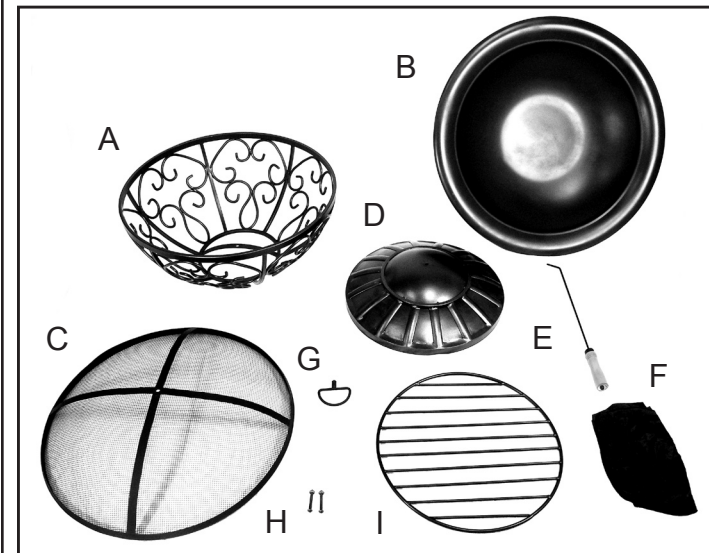

### Inspeccione Todas Las Partes Por Daño

Si tiene problema o preguntas sobre este producto por favor llame (800) 230-6530 o nos puede mandar un email a: [customerservice@asiadirectinc.net](mailto:customerservice@asiadirectinc.net)

## Instrucciones De Montaje

### Paso 1:

Con cuidado saque todas las partes.

## Instrucciones De Montaje

### Paso 2:

Alinee hoyos de la Base del Soporte (D) con los hoyos del Soporte Recargado (A). Inserta cerrojo por cada hoyo y conecte tuerca para asegurar junta (Figura 1 y 2). Apriete tuercas con el Destornillador de Cabeza de Phillips y Llave Inglesa.

### Paso 3:

El lugar completó el soporte en la superficie del nivel y Tazón de Fuego de adición (B) en el soporte completado. Coloque parilla de tronco en el fondo de tazón

### Paso 4:

Conecte la Chispa el Asidero de Pantalla (G) Chispear Pantalla (C) con cerrojo (Figura 3).

### Paso 5:

Coloque pantalla en el tazón completado del fuego (Fig. 4).

### Paso 6:

Usted está ahora listo para utilizar su hoyo al aire libre del fuego en una superficie incombustible plana.

**Lea por favor y siga todas instrucciones de Advertencias y seguridad antes de utilizar.**

## General de Atención

- Tazón fuego se puede limpiar con agua y detergente suave.
- No utilice detergentes abrasivos o almohadillas para limpiar alrededor de la taza o el fuego.
- Al igual que con cualquier parrilla al aire libre, el mantenimiento periódico es necesario para Regreso a las superficies de acero pintado aspecto original. Retire cualquier roya con cepillo de acero o de papel de lija y pintar con pintura adecuada para la parrilla a altas temperaturas superficies. Siga las instrucciones del fabricante.

Figura 1



Figura 2



Figura 3

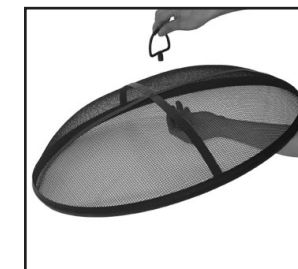


Figura 4



Figura 5



## Llamada Gratis

Si tiene problema o preguntas sobre este producto por favor llame (800) 230-6530 o nos puede mandar un email a: [customerservice@asiadirectinc.net](mailto:customerservice@asiadirectinc.net)