





WorkTunes™ Hearing Protector Quickstart Guide

Getting Started


- Insert two 1.5 V AA batteries (not included)

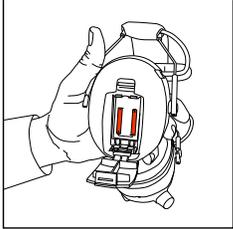

Hold WorkTunes cup vertically and open battery cover.

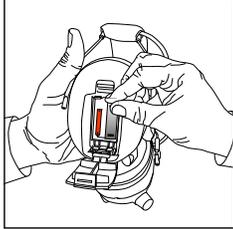

Insert the first battery lower end first. Press in on the top of the battery.

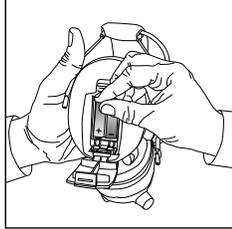

Repeat steps for second battery.

- Turn the On/Off/Volume Knob to turn the unit On
- To adjust the volume, turn the same knob in either direction
- Press the AM/FM button to select the frequency
- Find a radio station by turning the Tuning Knob in either direction—or press the knob to move up through the stations one by one

You will hear Vocal Assist, a verbal guidance system, tell you what mode or station you are in so you don't have to take off WorkTunes™ Hearing Protector to enjoy your favorite music and protect your hearing.

Programming Basics

To PROGRAM favorite stations:

Store up to 25 AM and 25 FM stations on WorkTunes™ Hearing Protector so you can quickly find your favorites.

- Press the Mode Button until you hear “Frequency Mode”
- Find a radio station you like, press and hold in the Mode Button until you hear “Station Stored”

To RECALL favorite stations:

- Press the Mode Button one time until you hear “Recall Mode”—in this mode you can only listen to stored stations
- Turn the Tuning Knob to find stored stations—or press it to move through stored stations

To AUTO PROGRAM local stations:

- Press the Mode Button one time until you hear “Frequency Mode”
- Press and hold the Tuning Knob in for 3 seconds—you'll hear “Auto Seeking” and beeps as stations are programmed

To RECALL local stations:

- Press the Mode Button one time until you hear “Recall Mode”
- Turn the Tuning Knob to move through the radio stations—press it to move through stations one by one

To DELETE stored stations:

- Press the Mode Button one time until you hear “Recall Mode”
- Press and hold the Mode Button in until you hear “Station Deleted”

To use BASS BOOST:

- Press and hold the AM/FM Button again until you hear “Bass Boost 1”
- Press and hold the AM/FM Button again to increase the bass until you hear “Bass Boost 2”
- Press and hold the AM/FM button until you hear “Bass Boost Off”



Auto Shutoff Feature

WorkTunes Hearing Protector is equipped with an Auto Shutoff feature that activates after 2 hours of inactivity (ie. if there has not been a change in radio stations, mode settings, etc) to turn the unit off.

- After 2 hours of inactivity, the Vocal Assist will give a verbal warning of the “Powering Off” of the unit
- The Auto Shutoff feature can be deactivated for another 2 hours by:
 - Toggling the AM/FM Button
 - Toggling the Mode Button
 - Turning or pressing the Tuning Knob
 - Turning the unit OFF and back ON
 - NOTE: Adjusting the volume level will not deactivate the Auto Shutoff feature.
- To reactivate the unit after Auto Shutoff, turn the ON/OFF/Volume knob to the OFF position for 2 seconds and then back ON.

Limited Warranty

This warranty covers defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse or unauthorized modifications. 3M will, at its option, repair or replace without charge, except for transportation costs. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

For more information

About this product, and all 3M Safety Products, visit 3Msafety.com.

Download complete WorkTunes Hearing Protector User Manual online at 3Msafety.com.

For technical assistance please call 1-800-494-3552.

3M and WorkTunes are trademarks of 3M. © 3M 2014 All rights reserved.


For additional product and hearing conservation information reference the User Guide included in this package. 34-8714-5089-5




Guía Rápida para el Usuario del WorkTunes™ Protector Auditivo

Para Comenzar


- Inserte dos baterías AA de 1.5 V (no están incluidas)
- Gire el botón de encendido/apagado/volumen (On/Off/Volume) para encender la unidad.

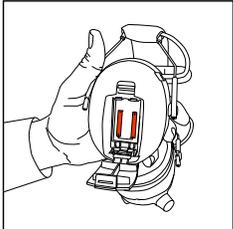

Sostenga los protectores auditivos de manera vertical y abra la tapa de las baterías.

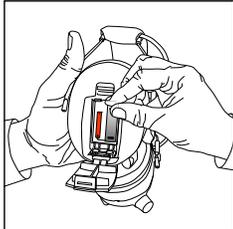

Para comenzar, inserte la primera batería en la parte inferior. Presiónela para ajustarla.

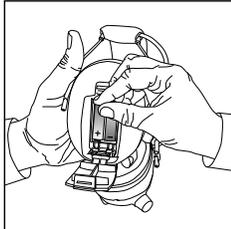

Repita estos pasos para la segunda batería.

- Para ajustar el volumen, gire el mismo botón en ambas direcciones.
- Presione el botón de AM/FM para seleccionar la frecuencia radial.
- Encuentre una estación de radio girando el botón de sintonización en ambas direcciones o presione el botón para ascender una a una a través de las estaciones radiales.

Usted escuchará a Vocal Assist, un sistema verbal de guía que le indicará el modo o estación en la que se encuentra, de manera que usted no tenga que remover su Protector Auditivo WorkTunes™ para disfrutar su música favorita y proteger su audición.

Programación Básica

Para PROGRAMAR sus estaciones favoritas:

Almacene hasta 25 estaciones AM y 25 estaciones FM en su Protector Auditivo WorkTunes™ de manera que pueda encontrar sus estaciones favoritas fácilmente.

- Presione el botón de modo hasta que escuche el mensaje de "Modo de Frecuencia" ("Frequency Mode").
- Encuentre una estación de radio que le guste, presione y sostenga el botón de modo hasta que escuche el mensaje "Estación Almacenada" (Station Stored).

Para RECORDAR sus estaciones favoritas:

- Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje "Modo Recordar" ("Recall Mode"). En esta modalidad usted sólo podrá escuchar las estaciones radiales que ha almacenado.
- Gire el botón de sintonización para encontrar las estaciones almacenadas o presiónelo para pasar de una estación almacenada a otra.

Para AUTO PROGRAMAR estaciones locales:

- Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje "Modo de Frecuencia" ("Frequency Mode").
- Presione y sostenga el botón de sintonización durante 3 segundos; escuchará el mensaje de "Auto Búsqueda" ("Auto Seeking") y un sonido a medida que las estaciones se programan.

Para RECORDAR estaciones locales:

- Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje "Modo Recordar" ("Recall Mode").
- Gire el botón de sintonización para moverse a través de las estaciones radiales; presiónelo para pasar de estación en estación.

Para BORRAR estaciones almacenadas:

- Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje "Modo Recordar" ("Recall Mode").
- Presione y sostenga el botón de Modo hasta que escuche el mensaje "Estación Borrada" ("Station Deleted").

Para utilizar el REFUERZO DE BAJOS (BASS BOOST):

- Presione y sostenga el botón de AM/FM de nuevo hasta que escuche el mensaje "refuerzo de bajos 1" ("Bass Boost 1").
- Presione y sostenga el botón de AM/FM de nuevo para incrementar los bajos hasta que escuche el mensaje "refuerzo de bajos 2" ("Bass Boost 2").



- Presione y sostenga el botón de AM/FM hasta que escuche el mensaje "refuerzo de bajos apagado" ("Bass Boost Off").

Función de apagado automático

El Protector Auditivo WorkTunes está equipado con una función de apagado automático que apaga la unidad tras 2 horas de inactividad (ej. si no ha habido un cambio en la estación radial, el modo, etc.).

- Después de 2 horas de inactividad, el Vocal Assist (asistente vocal) le avisará que está "apagando" ("Powering Off") la unidad.
- La función de apagado automático puede ser desactivada por otras 2 horas al:
 - Girar en ambas direcciones el botón de AM/FM
 - Girar en ambas direcciones el botón de modo
 - Girar o presionar el botón de sincronización
 - Apagar la unidad y volverla a encender
 - NOTA: Ajustar el nivel del volumen no desactivará la función de Apagado Automático.
- Para reactivar la unidad después del apagado automático, gire el botón de APAGADO/ ENCENDIDO/Volumen (ON/OFF/Volume) a la posición de APAGADO durante 2 segundos y luego volverlo a encender.

Garantía Limitada

Esta garantía cubre defectos en materiales y manufactura durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no cubre daños causados por el mal uso, abuso o modificaciones no autorizadas. 3M, a su discreción, reparará o reemplazará sin costo alguno, con excepción de los gastos de envío. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

Para mayor información

Acerca de este producto, y de todos los Productos de Seguridad de 3M, visite 3MSafety.com
Descargue el Manual Completo para el Protector Auditivo WorkTunes en 3MSafety.com

Para asistencia técnica por favor llame al 1-800-494-3552.

3M y WorkTunes son marcas registradas de 3M. © 3M 2014. Todos los derechos reservados.

Para información adicional acerca del producto y de cómo conservar su audición, consulte la Guía del Usuario incluida en este empaque. 34-8714-5089-5