




INSTRUCTION MANUAL

3 Lights Semi Flush in Natural Antler Finish

Home Depot SKU **888 968** (UPC **718212171998**) (Natural Antler)

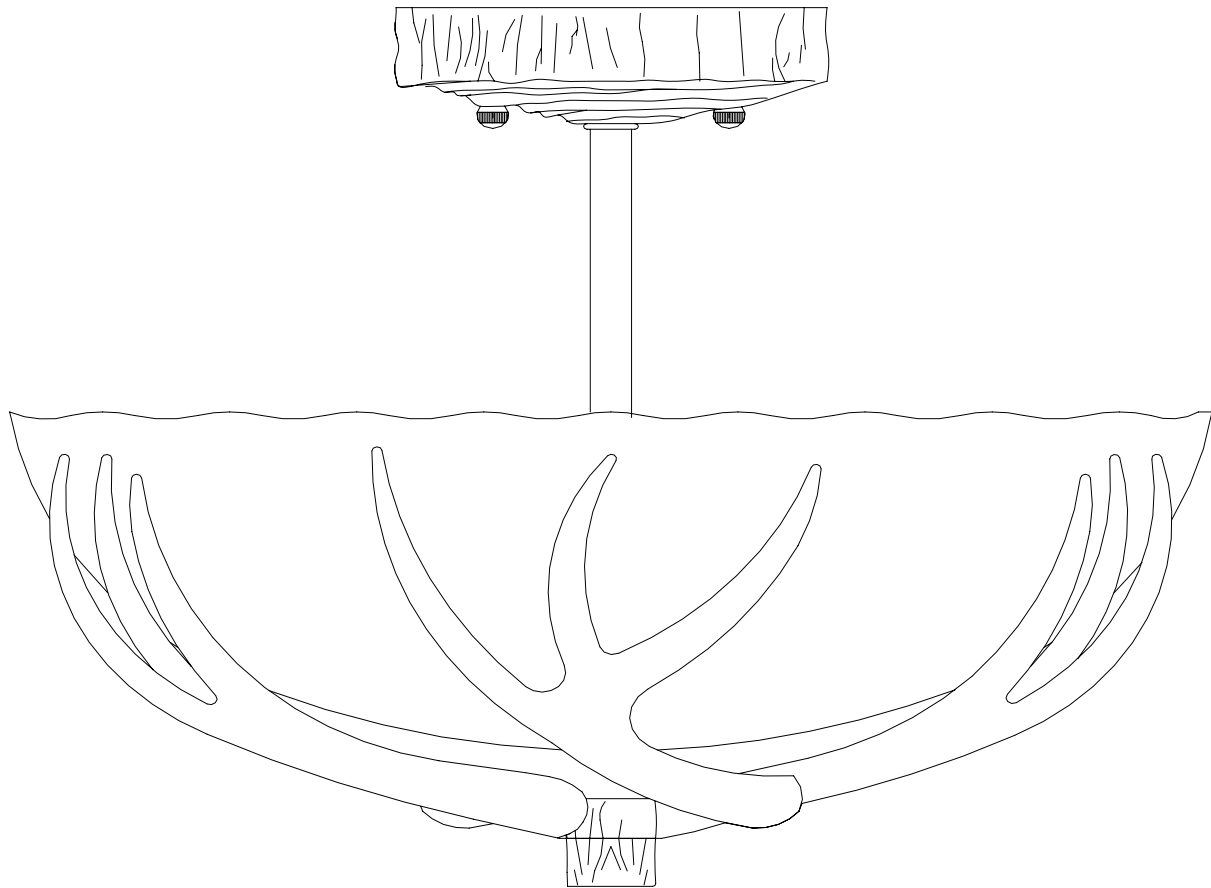

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Traditional 3 Lights Semi Flush in Natural Antler Finish
2. Timeless Elegant Design
3. Easy to Assemble and Install

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU [888 968](#) Natural Antler Fixture, UPC [718212171998](#) Natural Antler Fixture.

CAUTION:


1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU [888 968](#) Natural Antler Fixture or UPC [718212171998](#) Natural Antler Fixture.
4. Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):




Light Bulb

(60watt maximum)

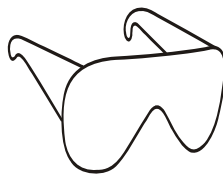

Safety goggles




Step Ladder



Wire strippers



Flathead screwdriver




Phillips screwdriver



Electrical tape






Wire cutters

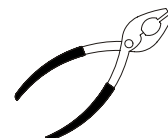


Chain pliers


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



3 Hex Nuts (#9)&(#16) &(#18) 1 Nipple (#10) 1 Metal Washers (#11) 2 Plastic Washers (#12)&(17)



1 Glass (#13)

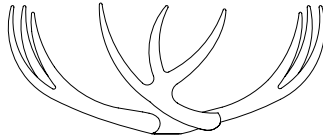

1 Poly Frame (#14)




1 Finial (#15)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clear surface. Take care not to lose any small parts necessary for installation
2. Thread hex nut (#9) onto nipple (#10) then screw nipple (#10) onto bottom of socket cluster, thread hex nut (#9) until tight.
3. Slide the metal washer (#11), plastic washer (#12) ,glass (#13) , plastic washer (#17) over the nipple (#10)and secure with the hex hut (#16)&(#18).
4. Slide the poly frame (#14) over the nipple (#10), secure with the final (#15).

ASSEMBLY:

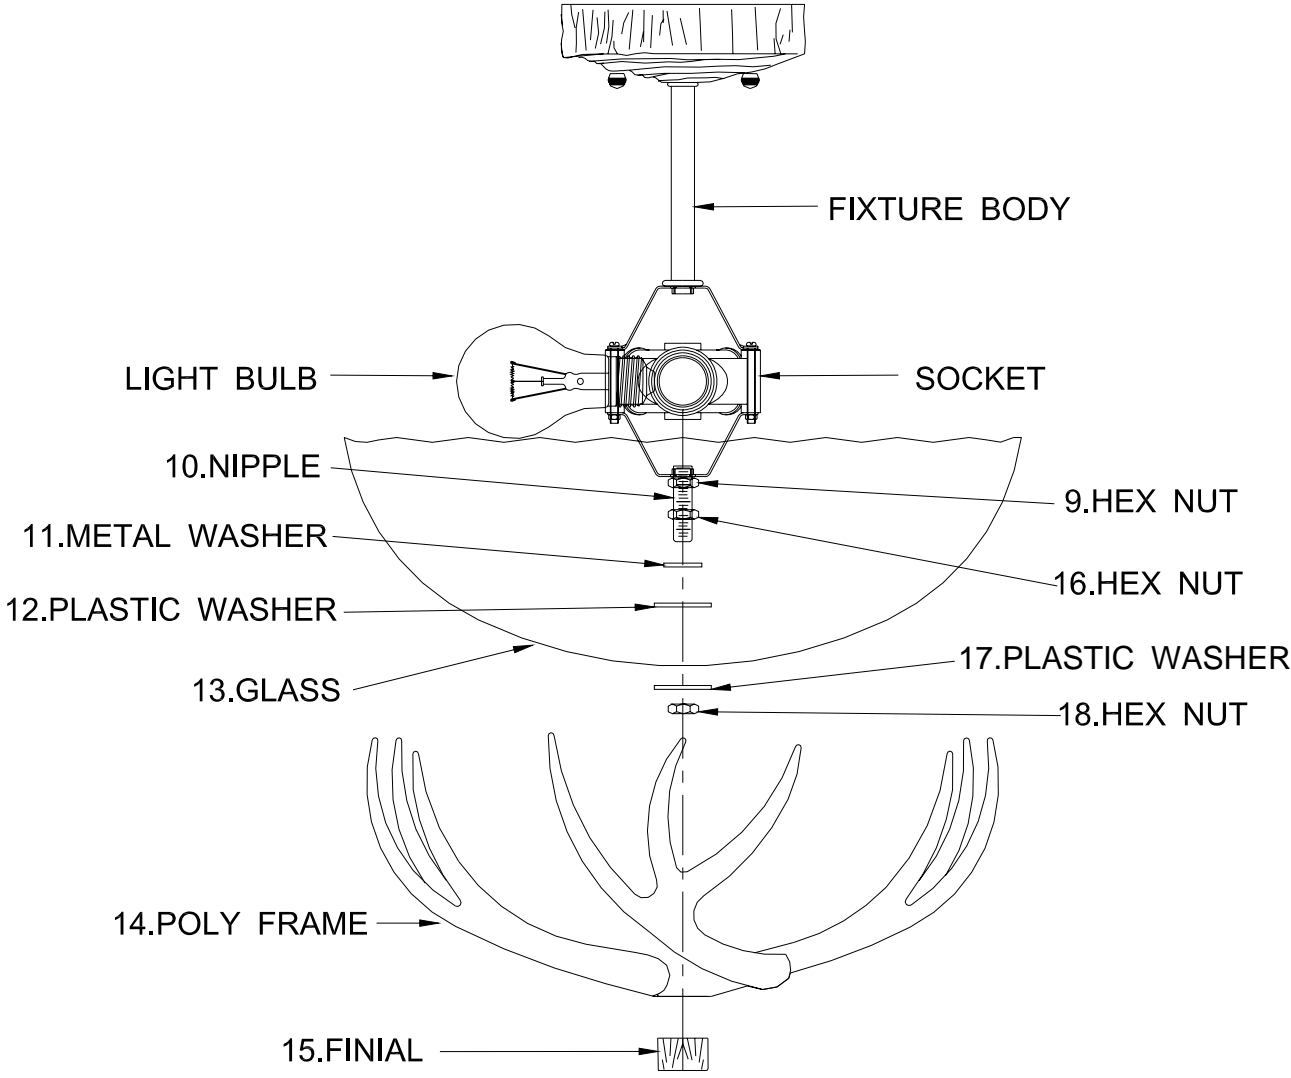

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



2 Outlet Box Screws(#1)




1 Crossbar (#2)



2 Mounting Screws (#3)



1 Canopy (#4)



3 Wire Connectors (#5)



2 Cap Nuts (#6)




1 Ground Screw (#7)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the Crossbar (#2) to the outlet box using the two outlet box screws (#1). The side of the Crossbar (#2) marked “GND” must face out.
2. Thread the two mounting screws (#3) into the pre-drilled holes in the Crossbar (#2) spaced the same distance apart as the holes in the Canopy (#4).
3. At this point, while holding the canopy (#4) toward the ceiling, connect the white wire from the fixture to **the white house (neutral) wire** from the outlet box (#8) and the black wire from the fixture to **the black house (hot) wire** from the outlet box (#8). Cover the two wire connections using the two provided wire connectors (#5). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. **If your outlet has a ground wire (green or bare copper), connect fixture’s ground wire to it using the Wire Connector (#5). Otherwise connect fixture’s ground wire directly to the ground screw (#7) on the Crossbar (#2).** *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
4. After wires are connected, mount the body of the fixture on the ceiling by aligning the protruding Mounting Screw (#3) all the way through the holes on the canopy (#4). Be careful not to pinch any of the wires between the fixture and the outlet box (#8). Tighten the fixture to the wall by screwing the two cap nut (#6) onto the

- two protruding Mounting Screws (#3)
5. Install the light bulbs (not included) in accordance with the fixture's specifications. **(DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATINGII)**
 6. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

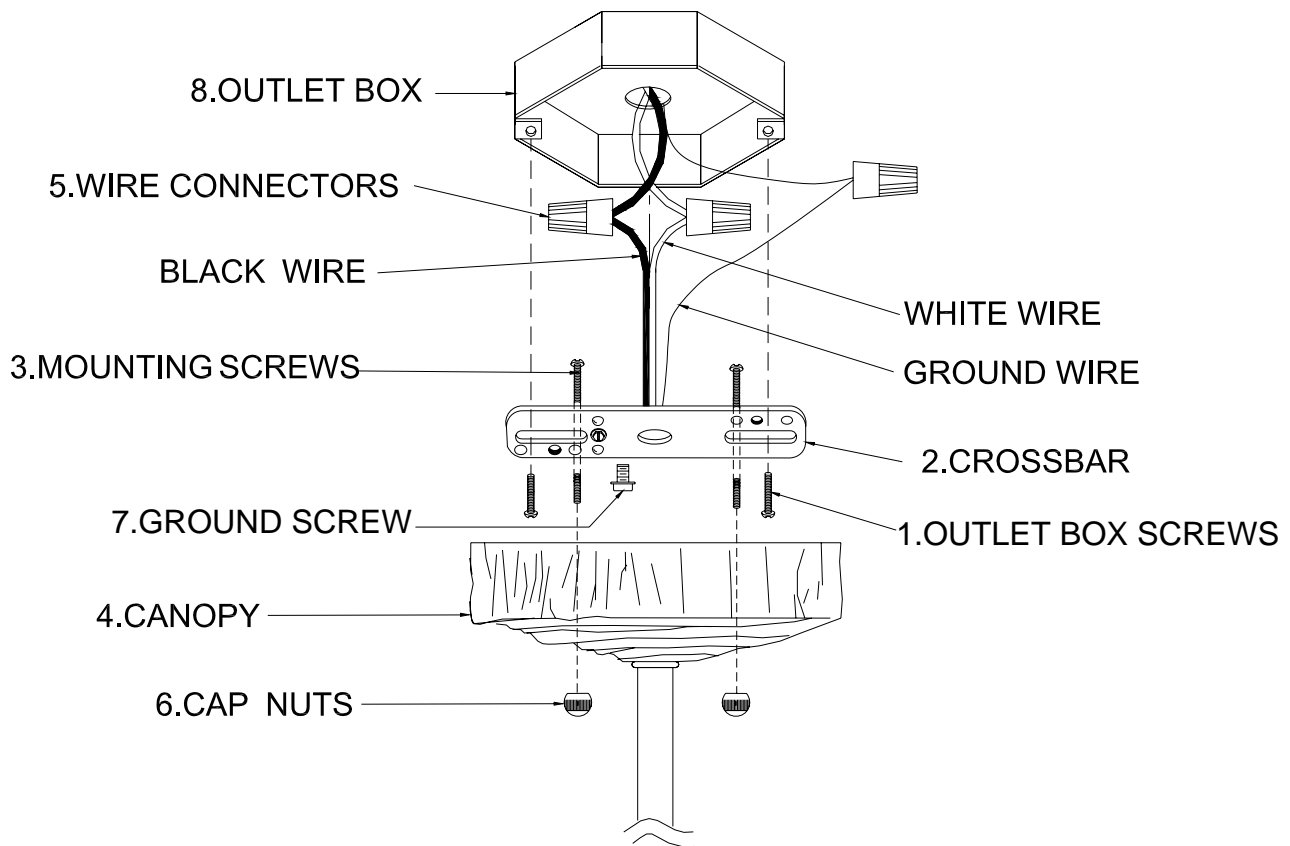

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Plafón de 3 luces Acabado de Cuerno Natural

Home Depot SKU **888 968** (UPC **718212171998**) (Cuerno Natural)

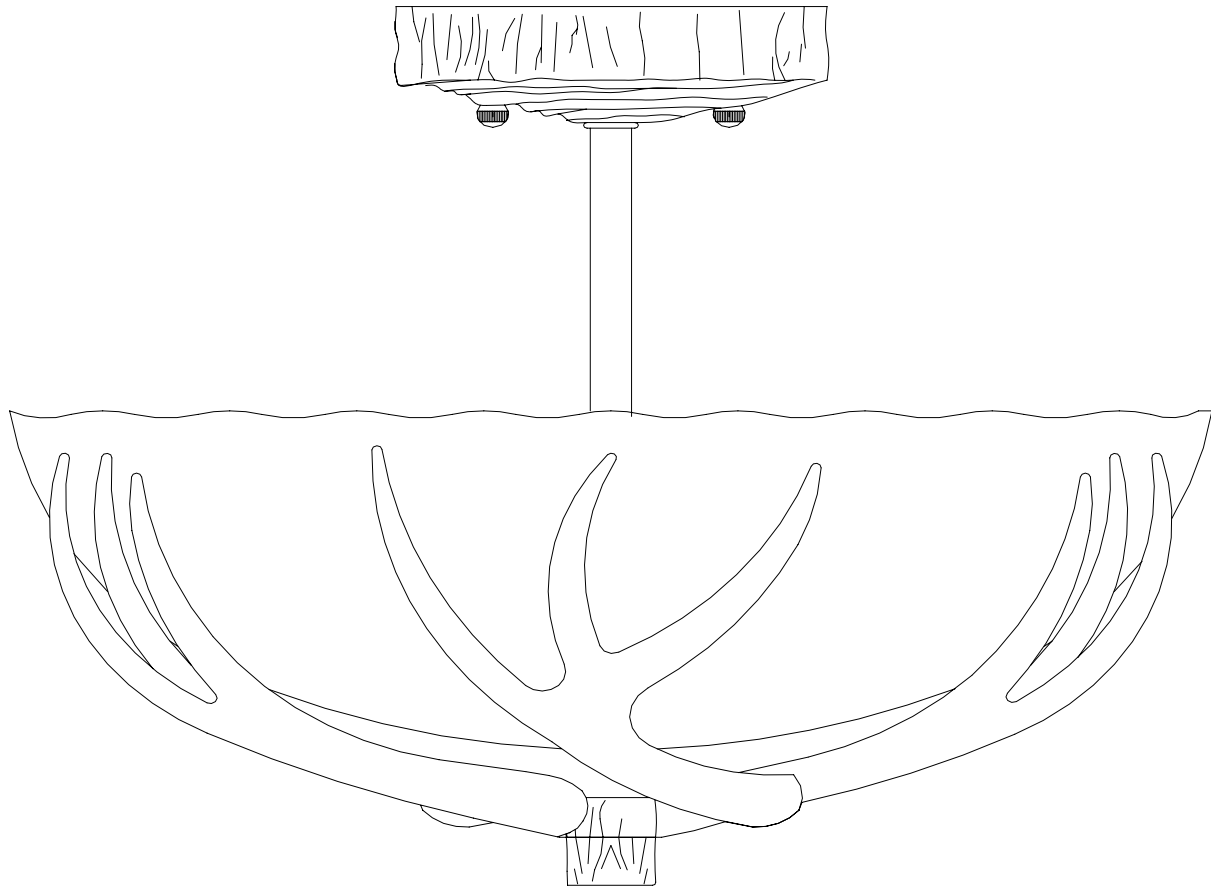

Gracias por la compra de este accesorio Hampton Bay luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Plafón de 3 luces Acabado de Cuerno Natural.
2. Atemporal Elegante diseño.
3. Fácil de montar e instalar.

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a [888 968](#) SKU Lámpara de Cuerno Natural, UPC [718212171998](#) Lámpara de Cuerno Natural.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a [888 968](#) SKU Lámpara de Cuerno Natural UPC [718212171998](#) Lámpara de Cuerno Natural.
4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):



Bombilla (Máximo 60 watt)



Gafas De Seguridad



Escalera



Pelacable



Destornillador De Cabeza Plana



Destornillador De Cabeza Phillips



Cita Aislante



Pelacables




Alicates De Cadena


PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):




3 La tuerca hexagonal (#9)&(#16)&(#18)




1 Pezón (#10)



1 Arandela de metal (#11)



2 Arandela de plástico (#12)&(#17)



1 Vidrio (#13)



1 Marco de poli resina (#14)




1 Remate (#15)


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Abrir con cuidado la lampara. Coloque todas las partes sobre una superficie limpia. Tenga cuidado de no perder las piezas pequeñas necesarias para la instalación.
2. Hilo tuerca hexagonal (#9) en el pezón (#10) a continuación del pezón tornillo (#10) sobre el fondo de socket de racimo, la tuerca hexagonal hilo (#9) hasta que quede ajustada.
3. Deslice la arandela de metal (#11), la arandela de plástico (#12), vidrio (#13), la arandela de plástico (#17) sobre el pezón (#10) y seguro con la choza hexadecimal (#16) & (#18) .
4. Deslice el marco de poli (#14) sobre el pezón (#10), y seguro con el remate (#15).


ASAMBLEA:

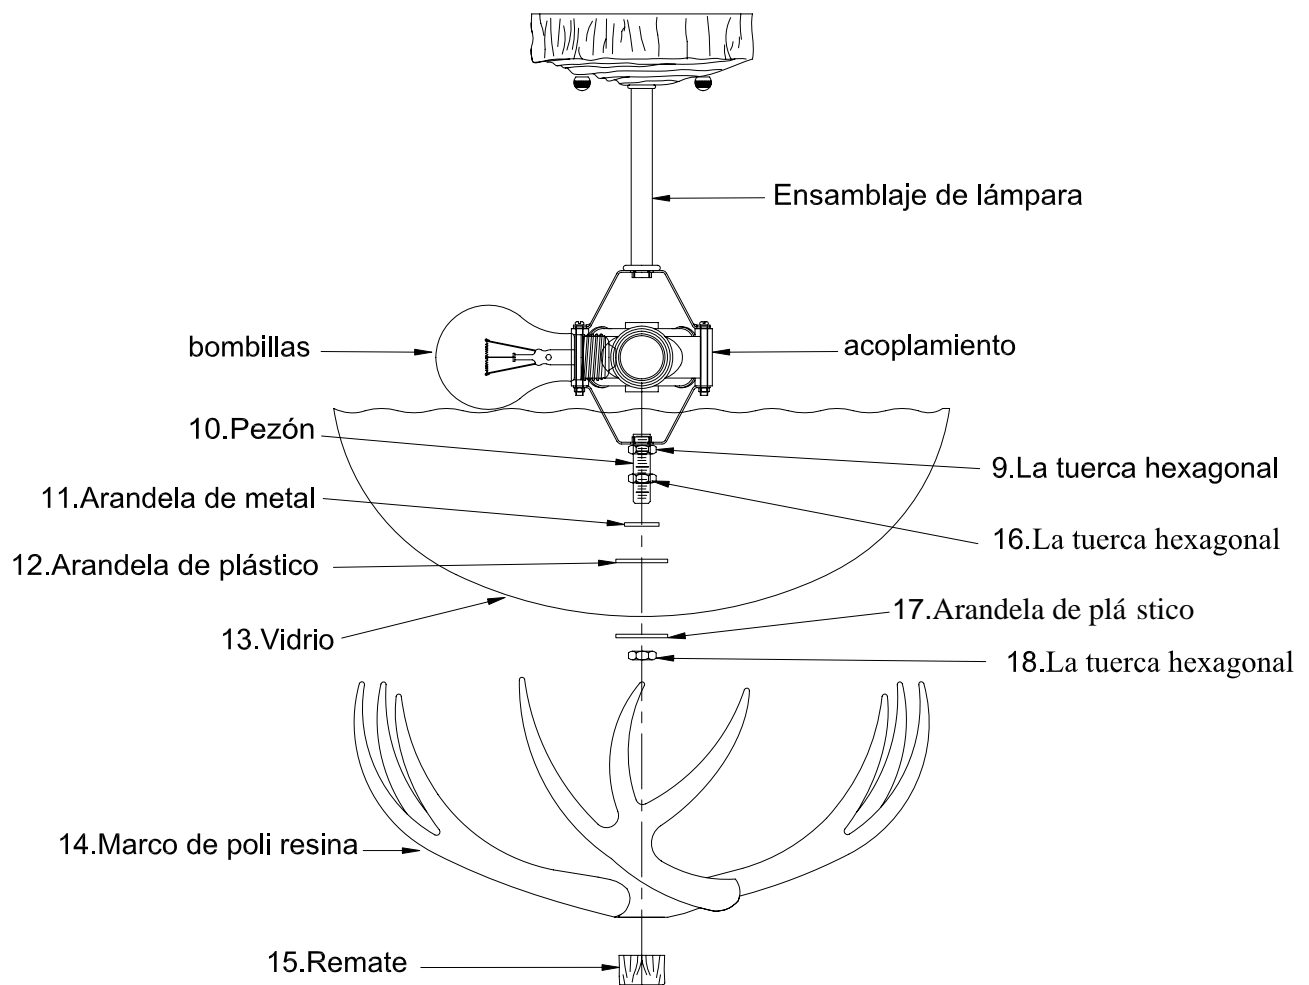


PIEZAS INCLUIDAS para la instalación (las partes no están a escala):



2 cabo tornillos cuadro (#1)

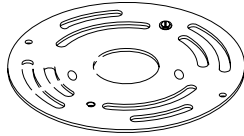


1 Travesaño (#2)




2 Tornillos (#3)



1 Dosel (#4)



3 Conectores de cable de (#5)



2 Tuercas (#6)



1 Tornillo de tierra (#7)


Instrucciones de instalación:

1. Coloque la correa Circular (#2) a la salida de caja con los dos tornillos de la caja de salida (#1). Apriete los tornillos con un destornillador. El lado de la correa de la Circular (#2) la mención "GND" debe enfrentar a cabo.
2. Pase dos los tornillos de montaje (#3) en los agujeros previamente perforados en el travesaño (#2) espaciados a la misma distancia de los agujeros en el dosel (#4).
3. Mientras se mantiene la cubierta (#4) hacia el techo, Conecte el cable blanco del aparato al cable blanco de la caja de salida (#8) y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (#8). Cubrir las dos conexiones de cable con los dos conectores de cable de siempre (#5). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Conecte el cable de tierra de cobre de la lámpara y de la caja de salida (#5) al tornillo de tierra (#7) en la placa trasera (#2). *Nota: Para evitar rayar el tubo, extender los brazos hacia el exterior a una position. adecuada FIG.A a continuación.*
4. Una vez conectado los cables, montar el cuerpo de la lámpara en el techo, alineando el saliente Tornillo de montaje (#3) todo el camino a través de los

orificios de la cubierta (#4). Tenga cuidado de no pellizcar cualquiera de los cables entre el aparato y la caja de salida (#8). Apriete la fijación a la pared atornillando los dos tuerca ciega (#6) que sobresalen en los dos tornillos de montaje (#3)

5. Instalar bombillas de luz de acuerdo con las especificaciones de los accesorios. (No sobrepasar la RATING!! potencia máxima)
6. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

INSTALACIÓN:

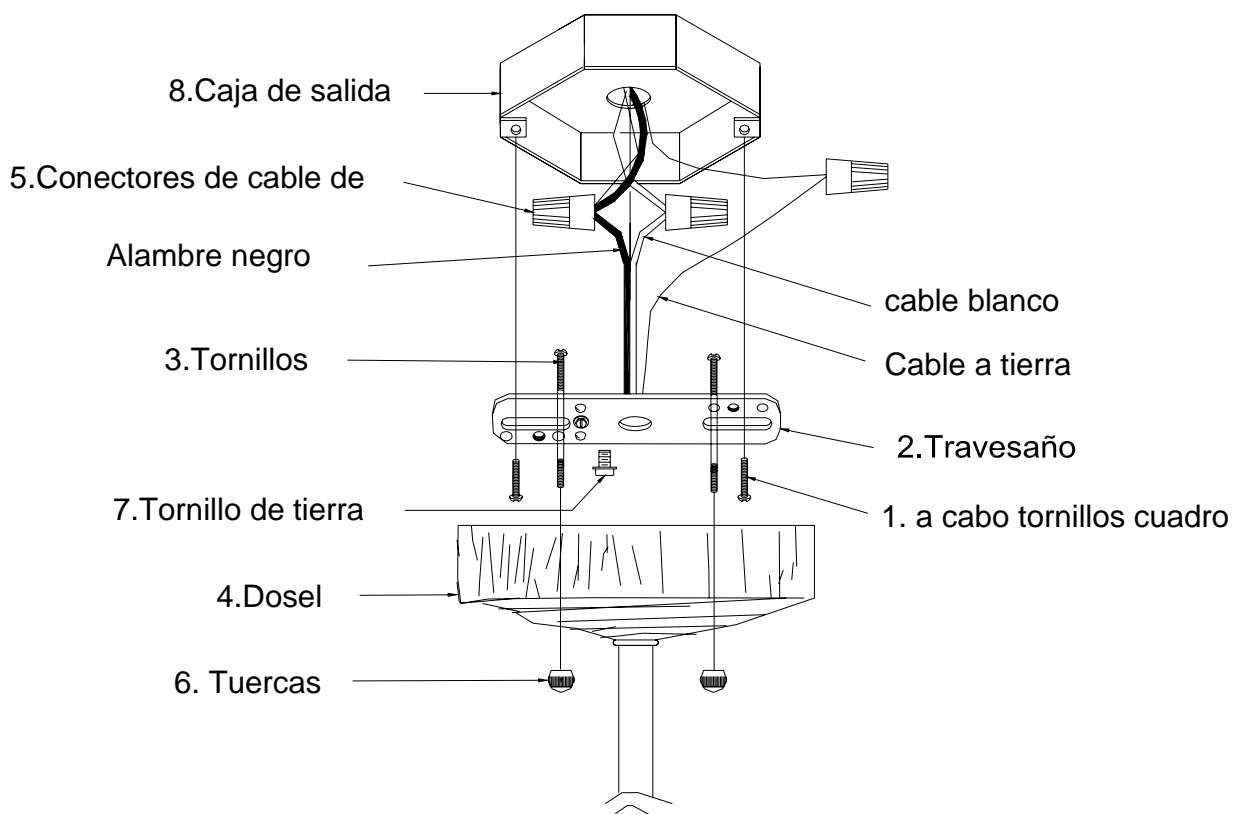

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	Bombilla no se encenderá.
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA


El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.**



MANUEL D'INSTRUCTIONS

3 lampes de plafond Cor naturel Finition

Home Depot SKU **888 968** (UPC **718212171998**) (Ramure naturel)

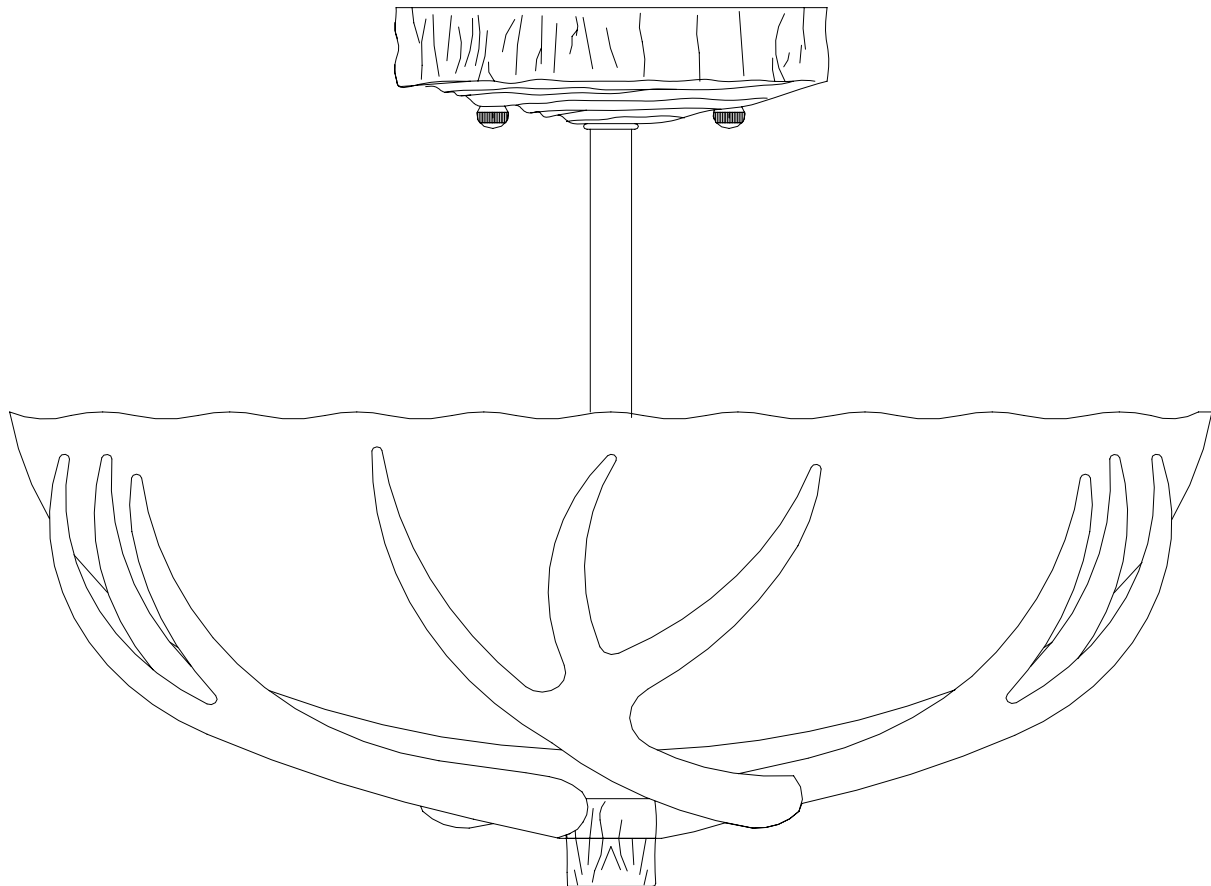

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Hampton Bay appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Traditionnelles 3 lampes de plafond Cor naturel Finition.
2. Design élégant et intemporel.
3. Facile à assembler et installer.

Questions, des problèmes, des pièces manquantes:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU [888 968](#) Natural Horn Lampé, Natural Horn Lampé accessoires UPC [718212171998](#).

ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent, Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.
2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES.
3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU [888 968](#) Natural Horn Lampé, UPC [718212171998](#) Natural Horn Lampé.
4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):



Bulb (60 watt max)



Lunettes De Sécurité




Ladder



Strippers



Tourenvis
À Tête Plate



Tourenvis
À Tête Cruciforme



Ruban
isolant



Strippers




Pinces chaîne


PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):




3 Hex (#9)&(#16)&(#18)




1 Mamelon (#10)




1 Métal rondelle (#11)



2 Rondelle plastique
(#12)&(#17)



1 Verre (#13)

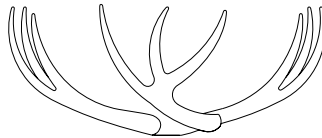

1 Poly résine frame (#14)




1 Enchères (#15)


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Ouvrir avec précaution la lampe. Posez toutes les pièces sur une surface propre. Soyez prudent de ne pas perdre les petites pièces nécessaires pour l'installation.
2. Thread Écrou (#9) sur le mamelon (#10) puis mamelon vis (#10) au fond d'un cluster de socket, enfiler écrou (#9) jusqu'à la butée.
3. Faites glisser la rondelle de métal (#11), rondelle de plastique (#12), verre (#13), rondelle de plastique (#17) sur le mamelon (#10) et le fixer avec la cabane écrou (#16) & (#18)
4. Faites glisser le cadre de poly (#14) sur le mamelon (#10), fixé avec la finale (#15).

D'ASSEMBLAGE :

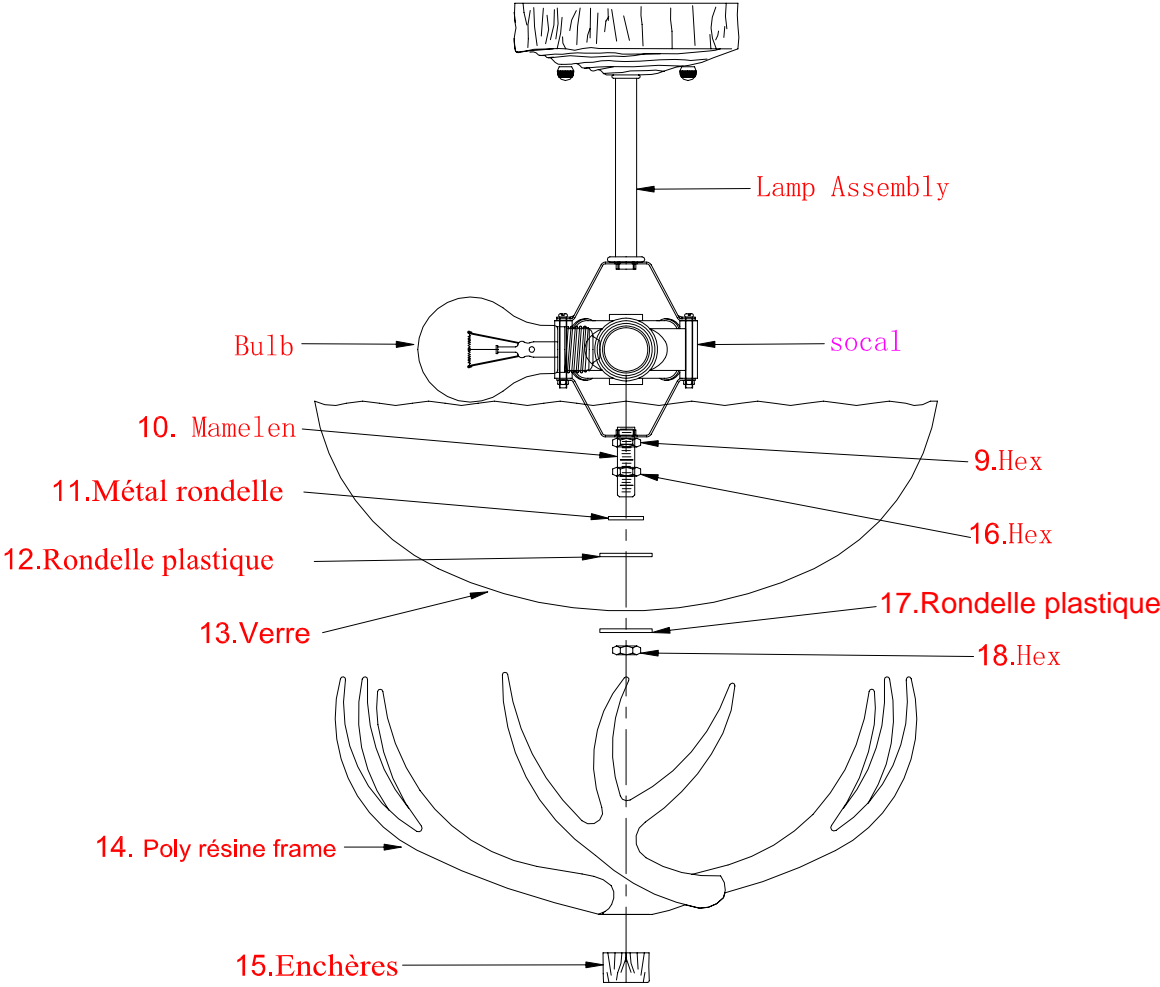

PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle):




2 Les vis de la case (#1)



1 Crossbar(#2)



2 Vis (#3)



1 Canopée (#4)



3 Connecteurs câble (#5)



2 Noix (#6)




1 Échouement vis (#7)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Connectez la barre transversale (#2) à la boîte de production avec deux vis sur la boîte de sortie (#1). Le côté de la traverse (#2) portant la mention «GND» doit faire face rôté à l'extérieur.
2. Le fil de deux vis de montage (#3) dans les trous pré-perçés dans la barre transversale (#2) espacés de la même distance que les trous dans la canopée (#4).
3. Tout en maintenant le couvercle (#4) vers le plafond, connectez le fil blanc au fil blanc de l'appareil de la boîte de sortie (#8) et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie (#8). Couvrir les deux connexions de câble avec connecteurs câble fourni (#5). envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sûre. Si votre point de vente a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide de la Connecteurs de fils (#5). Sinon, connectez le fil de terre Mobilier directement à la vis de terre (#7) sur la barre transversale (#2). *Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code d'électricité local de méthodes approuvées de l'échouement.*
4. Après les fils sont connectés, montez le corps du luminaire sur le plafond en alignant les vis de montage en saillie (#3) tout le chemin à travers les trous de la canopée (#4). Faites attention à ne pas pincer l'un des fils entre l'appareil et la boîte de sortie (#8). Serre le support au mur en vissant l'écrou de deuz PAC (#6) sur le montage en saillie deux vis (#3)

5. Installer des ampoules à lumière selon les spécifications des accessoires. (Ne pas dépasser la puissance maximale RATING!!)
6. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil

INSTALLATION:

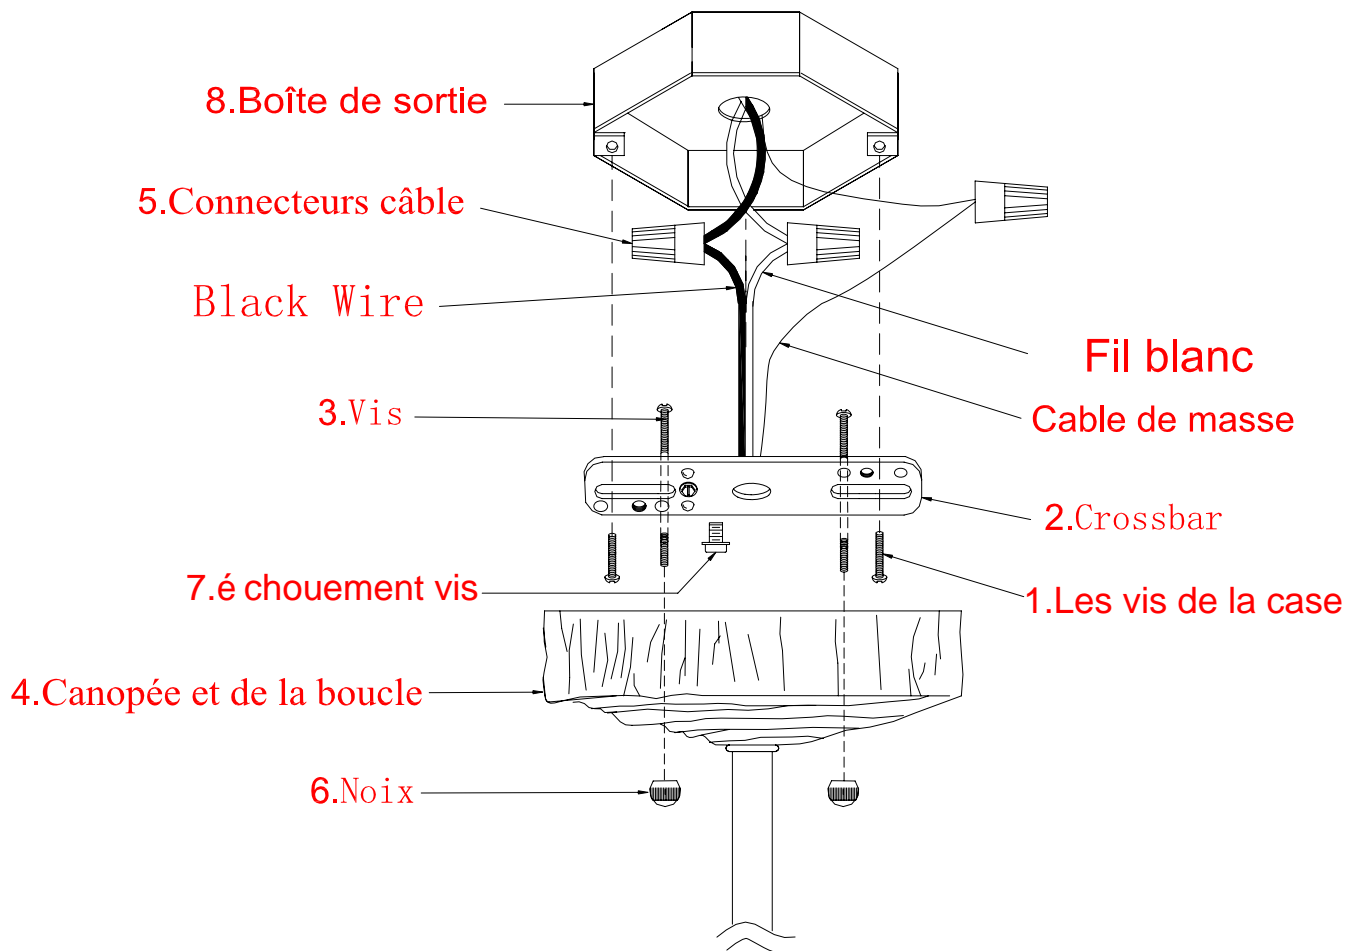

DÉPANNAGE:

	Ampoule s'allume pas	Corrective Action
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.**