

USE AND CARE GUIDE

LED FLUSH MOUNT FIXTURE



1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this LED Flush Mount Fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	2
Pre-Installation	3
Tools Required	3
Hardware Included	3
Installation	4-5

Safety Information

For your safety, always remember to:

- ❑ Turn off the power supply at the fuse or circuit breaker box before you install the fixture.
- ❑ Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.
- ❑ Double-check all connections to be sure they are tight and correct.
- ❑ Wear rubber soled shoes and work on a sturdy wooden ladder.
- ❑ Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker. It is also designed to be installed in accordance with local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacture could void the user's authority to operate the equipment. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: RISK OF SHOCK. House electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly.



CAUTION: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

NOTICE: All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.



WARNING: Risk of fire. Use only on 120 volt 60Hz circuits. Suitable for damp locations. Before installing your lighting fixture, thoroughly review enclosed installation manual. If you do not have sufficient electrical wiring experience, please refer to a do-it-yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician. All electrical connections must be in accordance with Local and National Electrical Code (NEC) Standards. If flickering occurs in low level dimming, increase light level. Compatible with most dimmers including Leviton 6681-IW, Lutron S-600P and Lutron DVCL-153. Dimmable to 10% with most dimmers.

Warranty

LIMITED WARRANTY


This product is warranted to be free from defects in workmanship and materials for up to 5 years from date of purchase. If it fails to do so, please contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver

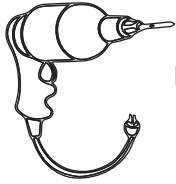


Power Drill

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.

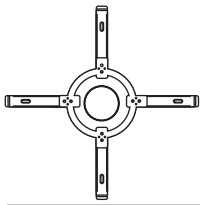

AA



BB

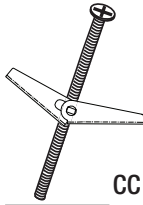

CC




DD

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	#8-32 x 1/2 Screws	2
CC	Toggle Bolts	4
DD	Wire Nuts	3


Mounting Instructions

1 Securing the Mounting Bracket to the Junction Box


- Twist and unlock the mounting bracket (AA) from the round LED flat panel fixture to remove.

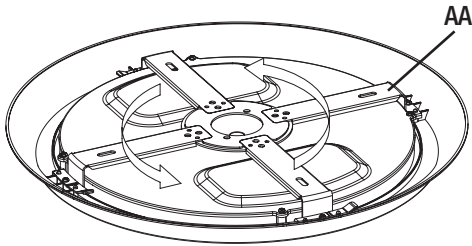


- Identify all three wires (Black - line voltage, White - neutral, Green - ground) from junction box and make them accessible for easy connections.

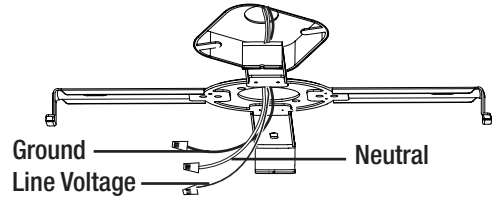


- Secure the mounting bracket (AA) to the junction box using the junction box screws (BB). If securing the bracket with toggle bolts or anchors is also desired, follow steps i to iii. Otherwise, proceed to step 2.

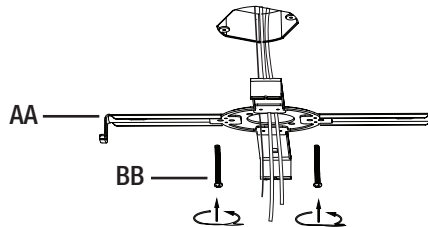


- i) Use a pencil to mark the four hole positions for the toggle bolts going in the ceiling.

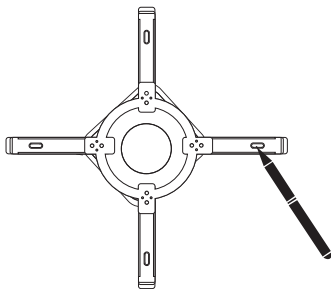

- ii) Remove the bracket and use a drill with a 3/8 in. drill bit to make holes on the marks made for the toggle bolts.

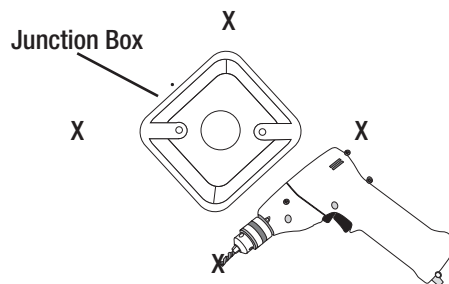


- iii) Install the toggle bolts into place on the mounting bracket. Raise and feed the junction wires through the mounting bracket center hole. Secure the mounting bracket to junction box by inserting toggle bolts into the ceiling holes and tighten screws.

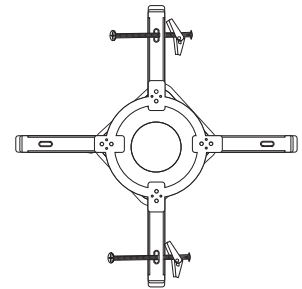


2 Connecting the Wires

- Hook the support wire to hold the fixture while you make the electrical connections. (See Fig.1)

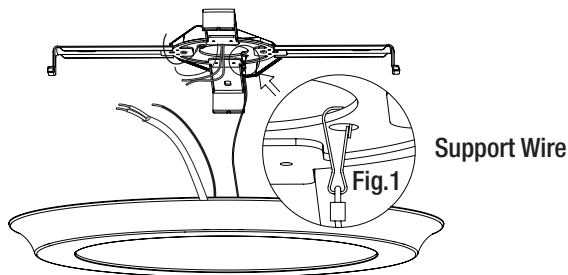


- Connect the 3 wires coming from the fixture to the wires coming out the junction box. (See Fig.2) (Black-line voltage, White-neutral, Green- ground).

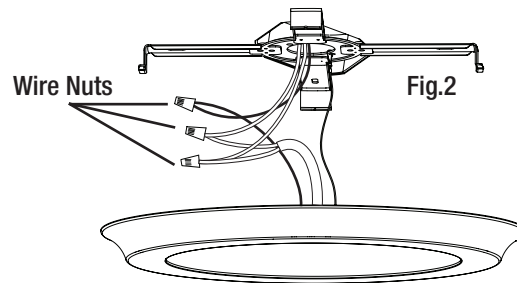

Mounting Instructions

3 Feeding the Wires into the Junction Box


- Align the dots behind the fixture to the arms on the mounting bracket, as shown. Raise the fixture up into the mounting bracket, making sure you push/feed the electrical wires through the mounting bracket center hole and up to the junction box.

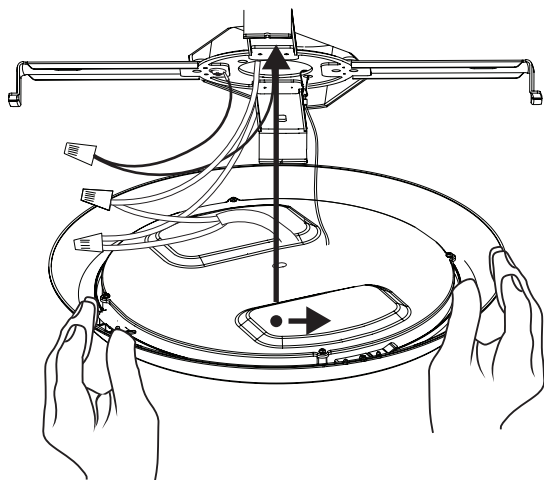

- Twist and lock the fixture into the mounting bracket in the Lock direction of the arrows next to the dots.



WARNING: If not locked in place, the fixture may fall and cause serious injury.

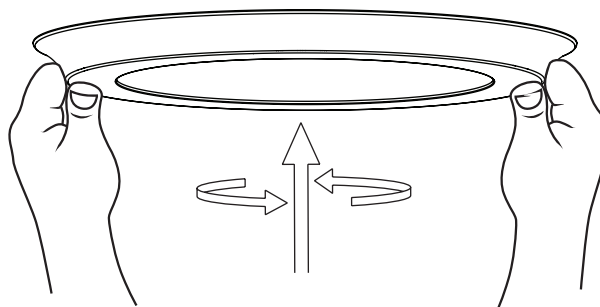

GUIA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA LED DE PANTALLA PLANA



Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de regresar a la tienda,
llame a Home Decorators Collection Servicio al Cliente
8 a.m. - 7 p.m., EST, Lunes - Viernes, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Sábado

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS

Apreciamos la confianza que usted ha puesto en la colección de los decoradores caseros con la compra de este accesorio del montaje del rubor del LED. Nos esforzamos para crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de Contenidos

Tabla de contenidos	7
Información de Seguridad	7
Garantía	7
Pre-instalación	8
Herramientas Necesarias	8
Materiales Incluidos	8
Instalación	9-10

Información de Seguridad

Para su seguridad, siempre recuerde de:

- Apague la alimentación eléctrica en la caja de fusibles o breaker antes de instalar la lámpara.
- Conecte la lámpara a tierra para evitar choque eléctrico y para asegurar que lámpara encienda seguramente.
- Verifique todas las conexiones para asegurarse que estén apretadas y correctas.
- Use zapatos de suela de caucho y trabaje en una escalera fuerte de madera.
- Cuente todas las partes pequeñas y destruya los materiales de empaque porque estos pueden ser peligrosos para niños.

Esta lámpara está diseñada para uso en un circuito protegido por un fusible o un breaker. También está diseñada para ser instalada de acuerdo con los códigos eléctricos locales. Si no está seguro acerca de su cableado, consulte a un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código eléctrico local.

DECLARACION DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la fabricación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.



ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA. La corriente eléctrica de una casa puede causar una descarga dolorosa o una lesión seria al menos que se maneje adecuadamente.



PRECAUCIÓN: Apague la alimentación principal en el breaker antes de instalar el aparato, con el fin de evitar posibles descargas.

AVISO: Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con el Código Eléctrico local y Nacional (NEC) estándares. Si no está familiarizado con las conexiones de cableado eléctrico adecuado obtenga los servicios de un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de montaje de la caja y asegúrese de que no falte ninguna pieza haciendo referencia a las ilustraciones de las instrucciones de instalación.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Use solamente en circuitos de 120 voltios 60Hz. Adecuado para lugares húmedos. Antes de instalar esta lámpara, revise cuidadosamente el manual de instalación adjunto. Si usted no tiene suficiente experiencia en el cableado eléctrico, por favor consulte un manual de cableado hazlo-tu-mismo o tenga el accesorio instalado por un electricista calificado y con licencia. Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con las normas de Código Eléctrico Local y Nacional (NEC). Si hay parpadeo en bajo nivel de regulación, aumente el nivel de luz. Compatible con la mayoría de los atenuadores incluyendo Leviton 6681-IW, Lutron S-600P y Lutron DVCL-153. Regulable hasta 10% con la mayoría de los atenuadores.

Garantía

GARANTIA LIMITADA


Este producto está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y materiales por un máximo de 5 años a partir de la fecha de compra. Si no lo hace, por favor póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Instalación

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Desarmador
de cruz

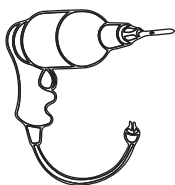


Taladro
Eléctrico

PIEZAS INCLUIDAS




NOTA : Piezas no mostradas a tamaño real.

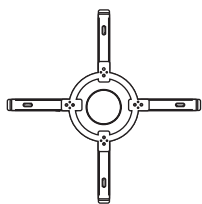

AA



BB

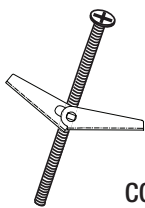

CC




DD

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de Montaje	1
BB	Tornillos # 8-32 x 1/2	2
CC	Pernos de palanca	4
DD	Tuercas de alambre	3


Instrucciones de Montaje

1 Fijando el Soporte de Montaje de la Caja de Conexiones


- Gire y destrabe el soporte de montaje (AA) de la lámpara circular LED para quitar.

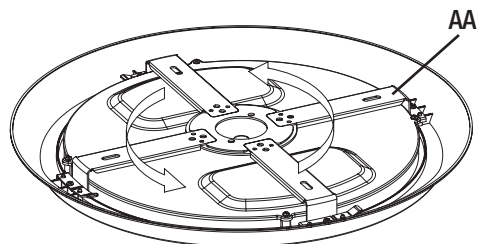


- Identifique los tres cables (Negro - tensión de línea, Blanco - neutro, Verde - tierra) de la caja de conexiones y hágalos accesibles para facilitar las conexiones.

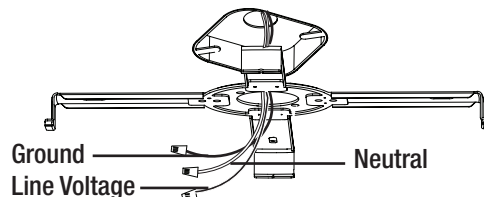


- c. Fije el Soporte de Montaje (AA) a la caja de conexiones utilizando los tornillos de la caja de conexiones (BB). Si también desea asegurar el soporte con pernos de palanca o anclajes, siga los pasos de i a iii. De lo contrario, vaya al paso 2.

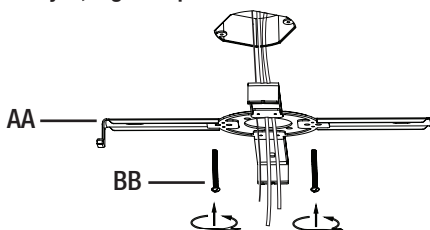


- i) Utilice un lápiz para marcar las cuatro posiciones de agujero para los tornillos de palanca que van en el techo.

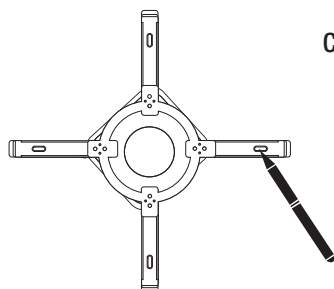

- ii) Retire el soporte y utilice un taladro con broca de 3/8" para hacer agujeros en las marcas hechas para los pernos de palanca.

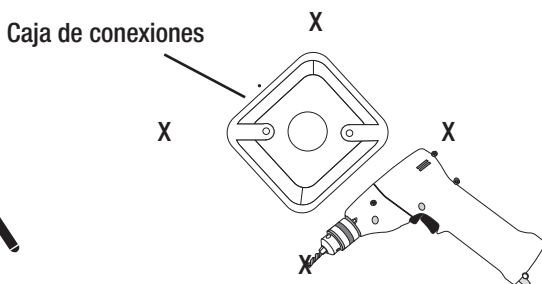


- iii) Instale los pernos de palanca en su lugar en el soporte de montaje. Levante y pase los cables de unión a través del agujero central del soporte de montaje. Fije el soporte de montaje a la caja de conexiones introduciendo los pernos de palanca en los orificios del techo y apriete los tornillos.

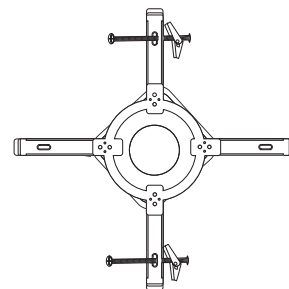


2 Conectando los Alambres

- Enganche el cable de soporte para sujetar el aparato mientras hace las conexiones eléctricas. (Ver Fig. 1)

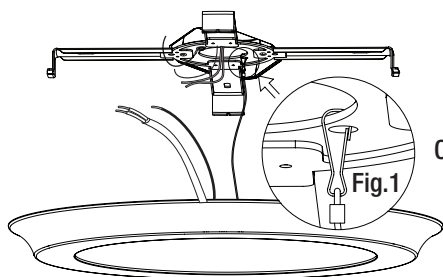


- Conecte los 3 cables que vienen del aparato a los cables que salen de la caja de conexiones. (Véase la Fig. 2) (Negro - tensión de línea, Blanco - neutro, Verde - tierra).

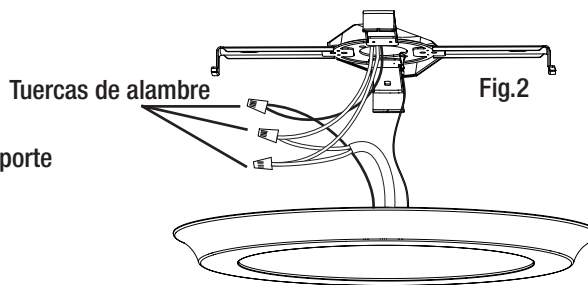

3 Coloque los cables dentro de la caja de conexiones


- Alinee los puntos detrás del accesorio a los brazos del soporte de montaje, como se muestra. Levante el accesorio para arriba en el soporte de montaje, asegurándose de que usted empuje / meta los alambres eléctricos a través del agujero central del soporte de montaje y hasta la caja de conexiones.

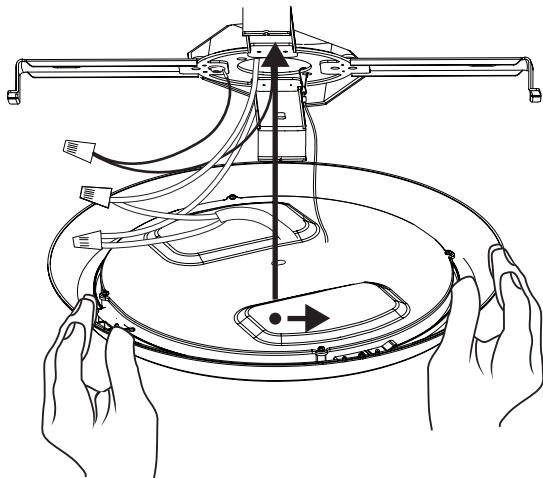

- Gire y trabe el accesorio en el soporte de montaje en la dirección de "Lock" de las flechas junto a los puntos.



ADVERTENCIA: Si no trabado en su lugar, el aparato puede caer y causar lesiones graves.

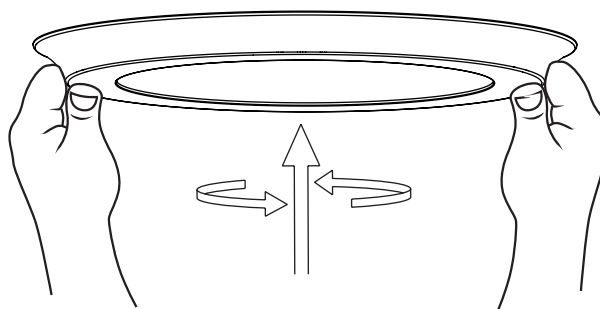

HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Retain this manual for future use.