





## 26 IN. SOLUS FIRE PIT

MODEL #OFW526S/#OFW526S-1

**Español p. 8**

**Français p. 15**

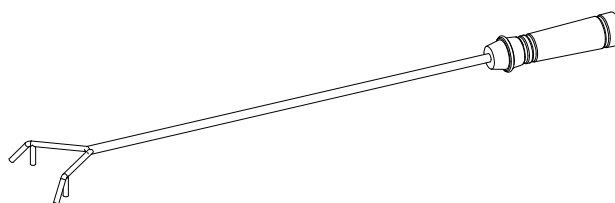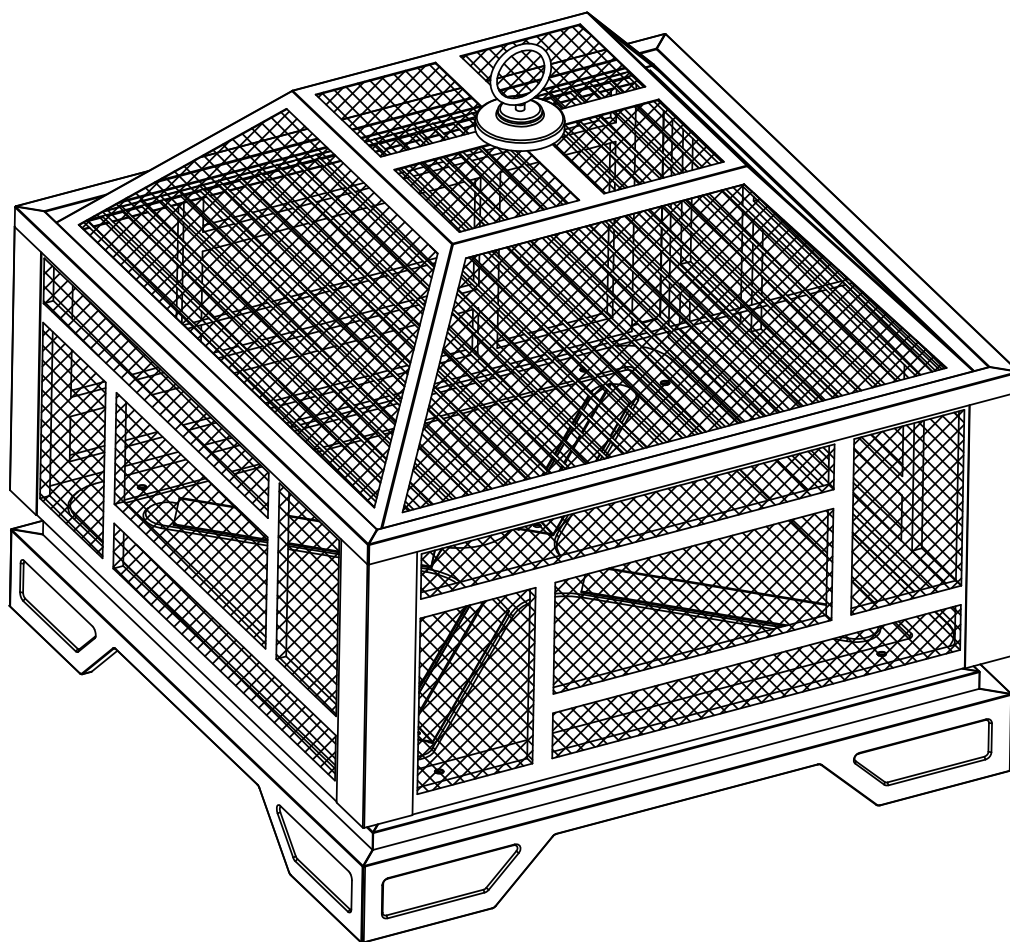

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**


Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday, or email us at [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

# PACKAGE CONTENTS


---

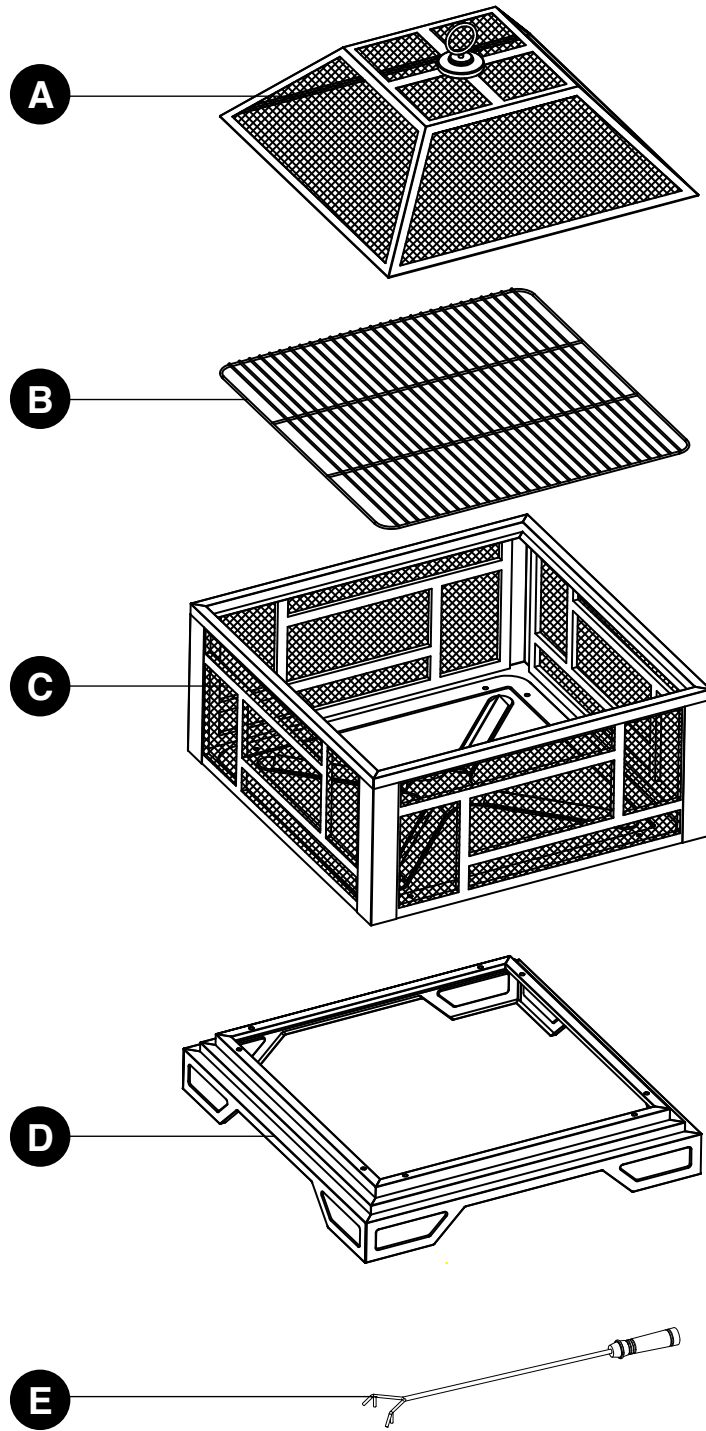

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mesh Cover	1
B	Cooking Grid	1
C	Firebox	1
D	Base	1
E	Poker	1

## HARDWARE LIST

---



M6x10mm  
Bolt  
Qty. 8

### SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.

### WARNINGS:

- **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
- **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
- **NEVER** burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **NEVER** place a cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a cover over the fire pit.
- When the fire pit is in use, the poker bracket on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.
- **DO NOT** use under overhead cables or power lines.

### CAUTIONS:

- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
- Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.
- **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
- **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
- **DO NOT** use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.
- Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.
- Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.05 meters from walls or combustibles during use.
- Poker handle may become hot during and after use.
- Use heat-resistant gloves to handle hot tools.

### WARNING

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

**For more information go to [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

## PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

**Estimated Assembly Time: 25 minutes**

**Tools Required for Assembly:** Phillips Screwdriver (Not Included)




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

1. Attach Firebox (C) to Base (D) through predrilled holes using eight M6x10 Bolts (AA) as illustrated.


Tighten bolts at this time with screwdriver.

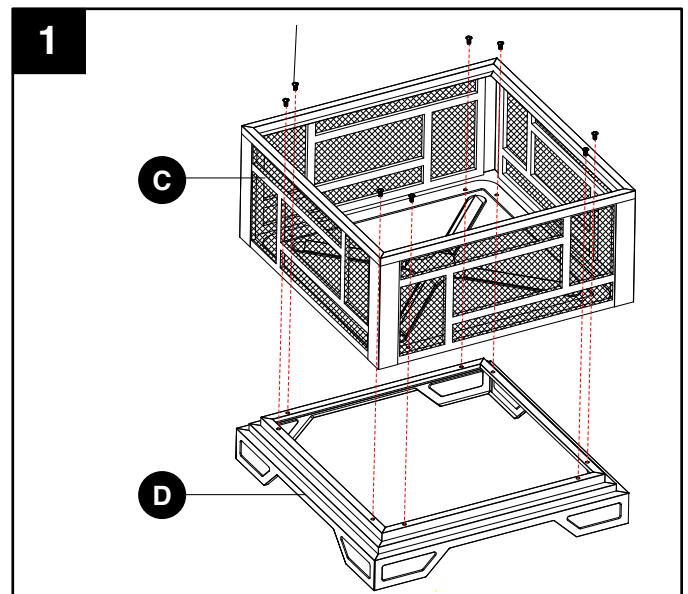

### Hardware Used


---

**AA** M6x10mm Bolt x 8




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Place Cooking Grid (B) into Firebox (C), then place Mesh Cover (A) on top as illustrated.

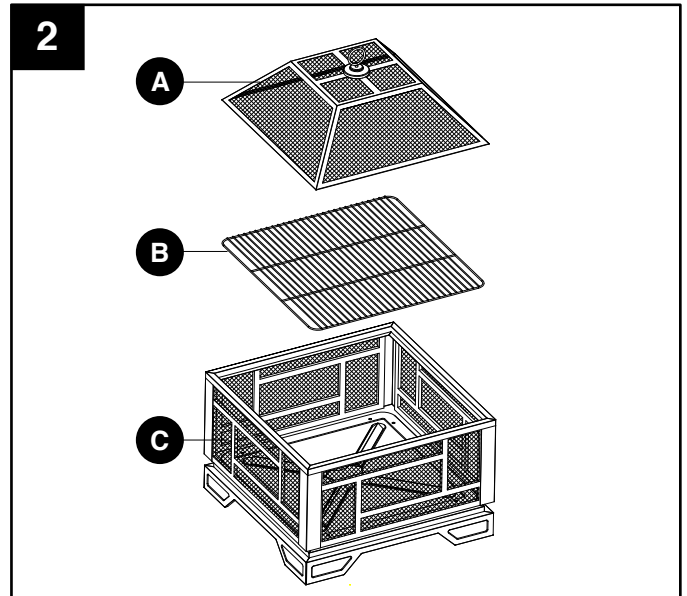

3. Place Poker (F) beside Fire Pit for use as needed.

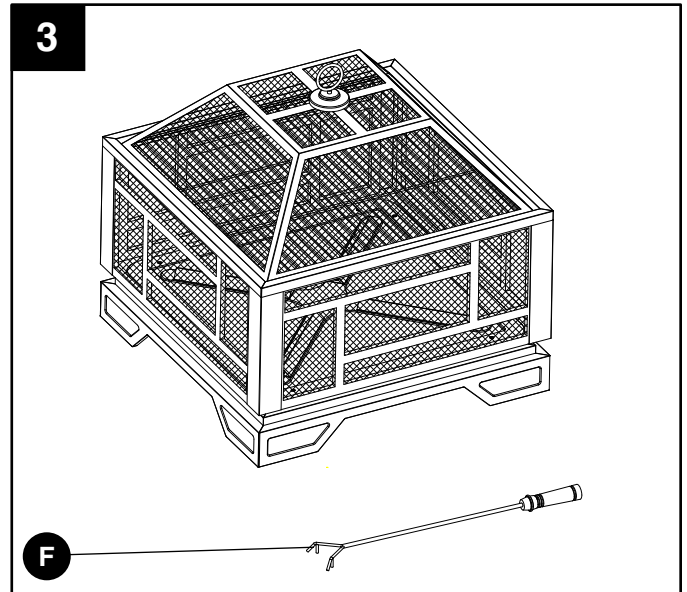

## CARE AND MAINTENANCE

---

- To extend the life of your fire pit, clean it after each use.
- To protect the life of your fire pit, use a soft cloth in lieu of bare hands while handling.
- Use a soft cloth to wipe fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Store in a cool, clean, dry place.

## 1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

---

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:30 - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state










**GHP Group, Inc.**  
6440 W. Howard St.  
Niles, IL 60714-3302  
877-447-4768

## REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A1	Poker Bracket	30-06-082
A2	Poker Bracket Base	30-06-083
A3	Mesh Spark Guard	30-06-158
A4	Nut	30-09-013
B	Cooking Grid	30-06-085
C	Firebox	30-06-211
D	Base	30-06-087
E	Poker	40-04-409
AA	Hardware Pack	30-09-106
N/A	Instruction Manual	30-10-038

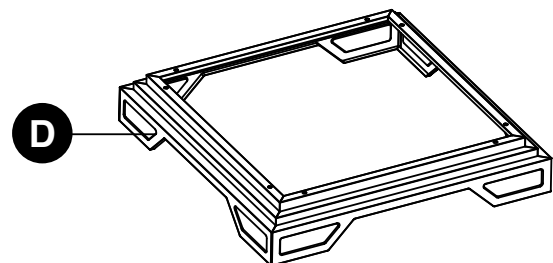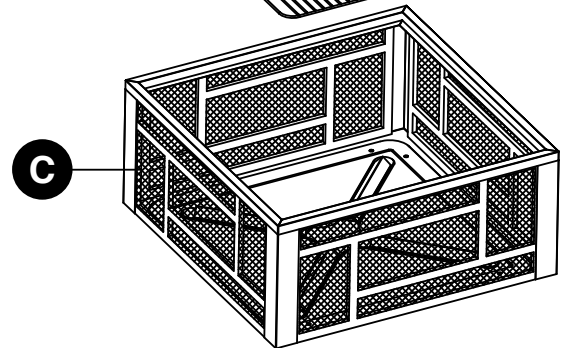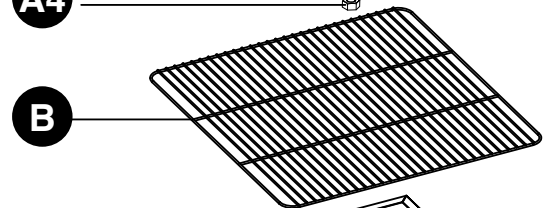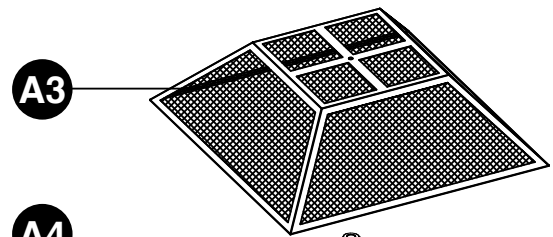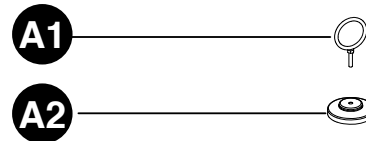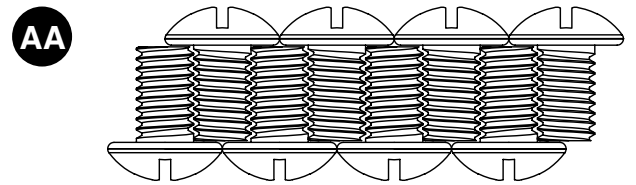



*Pleasant Hearth*<sup>®</sup>

## BRASERO SOLUS 26 IN.

MODELO #OFW526S/#OFW526S-1

English p. 1

Français p. 15

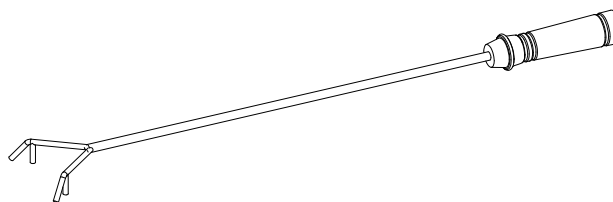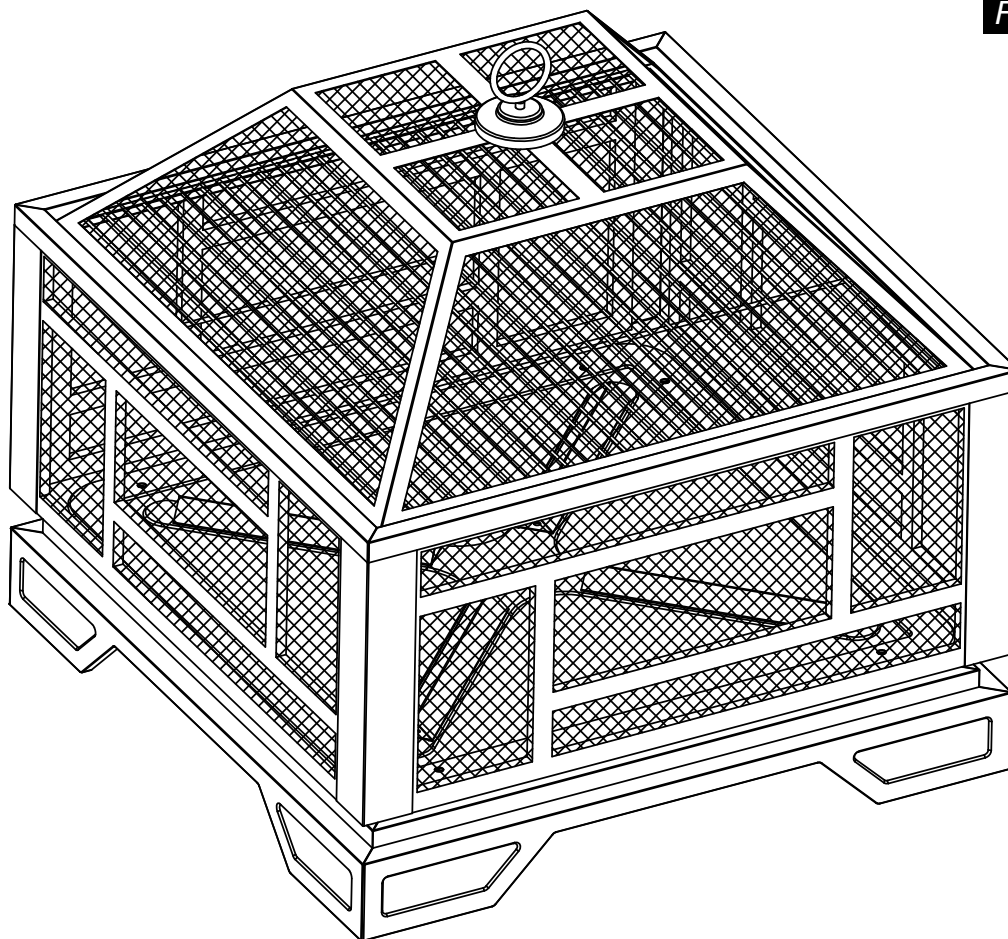

### ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_




#### ¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)



## CONTENIDO DEL PAQUETE


---

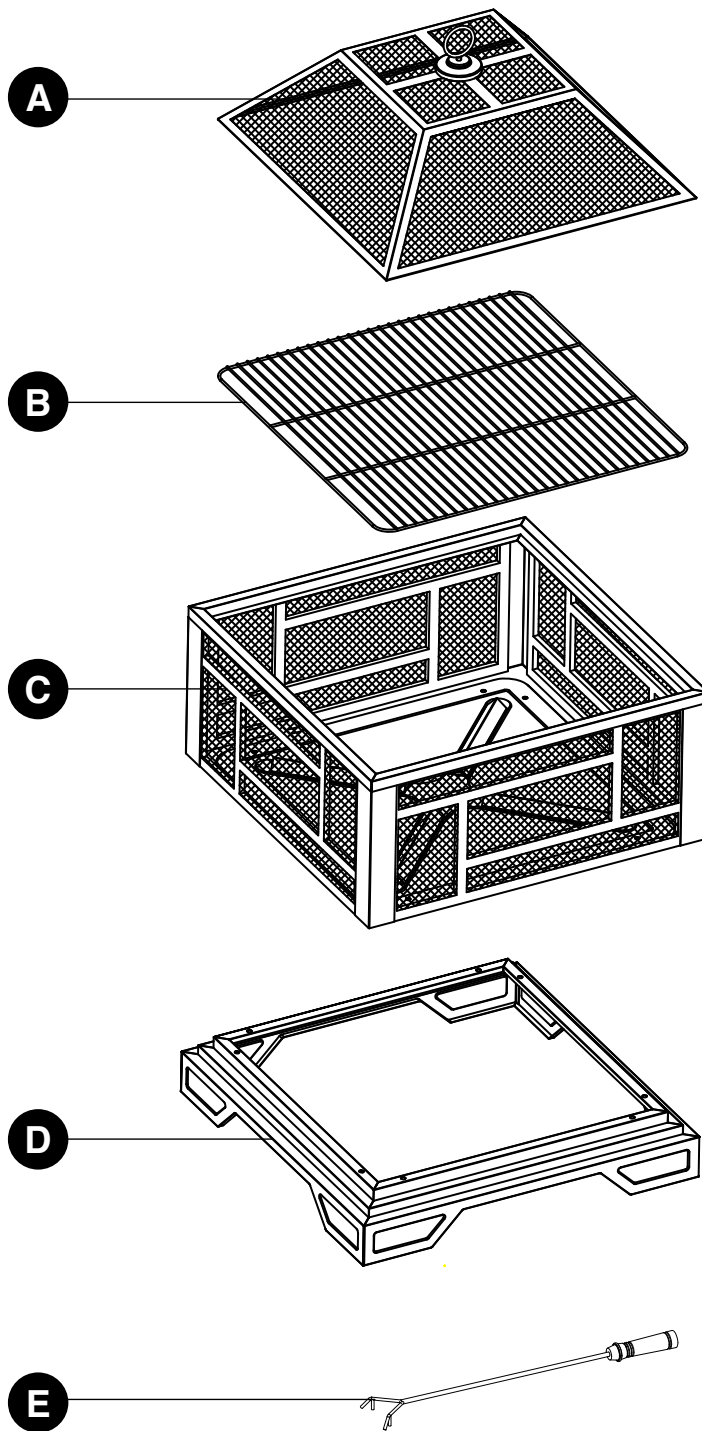

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Funda de metálica	1
B	La parilla	1
C	Tazón	1
D	Base	1
E	Atizador	1

## ADITAMENTOS

AA



M6x10mm  
Pernos  
Cant. 8

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

#### ADVERTENCIAS:

- **NO** deje que los niños o las mascotas se acerquen al brasero sin supervisión.
- **NO** toque la superficie del brasero durante su uso.
- **PARA UTILIZAR SOLO AL AIRE LIBRE.** Quemar madera y carbón en un espacio cerrado puede provocar la muerte. Produce monóxido de carbono, que es un gas inodoro.
- **NUNCA** encienda este unidad en vehículos, carpas, garajes ni áreas cerradas, o lugar cerrado. **PELIGRO DE EMISIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.**
- **¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**
- **NUNCA** coloque una cubierta sobre el brasero encendido. Asegúrese de que el brasero y la cubierta de malla se hayan enfriado antes de colocar la funda.
- Cuando el brasero esté en uso, el soporte para el atizador de la cubierta de malla puede alcanzar altas temperaturas, que podrían ocasionar lesiones graves si las manos no están protegidas. Utilice un atizador al manipular la unidad.
- **NO** utilice el brasero debajo de líneas de energía o cables aéreos.

#### PRECAUCIONES:

- Debe tener a mano materiales adecuados para extinguir incendios.
- Asegúrese siempre de que la cubierta de malla esté bien sujeta sobre el contenedor de brasas mientras el unidad esté en uso.
- Queme en el brasero solo madera dura estacionada o leña.
- **NO** intente mover el brasero cuando esté caliente o en uso.
- **NO** utilice gasolina ni kerosene para encender el fuego en el brasero.
- **NO** utilice este brasero de exterior debajo de techos ni cerca de estructuras combustibles que no tengan protección. No lo use cerca o debajo de árboles o arbustos con ramas colgantes. **NO** use la unidad en lugares donde haya hojas o césped alto que estén secos.
- Siempre utilice este brasero de exterior sobre una superficie dura, nivelada y no combustible, como cemento, roca o piedra. Algunas superficies asfaltadas o pavimentadas no son aceptables para tal fin. **NO** utilice el brasero sobre pisos de madera.
- Ubique el brasero a una distancia mínima de 10 pies (3,05 metros) respecto de las paredes o elementos combustibles durante su uso.
- El mango del atizador puede calentarse durante y después del uso.
- Utilice guantes resistentes al calor para manipular herramientas calientes.

### ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbon o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

**Para obtener más información, visite [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

## PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.


**Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos**

**Herramientas necesarias para el ensamblaje:** Destornillador Phillips (no se incluye)




## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Acople la Cámara de Combustión (C) a la Base (D) a través de los huecos pre-perforados, mediante ocho Tornillos M6x10 (AA) como se ilustra. Apriete enseguida los tornillos con un destornillador.

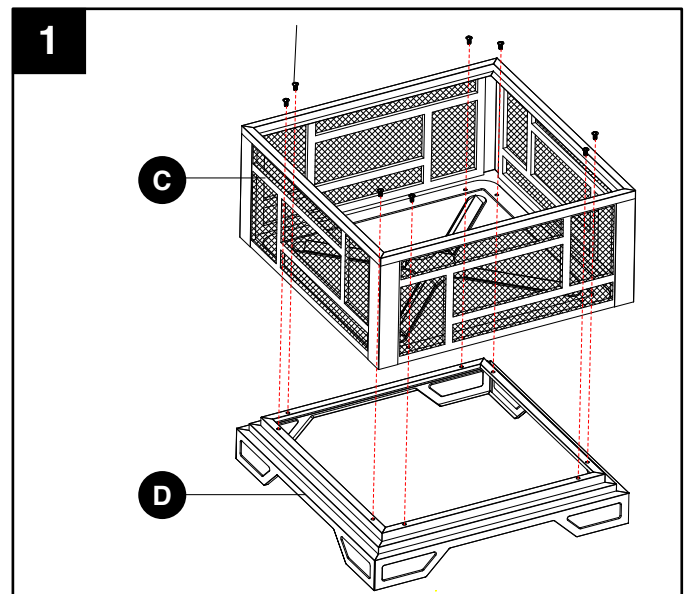


### Aditamentos utilizados

**AA** M6x10mm Perno x 8




## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Coloque la Parrilla de Cocción (B) dentro de la Cámara de Combustión (C); luego coloque encima la Malla de Protección contra Chispas (A) tal como se ilustra.

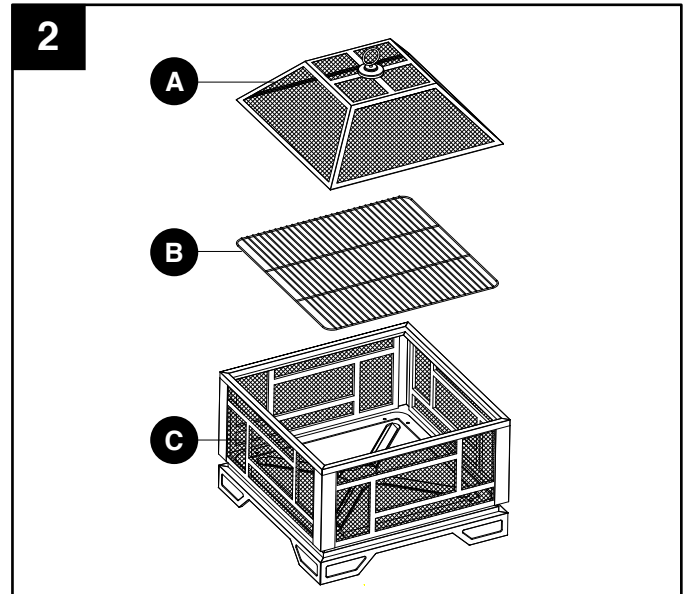

3. Coloque el Atizador (F) al lado del Pozo de Fuego para cuando se necesite. needed.

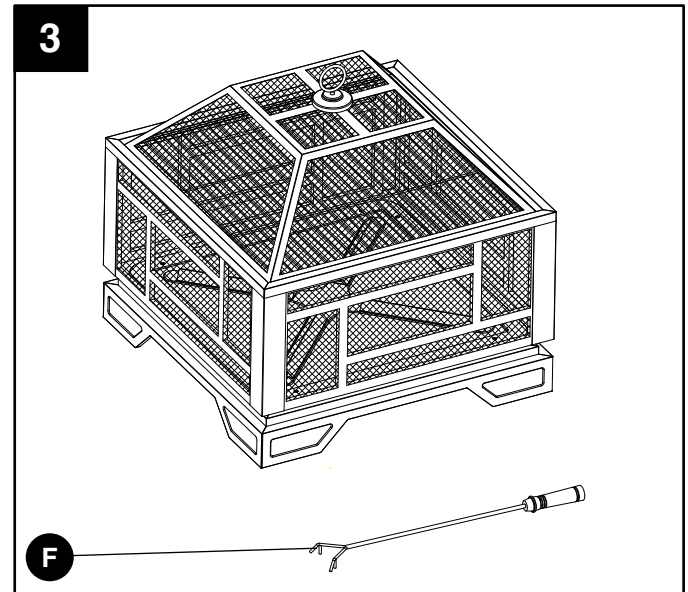

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

---

- Para extender la vida útil de fogón, límpielo después de cada uso.
- Para proteger el acabado del pozo de fuego, utilice un paño suave en lugar de las manos desprotegidas durante su uso.
- Use un paño suave para limpiar el fogón y el atizador.
- No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.

## **GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA**

---

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no es responsable por daños indirectos, accidentales o fortuitos o por la erosión común del medio ambiente. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.







**GHP Group, Inc.**  
6440 W. Howard St.  
Niles, IL 60714-3302  
877-447-4768

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PART	DESCRIPTION	PART #
A1	Soporte del atizador	30-06-082
A2	Base para el soporte del atizador	30-06-083
A3	Funda de metálica	30-06-158
A4	Tuerca	30-09-013
B	La parilla	30-06-085
C	Tazón	30-06-211
D	Base	30-06-087
E	Atizador	40-04-409
AA	Paquete de tornillería	30-09-106
N/A	Manual de instrucciones	30-10-038

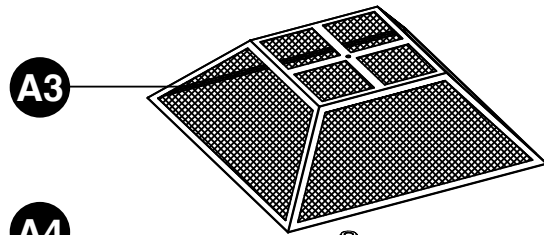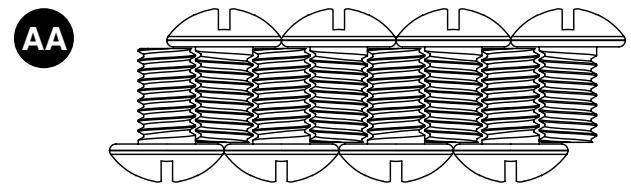



*Pleasant Hearth*<sup>®</sup>

## FOYER EXTÉRIEUR SOLUS 66 CM

MODÈLE #OFW526S/#OFW526S-1

*English p. 1*

*Español p. 8*

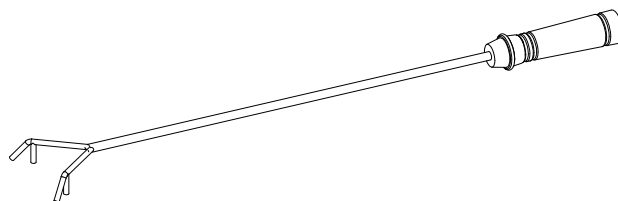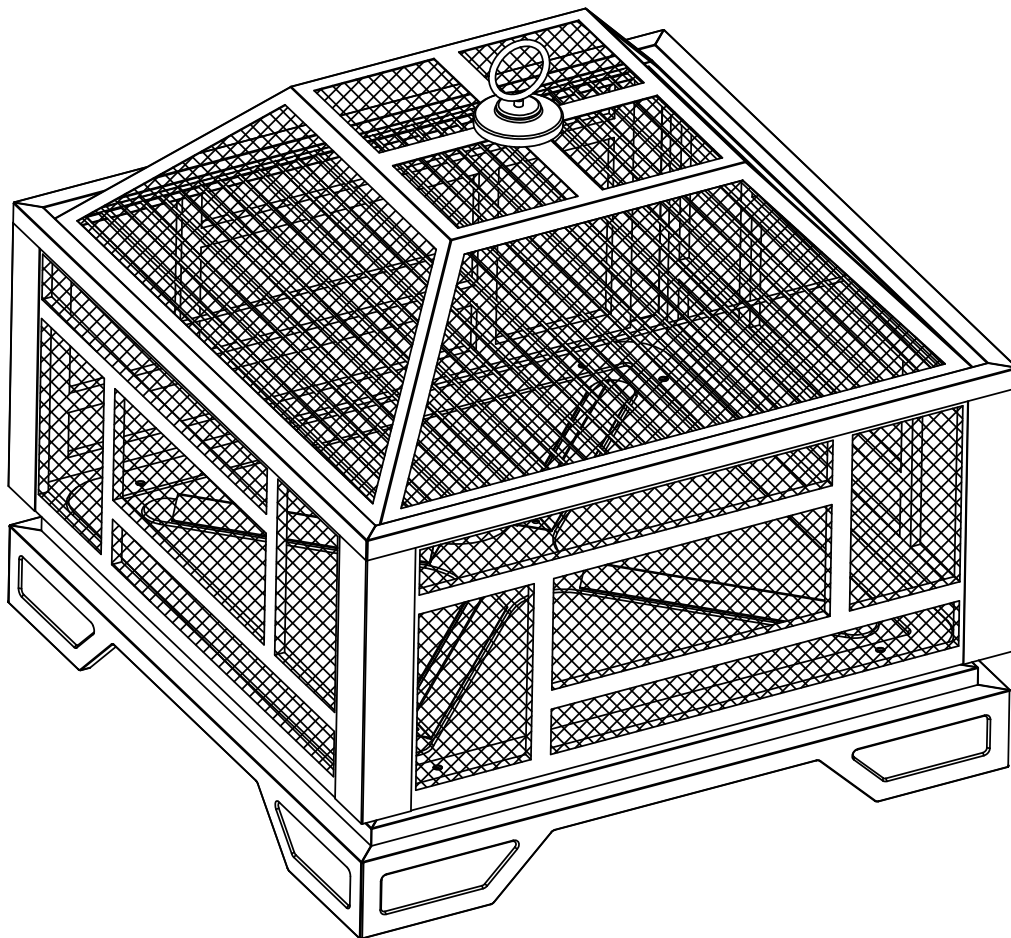

**JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI**


Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_



**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?** Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou contacter [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

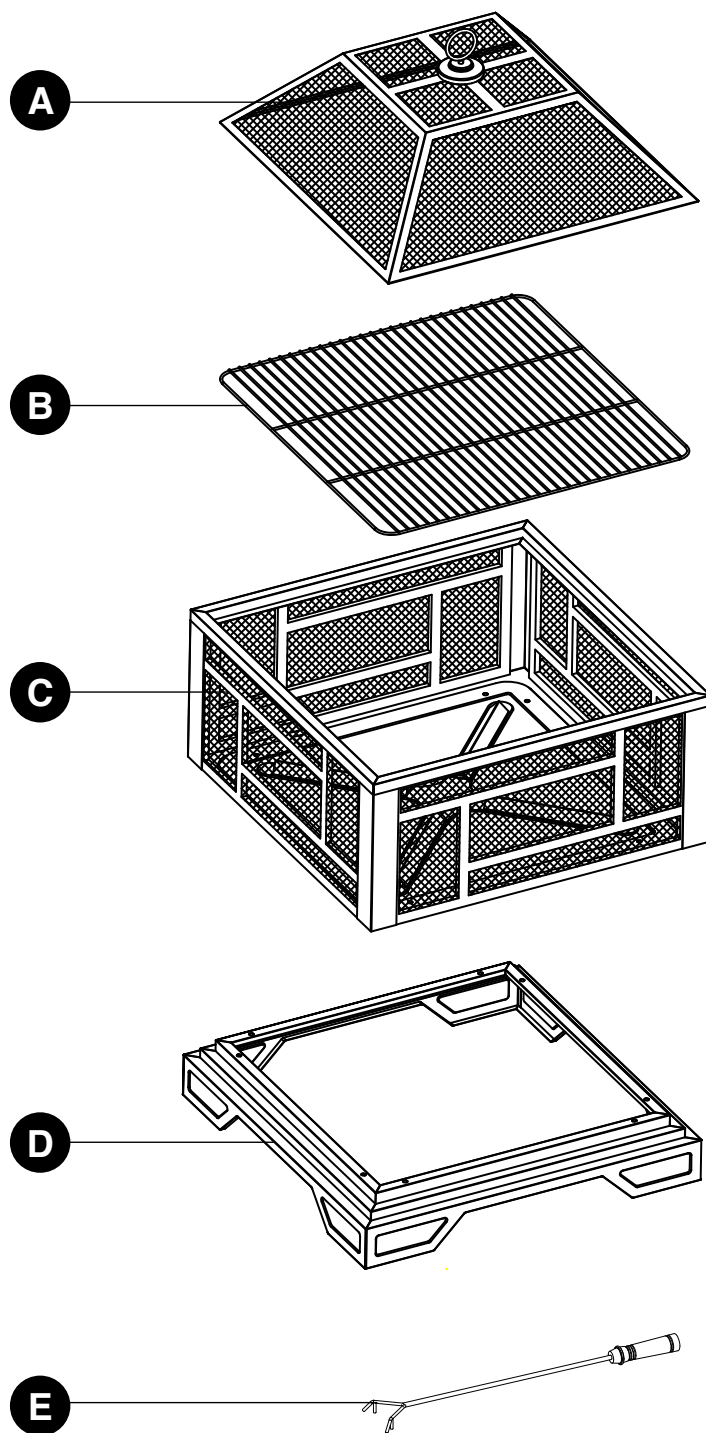

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Grillage Pare-étincelles	1
B	Grille de Cuisson	1
C	Foyer	1
D	Base	1
E	Tisonnier	1



AA



M6x10mm  
Boulon  
Qte. 8

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉS**

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877-447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

### **AVERTISSEMENTS:**

- **NE** laissez PAS les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du foyer sans surveillance.
- **NE** touchez PAS la surface du foyer extérieur lorsqu'il est allumé.
- **POUR UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT!** Brûler du bois ou du charbon à l'intérieur peut être mortel. La combustion dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur.
- N'utilisez **JAMAIS** le produit à l'intérieur, soit dans un véhicule, une tente, un garage ou tout autre espace fermé. **RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE!**
- **NE** placez **JAMAIS** la housse sur le foyer extérieur lorsqu'il est allumé. Laissez refroidir le foyer extérieur et le pare-étincelles avant de les recouvrir avec la housse.
- Lorsque le foyer extérieur est allumé, l'anneau de soulèvement situé sur le pare-étincelles peut atteindre de très hautes températures et causer des blessures graves aux usagers dont les mains ne sont pas protégées. Utilisez un tisonnier pour le manipuler.
- Ne placez **PAS** l'anneau sous des lignes aériennes ou des lignes électriques.

### **MISE EN GARDE:**

- Du matériel d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
- Assurez-vous toujours que le pare-étincelles est bien installé au-dessus de la vasque de feu lorsque le foyer est allumé.
- Ne faites brûler que du bois ou des bûches régulières dans le foyer extérieur.
- N'essayez **PAS** de déplacer le foyer extérieur pendant qu'il est chaud ou allumé.
- N'utilisez **PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer extérieur.
- N'utilisez **PAS** le foyer extérieur sous une construction combustible non protégée ou près d'une telle construction. Évitez de l'utiliser sous des arbres et arbustes ou près de tels végétaux. N'utilisez **PAS** l'appareil sur de l'herbe sèche ou longue ou sur des feuilles.
- Utilisez toujours le foyer extérieur sur une surface dure, nivelée et non combustible faite, par exemple, de béton, de roche ou de pierre. Le foyer extérieur ne peut être utilisé sur une surface asphaltée ou un revêtement hydrocarburé. N'utilisez **PAS** l'appareil sur une terrasse en bois.
- Placez le foyer extérieur à 3,05 m (10 pi) et plus des murs et des matériaux combustibles lorsqu'il est allumé.
- La poignée du tisonnier peut devenir brûlante pendant l'utilisation et le demeurer après l'utilisation.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils brûlants.

### **AVERTISSEMENT**

Ce produit et les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (charbon ou bois), de même que les produits de leur combustion, peuvent vous exposer à des substances chimiques comme le noir de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, ou le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

**Pour plus de renseignements, visitez le [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

## PRÉPARATION

---

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

**Temps d'assemblage approximatif : 25 minutes**


**Outils requis pour l'assemblage:** tournevis cruciforme (non inclus)



## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

---


1. Attachez le Foyer (C) à la Base (D) par les trous préperforés en utilisant huit boulons M6x10 (AA) comme illustré. A ce point, serrez les boulons avec un tournevis.

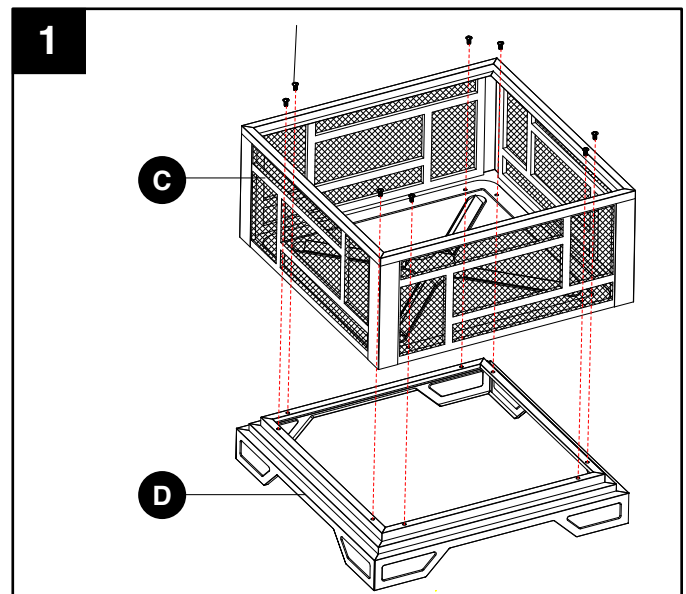

### Quincaillerie utilisée

AA


Boulon  
M6x10mm




x 8

## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Placez la Grille de Cuisson (B) dans le Foyer (C), puis posez le Grillage Pare-étincelles (A) dessus comme illustré.

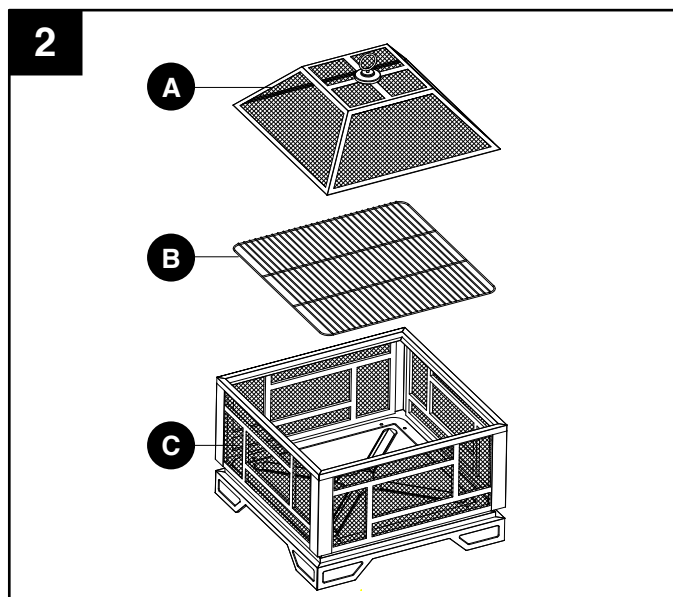

3. Placez le Tisonnier (F) à côté du Foyer pour son utilisation en cas de besoin.

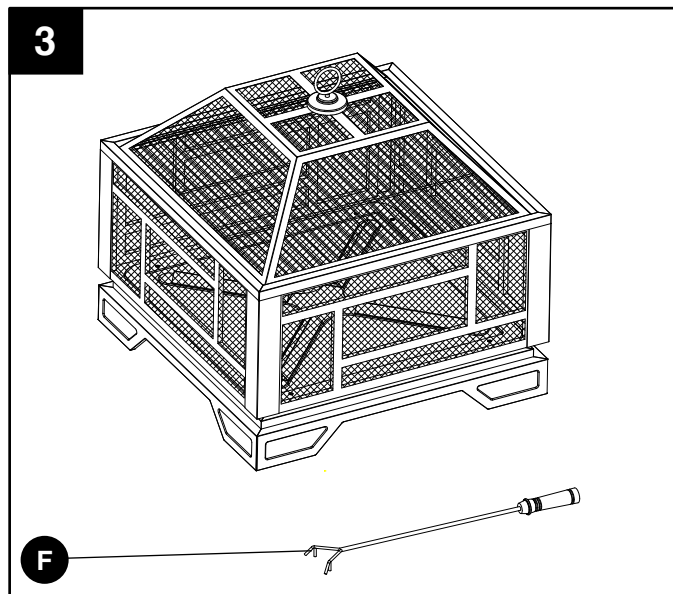

## ENTRETIEN

---

- Afin de prolonger la durée de vie de votre foyer, nettoyez-le après chaque utilisation.
- Afin de protéger le fini du foyer, couvrez vos mains d'un linge doux lorsque vous le manipulez.
- Utilisez un linge doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.

## 1 AN DE GARANTIE LIMITÉE DE FRAME

---

Si, dans l'année suivant la date d'achat originale, cet élément échoue en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, nous allons remplacer ou réparer à notre choix, gratuitement. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service de garantie, composez le 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC). Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation impropre ou anormal, un mauvais usage, accident ou modification.

Ne pas suivre toutes les instructions dans le manuel du propriétaire sera également l'annulation de cette warranty. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects, ou de l'érosion commun de produits de plein air. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages, dommages indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.



**GHP Group, Inc.**  
6440 W. Howard St.  
Niles, IL 60714-3302  
877-447-4768

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A1	Anneau de soulèvement	30-06-082
A2	Base de Anneau de soulèvement	30-06-083
A3	Pare-étincelles	30-06-158
A4	Écrou	30-09-013
B	Grille de Cuisson	30-06-085
C	Foyer	30-06-211
D	Base	30-06-087
E	Tisonnier	40-04-409
AA	Trousse de matériel	30-09-106
N/A	Manuel d'instruction	30-10-038

