


This is a generic illustration and may not be identical to your lamp.

1. Place the base on a level surface.
2. Insert the harp (B) until it sits firmly into the saddle (A).
3. Adjust the knurl nut (C) on harp (B).

This can be used to raise the shade a little if necessary.

- Fabric shaded lamps do not have a knurl nut.
4. Place the shade (D) over the end of the harp (B) and tighten with the finial (E) securing the shade in place.
 5. Insert the bulb into the bulb socket.

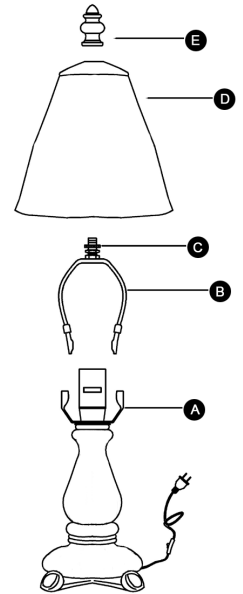

Important:

Check the lamp socket for information on the maximum wattage recommended for your specific lamp.

Cleaning of your lamp.

Unplug lamp, wipe with a damp cloth. Do not use abrasives

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad Para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correcta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo, favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.


*SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

**FOR RETURN SHIPPING PURPOSES:
PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING
TO MINIMIZE DAMAGE.**

Version#:SD-TL-H
Made in China / Revision 08/09/16

Esta es una ilustración genérica y puede que no ser idéntica a su lámpara.

1. Coloque la base sobre una superficie plana.
2. Inserte el arpa (B) hasta que se asiente firmemente en la silla de montar (A).
3. Ajuste la tuerca moleteada (C) en el arpa (B).
Esto puede ser usado para elevar la pantalla un poco si es necesario.
• lámparas de tela pantalla no tienen una tuerca moleteada.
4. Coloque la pantalla (D) sobre el extremo del arpa (B) y apriete el remate (E) que aseguran la pantalla en su lugar.
5. Inserte la bombilla en el casquillo de la bombilla.

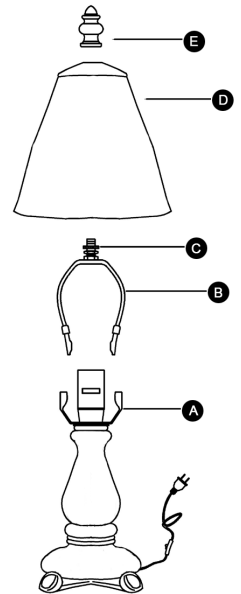**Importante:**

Verifique el zócalo de la lámpara para obtener información sobre la potencia máxima recomendado para su lámpara específica.

Limpieza de lámpara

Desenchufe la lámpara, limpiar con un trapo húmedo. No utilice los abrasivos.

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lámpara Portátil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe podrá ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviértalo para ponerlo en la posición correcta. Si después de voltearlo aun no logra conectarlo, favor de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lámpara con una extensión de cordón eléctrico a menos de que el enchufe de la conexión es completamente introducida.

***Guardar estas instrucciones para una referencia futura.**

**PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR
CONSERVE EL EMPAQUETADO ORIGINAL
PARA REDUCIR DAÑOS MÍNIMO.**

Version#:SD-TL-H

Hecho en China / Revision -08/09/16