


Traverse Lyte Surface Mount

SGL# 14330S

AMB# 920014

1.4

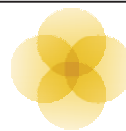


AMBIANCE[®]
by Sea Gull Lighting

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.

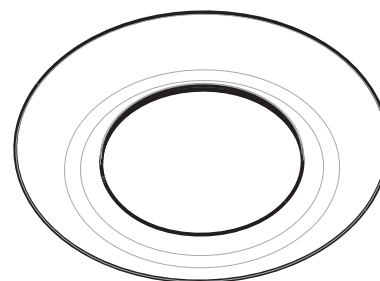

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Garantía


Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Install the Fixture


1A

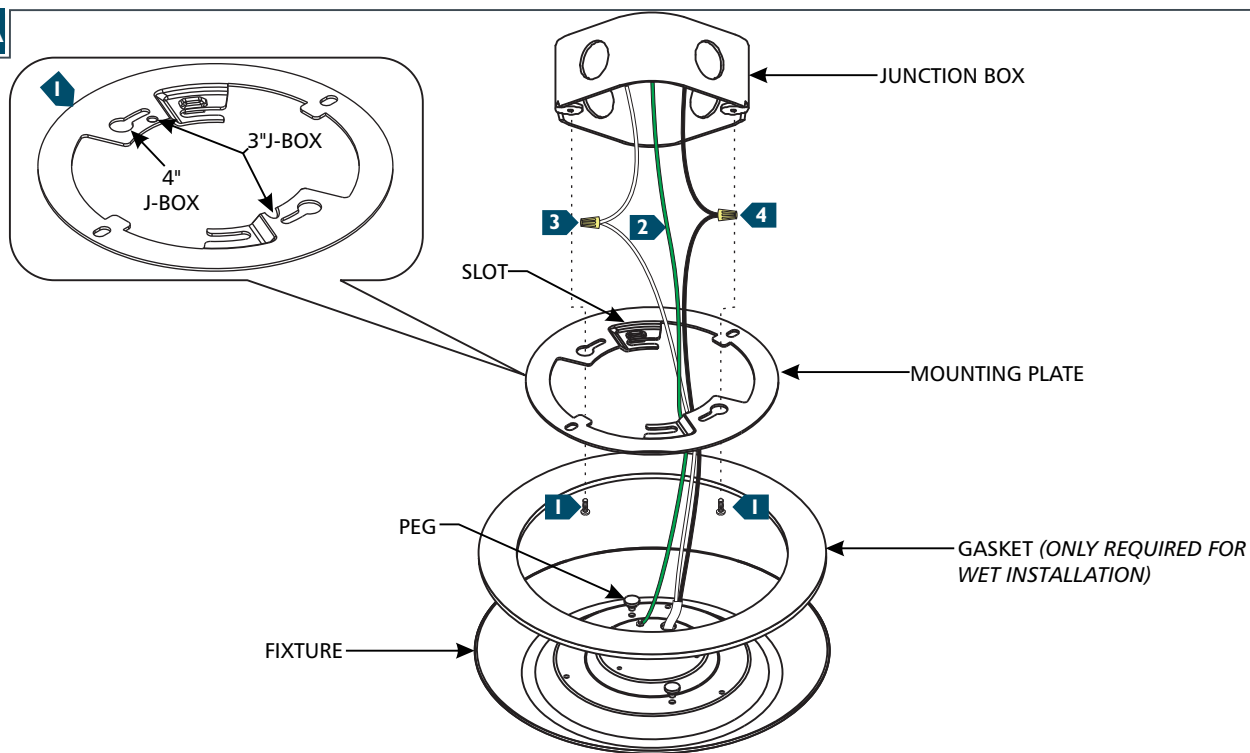

- 1** Use the mounting plate holes compatible with your junction box to secure the mounting plate. **Note:** Do not over tighten. Over tightening can cause the mounting plate to bend.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Align the pegs on the fixture with the slots on the mounting plate, then rotate the fixture clockwise to lock in place. If the fixture doesn't easily swivel into place, slowly loosen the mounting screws from step 1.

Installer le Luminaire

1A

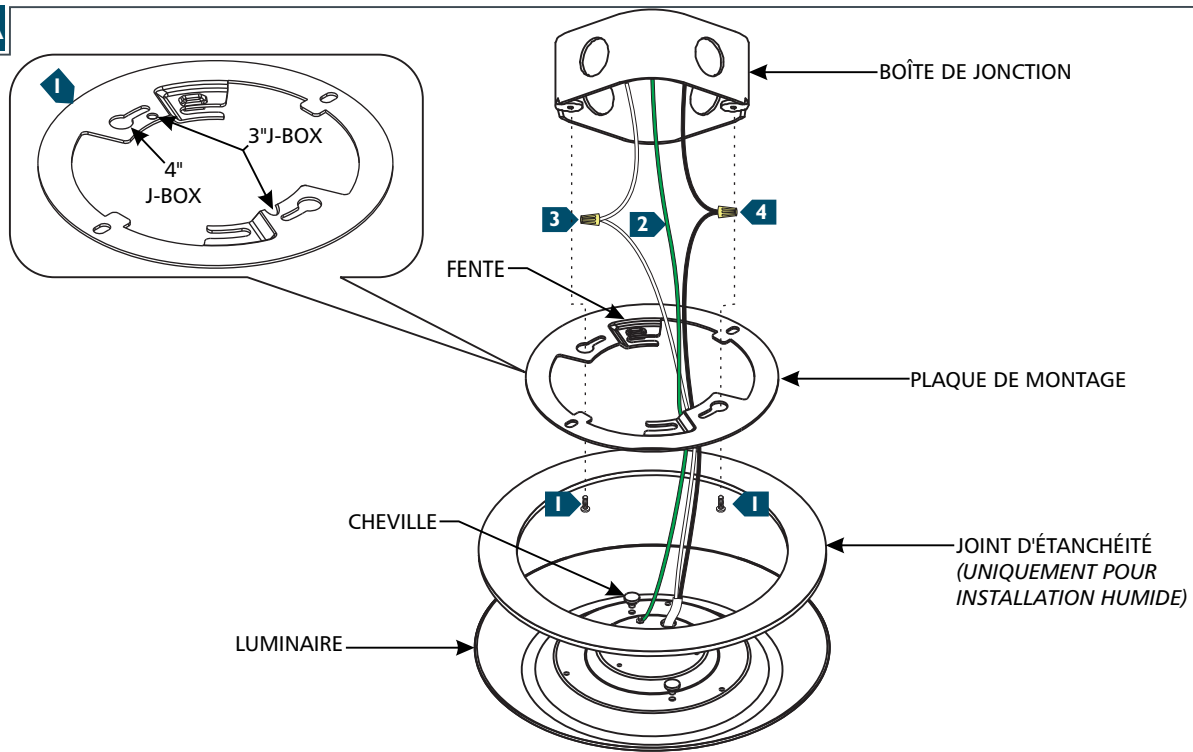

1 Utilisez les trous de la plaque de montage compatibles avec votre boîte de jonction pour fixer la plaque de montage.
Remarque: Ne pas trop serrer. Un serrage excessif peut entraîner une inclinaison de la plaque de montage.

2 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.


3 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.

4 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.

5 Alignez les chevilles sur le luminaire avec les fentes de la plaque de montage, puis faites pivoter l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place. Si le luminaire ne pivote pas facilement, desserrez lentement les vis de montage de l'étape 1.

Instale la Lámpara

IA

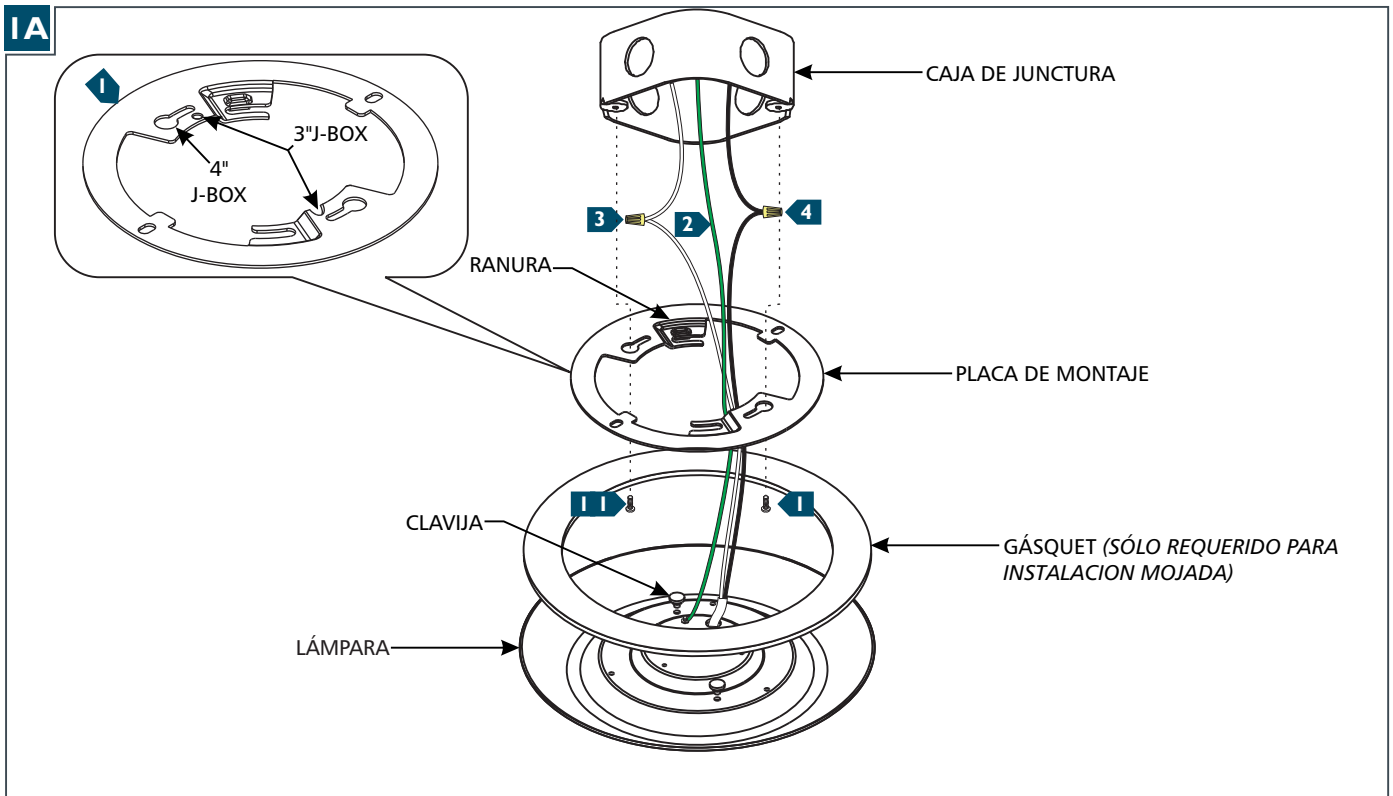

- 1** Utilice los orificios de la placa de montaje compatibles con su caja de conexiones para asegurar la placa de montaje.
Nota: No apriete demasiado. Un apriete excesivo puede hacer que la placa de montaje se doble.
- 2** Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable neutro con una tuerca de cable.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable caliente con una tuerca de cable.
- 5** Alinee las clavijas del dispositivo con las ranuras de la placa de montaje y, a continuación, gire el accesorio en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo. Si el accesorio no gira fácilmente en su lugar, afloje lentamente los tornillos de montaje del paso 1.

SeaGull Lighting®

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.SeaGullLighting.com

© 2017 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company



AMBIANCE®

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

847.410.4400

www.SeaGullLighting.com

© 2017 Ambiance, L.L.C. All rights reserved. The "Ambiance" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting, L.L.C. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company