
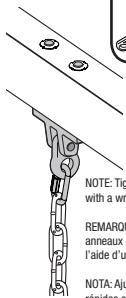


Swing-N-Slide®

Swing Seat • Sièges de Balançoire • Asientos de Columpio

Tools required / Outils requis
Herramientas requeridas



NOTE: Tighten BOTH Quick Links with a wrench

REMARQUE : Serrez LES DEUX anneaux de fixation rapide à l'aide d'une clé.

NOTA: Ajuste AMBOS estabones rápidos con una llave inglesa como se muestra.

Assembly Instructions

1. When hanging accessories next to other components, a minimum clearance of at least 8" from adjacent swinging elements or any play equipment support structure is required.
2. Hang the chains from the Heavy-Duty Swing Hangers. Close the Quick Link with a wrench to secure the chains to the Swing Hangers. Make sure all connections are closed tightly and secure before using.

Instructions d'assemblage

1. Lors de l'installation d'accessoires près d'autres composants, il est nécessaire de laisser un dégagement. d'au moins 20,32 cm (8 po) de tout autre composant de balançoire, ou de toute structure servant à supporter l'unité de jeu.
2. Suspendre les chaînes des sièges de balançoire ultra résistant Refermer l'ouverture du crochet avec les pinces pour fixer les chaînes aux crochets de la balançoire. S'assurer que tous les raccords soient bien refermés et en place avant d'utiliser le siège.

Instrucciones para el montaje

1. Cuando cuelgue accesorios cerca de otros componentes del equipo, se requiere dejar un espacio libre de al menos 8 pulgadas de distancia respecto a otros elementos adyacentes del columpio o de cualquier estructura de soporte del equipo del juego que se requiera.
2. Cuelgue las cadenas de los asientos de columpio muy resistente. Apriete con los alicates las aberturas de los ganchos hasta cerrarlas, para asegurar las cadenas a los colgadores del columpio. Asegúrese de que todas las conexiones están bien apretadas y cerradas antes de usar.

WARNING: Improperly tightened quick links could cause serious injuries. Close all quick links completely before use!

MISE EN GARDE: des crochets mal fermés peuvent être à l'origine de graves blessures. Fermer complètement tous les crochets avant l'utilisation!

ADVERTENCIA: los ganchos que se hayan cerrado de manera inadecuada podrían causar heridas graves. ¡Cierre todos los ganchos completamente antes de usar!

For children 3-10 years of age / Pour les enfants 3-10 années majeures / Para los niños 3 hasta 10 años de edad



Safety
Sûreté
Seguridad



WARNING: Assembly by adult.

AVERTISSEMENT: L'assemblage doit être exécuté par un adulte.

ADVERTENCIA: El ensamblaje lo debe hacer un adulto.

**FOR PRIVATE BACKYARD USE ONLY
DO NOT USE IN PUBLIC SETTINGS!**

**SOLAMENTE PARA USO EN EL PATIO TRASERO PRIVADO
¡NO DEBE USARSE EN LUGARES PUBLICOS!**

**PRODUIT NON-CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
UTILISEZ UNIQUEMENT EN RESIDENCES PRIVÉES!**

Date of manufacturing:



LA 7217



Specifications subject to change without notice / Les spécifications exposent pour changer sans la notification / Las especificaciones sujetas cambiar sin nota

Manufactured for / fabriqué pour / fabricado para: Swing-N-Slide • 1212 Barberry Drive, Janesville, Wisconsin • USA • 1-800-888-1232 • www.swing-n-slide.com • Made in USA / Fait aux États-Unis. / Hecho en EE.UU.

Printed in U.S.A. / Imprimé aux États-Unis. / Impreso en EE.UU.