




# INSTRUCTION MANUAL

**Multicolor Art Glass 1-Light Wall Sconce**

**Home Depot Stock SKU 542-353**

**Special Order SKU 545-591**

**(UPC 092903283543)**

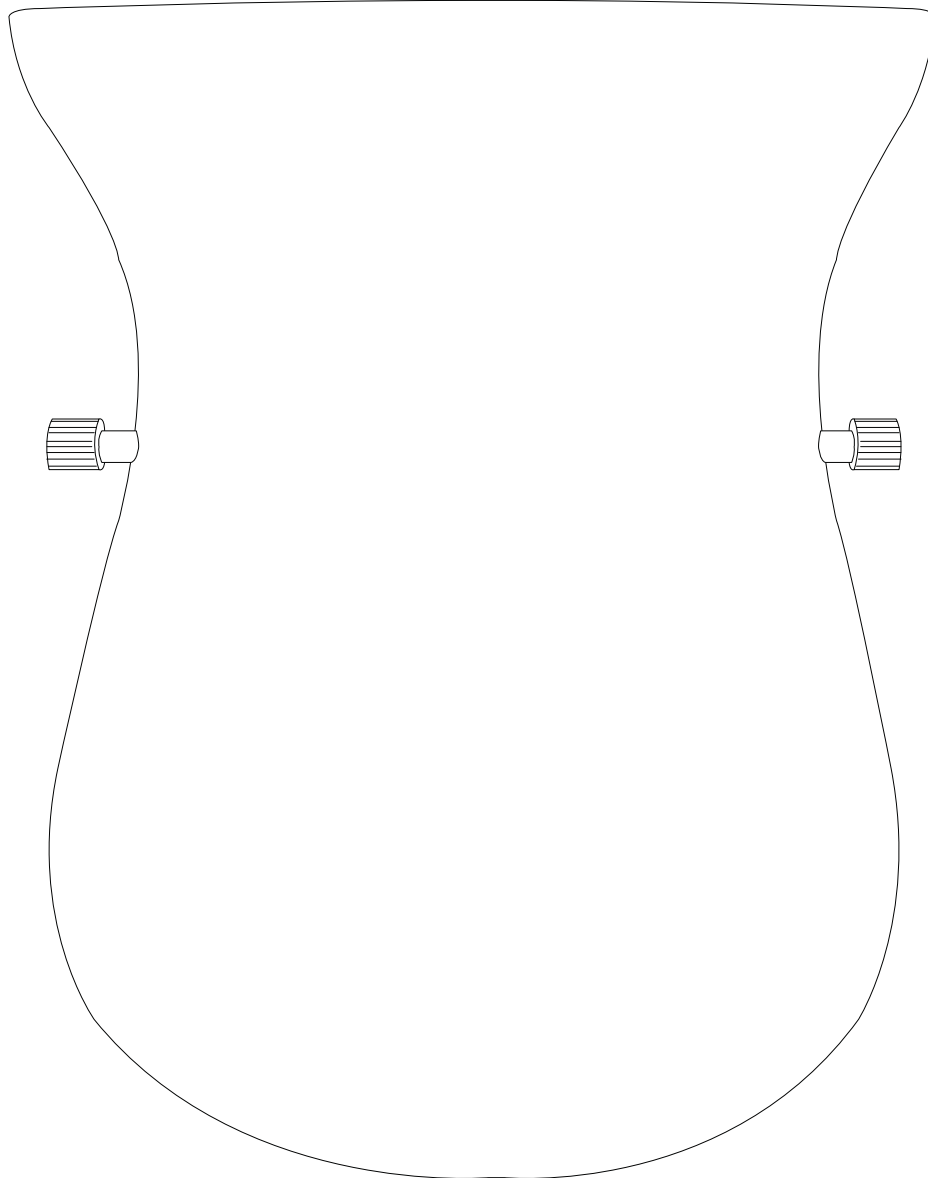

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior wall sconce fixture. This product has been manufactured to the highest standards of safety and quality. The durable finish and glass shade provide for care -free maintenance. Simply wipe with a clean towel to keep looking new.

## **FEATURES:**

1. Durable easy to maintain finish; simply wipe with a clean soft cloth to keep looking new.
2. Candelabra base bulb lamp holder may be fitted with a CFL equivalent energy saving bulb.

## **QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:**

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-385-2907 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your stock SKU 542-353 and special order SKU 545-591 wall sconce when speaking to a Customer Service agent.

## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

### **CAUTION:**


1. Before starting to assemble your wall sconce fixture, spread all parts out on a clean flat surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

**Important:** Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, DO NOT continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-385-2907.


2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

## TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:



Phillips screwdriver  
(not included)




Flathead screwdriver  
(not included)




Light Bulb (not included)  
(40-watt maximum candelabra base or CFL equivalent)


## PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

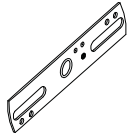

1 ea – Mounting  
Bracket (A)



2 ea – Outlet  
Box Screw (B)




3 ea – Wire Nut (C)




1 ea – Center  
Screw (D)




1 ea – Green  
Screw (E)

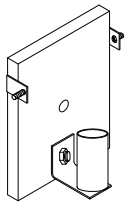

1 ea – Fixture Unit (F),  
2 ea – Fixture Screw (G),  
2 ea – Fixture Nut

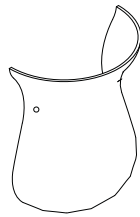

1 ea – Glass  
Shade (H)



2 ea – Glass  
Holder Nut (I)



1 ea – Nut (J)




1 ea – Decorative  
Nut (K)

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching circuit breaker off or removing fuse. MIN 90° C SUPPLY CONDUCTORS. CONSULT A 90° C SUPPLY CONDUCTORS. CONSULT A RECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Screw center screw (D)  $\frac{1}{4}$  in. into center hole of mounting bracket (A) and lock into place with nuts (J). Fasten mounting bracket (A) onto the outlet box (not included) using two outlet box screws (B). Ensure that all supply circuit wires protrude out of the outlet box.
3. Strip  $\frac{3}{4}$  in. of insulation from wire ends of fixture and of supply circuit wires. Holding fixture unit (F), attach ground supply circuit wire and ground fixture wire together with wire nut (C). Never connect ground wire to black or white power supply wires. Twist stripped wire ends of fixture and supply circuit wires together, black to black (hot) and white to white (neutral). Twist on wire nuts (C). Tape wire nuts (C) and wires together. (Alternatively, if there is no ground supply circuit wire, only attach the ground fixture wire to the mounting plate with the green screw (E)).
4. Place the fixture unit (F) onto the mounting bracket (A) so that the center screw (D) comes through the hole in the fixture unit (F). Securely mount fixture unit (F) to wall by screwing decorative nut (K) onto center screw (D).
5. Install light bulb (not included). Use only bulb of the specified type and maximum rated wattage or less. Place glass shade (H) over fixture unit (F) by aligning the holes in the glass shade (H) with the fixture screws (G) on each side of the bracket on fixture unit (F). To secure glass shade (H), screw glass holder nut (I) through the glass shade (H) and into each side of the bracket on fixture unit (F).

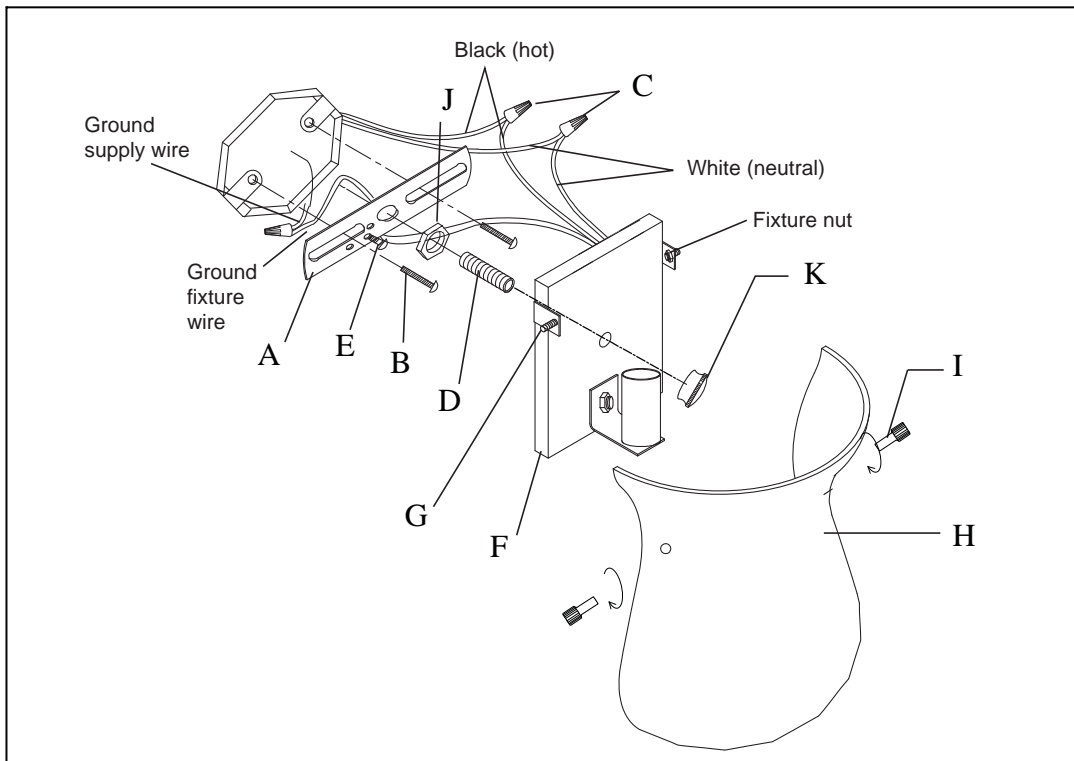

## TROUBLESHOOTING:

	<b>Possible Cause</b>	<b>Corrective Action</b>
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Cord not plugged in.	3. Make sure cord is plugged into the outlet.
	4. Circuit breaker off.	4. Make sure circuit breaker is to the 'on' position.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Exposed wire	1. Discontinue use. Unplug unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Home Depot Customer Service Team at 1-877-385-2907.

## PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean simply wipe with a soft dry cloth.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

### **LIMITED WARRANTY**

The manufacturer warrants this wall sconce fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instruction supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

# MANUAL DE INSTRUCCIONES




**Lámpara de pared de una luz  
con cristal artístico multicolor**

**Home Depot Stock SKU 542-353**

**Pedido especial SKU 545-591**

**(UPC 092903283543)**

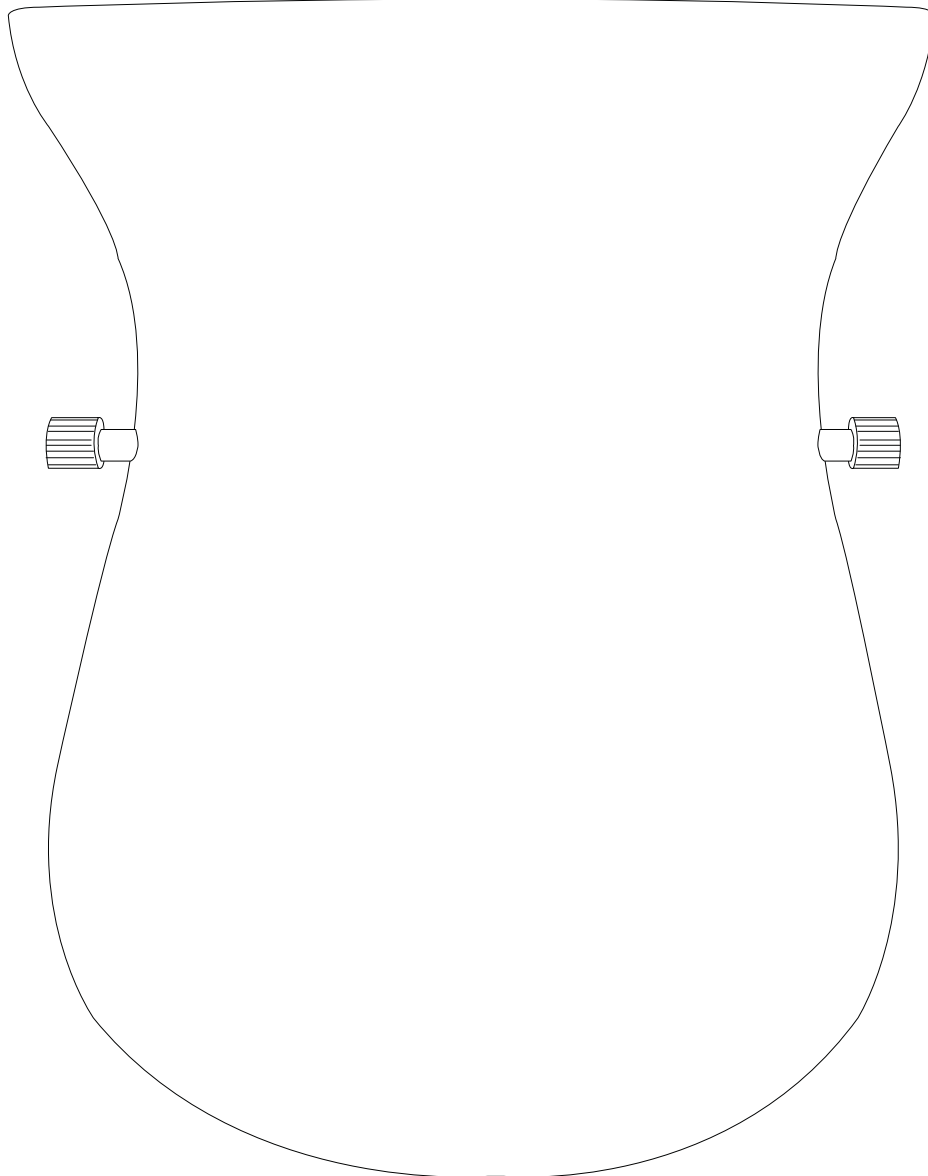

Gracias por comprar esta lámpara de pared de la colección Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más elevadas. El acabado duradero apenas necesita mantenimiento. Simplemente pásale una toalla limpia para que se siga viendo como nueva.

### **CARACTERÍSTICAS:**

1. Acabado duradero y fácil de mantener; simplemente pásale un paño limpio para que se siga viendo como nueva.
2. Portalámpara de base candelabro acepta bombillas CFL equivalentes que ahorran electricidad (bombilla no incluida).

### **PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES:**


Antes de devolver el producto a The Home Depot, llama por favor a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-385-2907 o visita [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Usa como referencia el stock SKU 542-353 y el pedido especial SKU 545-591 lámpara de pared cuando hables con un agente de servicio al cliente.

### **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**


#### **PRECAUCIÓN:**

1. Antes de empezar a ensamblar tu lámpara de pared, ordena todas las piezas sobre una superficie plana y limpia. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío. Importante: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni filamentos de cobre expuestos durante el envío. Si hay un defecto en el cable SUSPENDE el ensamblaje. Llama a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-877-385-2907.
2. SI TIENES ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD, CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.
3. Conserva el recibo y estas instrucciones como Comprobante de Compra.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE:



Destornillador Phillips  
(no incluidos)




Destornillador de cabeza plana  
(no incluidos)




Bombilla (no incluida)  
(No mayor de 40 vatios de base candelabro o equivalente CFL)


## PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no se muestran a escala):

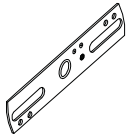

(1) Soporte de Montaje (A)



(2) Tornillos de la Caja Eléctrica (B)




(3) Tuercas para Cable (C)




(1) Tornillo Central (D)




(1) Tornillo Verde (E)

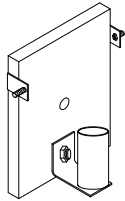

(1) Unidad de la lámpara (F),  
(2) Tornillos de la lámpara (G),  
(2) Tuercas de la lámpara

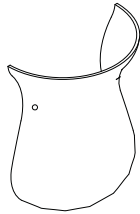

(1) Pantalla de cristal (H)



(2) Tuerca del soporte del cristal (I)



(1) Tuerca (J)



(1) Tuerca Decorativa (K)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. APAGA LA ELECTRICIDAD en la caja de fusibles antes de comenzar la instalación desconectando el cortacircuitos o sacando el fusible. CONDUCTORES DE CORRIENTE, MÍNIMO 90° C. CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA GARANTIZAR UNA CONEXIÓN CORRECTA DEL CONDUCTOR DEL CIRCUITO DERIVADO.

2. Aprieta el tornillo central (D) de 6,35 mm en el orificio central del soporte de montaje (A) y afiánzalo en el lugar con tuercas (J). Ajusta el soporte de montaje (A) en la caja eléctrica usando los dos tornillos incluidos (B). Asegúrate de que todos los cables de entrada del circuito sobresalgan de la caja eléctrica.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Pela 1,9 cm de aislamiento de los extremos de los cables de la lámpara y del circuito de entrada. Une el cable a tierra del circuito y de la lámpara con una tuerca para cables (C). Nunca conectes el cable a tierra a los cables de entrada de corriente negro o blanco. Enrosca los extremos de los cables pelados de la lámpara y de la entrada de corriente del circuito negro con negro (positivo) y blanco con blanco (neutral) Enrosca las tuercas para cables (C). Une con cinta adhesiva los cables y las tuercas. Coloca con cuidado los cables conectados dentro de la caja eléctrica. (Si no hay cable de tierra en el circuito, fija entonces el cable a tierra de la lámpara al soporte de montaje (A) con el tornillo verde (E)).

4. Coloca la unidad de la lámpara (F) en el soporte de montaje (A) de modo que el tornillo central (D) salga por el orificio en la unidad de la lámpara (F). Fija bien la unidad de la lámpara (F) a la pared atornillando la tuerca decorativa (K) al tornillo central (D).

5. Instala la bombilla (no incluida). Usa solamente bombillas del tipo especificado y del vataje indicado o menor. Coloca la pantalla de cristal (H) sobre la unidad de la lámpara (F) alineando los orificios en la pantalla de cristal (H) con los tornillos de la lámpara (G) a cada lado del soporte de la unidad de la lámpara (F). Para fijar la pantalla de cristal (H), atornilla la tuerca de soporte del cristal (I) a través de la pantalla de cristal (H) y en cada lado del soporte de la unidad de la lámpara (F).

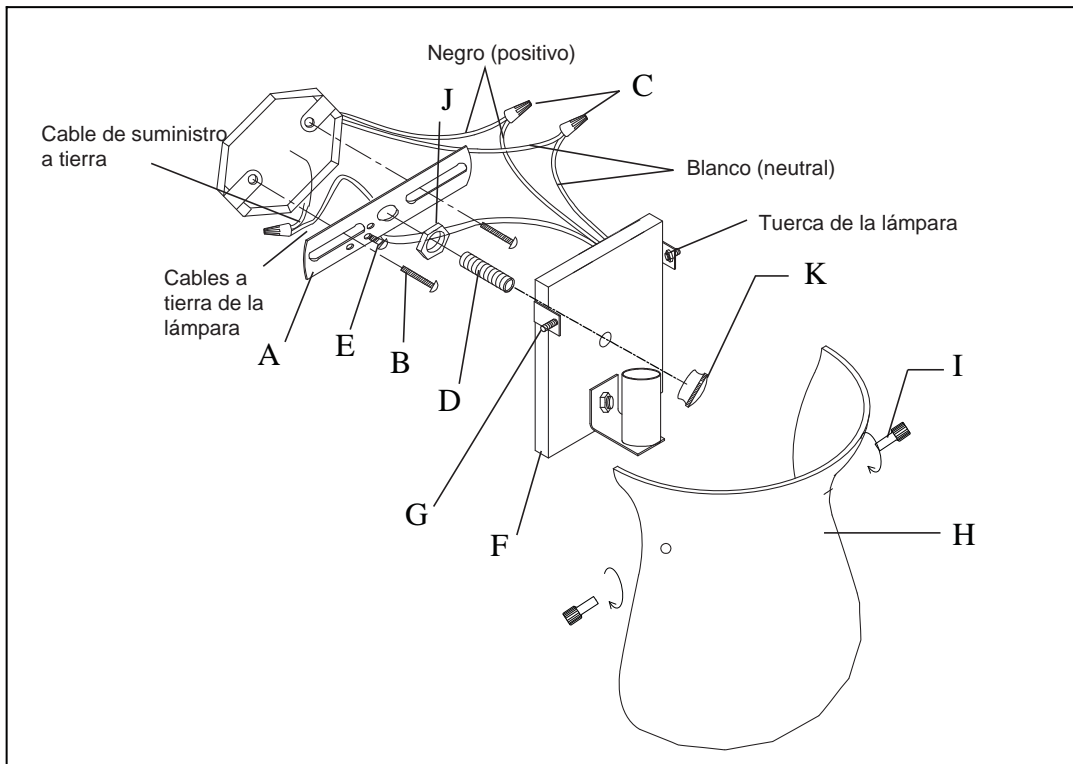

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	<b>Causa Posible</b>	<b>Solución</b>
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está fundida.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que la corriente esté encendida.
	3. El cable no está enchufado.	3. Asegúrate de que el cable esté conectado al tomacorriente.
	4. El cortacircuitos está apagado.	4. Asegúrate de que el cortacircuitos esté en la posición de 'on' (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuitos salta cuando se enciende la luz	1. Un cable expuesto	1. No uses la lámpara. Desconéctala de la pared y contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente de The Home Depot al 1-877-385-2907.

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiarla simplemente usa un paño suave y seco.
2. No uses limpiadores con químicos, solventes o productos abrasivos.

### **GARANTÍA LIMITADA**

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y cubre solamente los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación del fabricante, y el exclusivo remedio del comprador, es la reparación o el reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no se haya dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, y al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. **El fabricante no garantiza y rechaza especialmente toda garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular distinto de la garantía aquí indicada. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.**