



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2016 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 08/02/16 JR)



LSM400

Electric Stainless Steel S'mores Maker
Fabricant de S'mores Électrique en Acier Inoxidable
Máquina Eléctrica para S'mores de Acero Inoxidable

Instructions and Recipes
Consignes et Recettes
Instrucciones y Recetas

CONTENTS

SAFETY 2

IMPORTANT PRECAUTIONS 3

IMPORTANT SAFEGUARDS 3

INTRODUCTION 4

PARTS & ASSEMBLY 5

HOW TO OPERATE 6

HELPFUL TIPS 7

CLEANING & MAINTENANCE 7

RECIPES 8

RETURNS & WARRANTY 10

SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can cause serious injury to you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hertz
270 Watts



THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Refer to www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ for the most updated manual.

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse appliance in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER leave appliance unattended while in use.
5. NEVER place anything other than what is being cooked on the appliance.
6. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
7. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
8. DO NOT place appliance in a dishwasher.
9. Keep out of reach of children.
10. This appliance is NOT A TOY.
11. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
12. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. Read all instructions before operating this appliance.
2. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
3. In case the appliance falls into water or liquid, DO NOT reach for the unit. Make sure the main power is switched off and unit is unplugged
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
5. Unplug from outlet when not in use, and before removing parts and cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
8. DO NOT touch hot surfaces. Always use oven mitt.
9. Preheating of the appliance is not necessary.
10. Appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
11. DO NOT use outdoors.
12. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.

13. Extreme caution must be used when moving any appliance with hot food.
14. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
15. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
16. Check appliance for presence of foreign objects prior to use.
17. DO NOT use plastic fork, wooden or bamboo sticks, or other flammable utensils with the S'MORES MAKER; always use the stainless steel forks provided.
18. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
19. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
20. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
21. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION


Thank you for purchasing the ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER from Nostalgia™! Now you can bring a taste of the outdoors inside and enjoy homemade s'mores all year 'round! The simple pleasure of gooey marshmallow, chocolate and graham crackers can be yours without the hassle of building a bonfire, or dealing with those pesky mosquitos! Simply plug in, turn on and roast your marshmallow to perfection. Best of all, this unit has a built-in Lazy Susan food tray, making it easy to grab any of the s'mores fixings. Perfect for guests of all ages, your family will love making s'mores anytime!

Features include:

- Flameless electric heater
- Lazy Susan 4 compartment tray to hold marshmallows, chocolate, and graham crackers
- 4 roasting forks
- Durable stainless steel housing and top cover
- Easy to use, easy to clean

PARTS & ASSEMBLY

PARTS

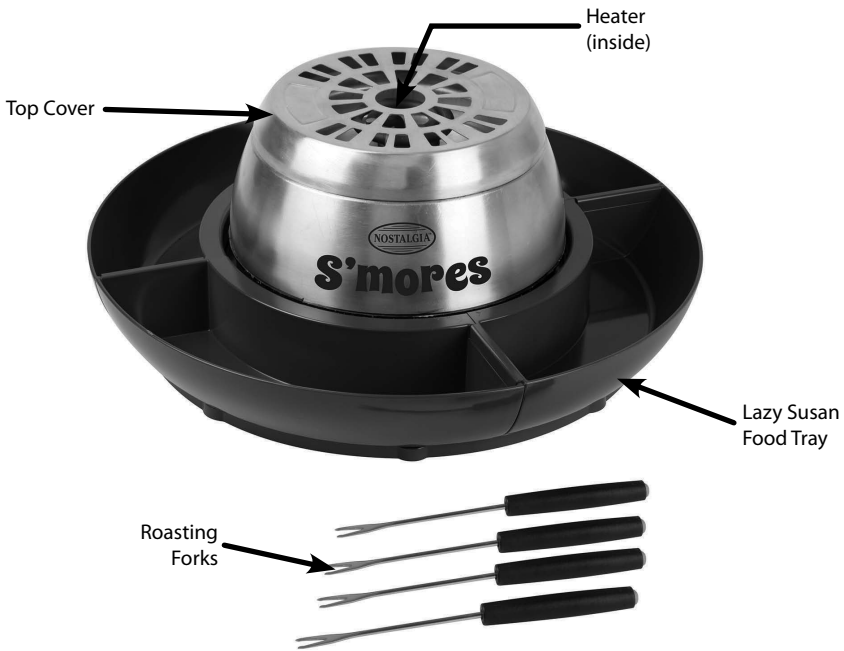

Control Switch | ON (I) / OFF (O)



ASSEMBLY

- Thread the plug of the ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER through the hole in the center of the Food Tray.
- The Power Cord should be placed between the gaps of each compartment.
- Place the ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER in the center of the Food Tray.

HOW TO OPERATE

- Place the ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER on a flat, stable surface near an electrical outlet before starting. Keep about a foot of space around the unit to make sure that there is proper ventilation.
- Always make sure that the cord is away from any water source.
- Plug the appliance into an electrical socket.
- Fill the Food Tray with marshmallows, graham crackers, chocolate, or other desired food items.
- Turn the Power Switch of the ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER to the "ON" position. The Power Indicator should light up.
- **NOTE:** After a period of time, the Heater and Top Cover may glow red hot.
- Push marshmallow into the tines (prongs) of the Roasting Fork provided.
- Hold the handle of the Roasting Fork and hold above the Heater; rotate frequently to ensure even heating.
- When the marshmallow has been roasted to the desired color and doneness, it is ready to serve.
- Once finished with the ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER, turn Power Switch to the "OFF" position and unplug from electrical socket.

By following these simple instructions, your ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER will be fun for friends, family and kids of all ages!

HELPFUL TIPS

MARSHMALLOWS

Packaged marshmallows tend to become misshapen. For even heating, it is best to mold marshmallows back into cylindrical shape before sliding onto Roasting Fork for cooking.

BURNING/SMOKING

DO NOT overcook the marshmallow, as it may melt and fall on the Top Cover, causing smoke, fire, and a stain mark. In the event any object or food item falls onto the Top Cover, turn Power Switch to "OFF" position and unplug the unit. Wait until unit has cooled before cleaning.

CLEANING & MAINTENANCE

Make sure the unit is unplugged before cleaning. Allow all parts to COOL to the touch, especially the Heater and Top Cover.

To prolong the life of your ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER, please follow these simple instructions for maintenance.

- Turn Power Switch to "OFF" position, unplug unit from the electrical socket before cleaning.
- Allow unit to cool for at least 20 minutes before cleaning. Top Cover will be hot to the touch.
- Once appliance has cooled, remove the Top Cover from the ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER. Clean with a soft, damp cloth, or wash in warm, soapy water and rinse.
- Dry ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER and Top Cover and Roasting Forks thoroughly before storage. Make sure the appliance has completely cooled and is dry before storing.
- Never use abrasive cleaners on the unit.
- Never place the appliance in a dishwasher.
- **NOTE:** Do not submerge the unit in water, as it is an electrical unit.
- Any other servicing shall be performed by an authorized service representative.

RECIPES

How to make the perfect s'mores with your ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER:

1. Prepare marshmallows by following directions in How to Operate section.
2. While marshmallows are roasting, take graham crackers and break into halves.
3. Break milk chocolate bars into squares and place one square onto each graham cracker half.
4. When marshmallows are done, place one roasted marshmallow on top of chocolate square and top with a graham cracker half.

Enjoy your delicious s'mores!

Also, try these fun tips:

- Use other types of chocolate, such as mint chocolate bars, white chocolate, chocolate bars with nuts to add crunch, chocolate with caramel, etc.
- Instead of traditional graham crackers, try using cinnamon and sugar graham crackers, shortbread cookies, brownies and more!
- Try flavored marshmallows.

Or use these recipes:

DREAMY CRÉMÉ CROISSANWICH

- Large, White Marshmallows
 - Nutella® Spread
 - Croissants, Sliced in Half Lengthwise
- Roast marshmallows using ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER as directed.
- While marshmallows are roasting, slice croissants in half lengthwise and place halves in toaster oven until lightly browned and slightly crispy on the outside.
- Spread Nutella® on each croissant half.
- Place roasted marshmallows on one half of each toasted croissant and place other croissant half on top to make sandwiches.
- Serve while warm.

ROASTED STRAWBERRY-BANANA FLUFFERNUTTER SANDWICH

- Large, Strawberry Marshmallows Roast marshmallows using ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER as directed.
 - Peanut Butter While marshmallows are roasting, toast bread slices until lightly browned and slightly crispy on the outside.
 - Slices of Bread (white bread preferred) Spread peanut butter on each slice of bread.
 - Banana, Sliced Place slices of banana on top of peanut butter.
- Place roasted marshmallows on one half of bread and place another slice of bread on top to make sandwiches.
- Serve while warm.

CHOCOLATE CHERRY DELIGHT

- Chocolate Brownies, Cut in Squares Roast marshmallows using ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER as directed.
 - Cherry Preserves Heat cherry preserves over stove until slightly bubbly. Turn down heat.
 - Large, White Marshmallows Place brownies on plates, one on each plate, depending on how many you are serving. Make sure brownies are warm. You may bake brownies or heat store bought brownies.
 - Chocolate Sauce Spoon warm cherry preserves on top of brownies.
- Place two large, roasted marshmallows on each brownie.
- Drizzle brownies with chocolate sauce in zig-zag formation.
- Serve while warm.

BAKED YAMS & MARSHMALLOWS

- Large White Marshmallows Preheat oven to 350°.
 - Yams, Sliced in Half Lengthwise Place sliced yams, cleaned with skins still on, on nonstick cookie sheet.
 - Butter Place pats of butter on yams and sprinkle generously with sugar and spices.
 - Cinnamon, Nutmeg & Brown Sugar to Taste Bake yams until soft, then mash the insides, leaving skin intact.
- Roast marshmallows using ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER as directed.
- Place roasted marshmallows on yams and serve.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

ELECTRIC STAINLESS STEEL S'MORES MAKER / LSM400

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	11
IMPORTANTES MESURES DE PRÉCAUTION	12
IMPORTANTES MISES EN GARDE	12
INTRODUCTION	13
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	14
MODE D'EMPLOI	15
CONSEILS UTILES	16
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	16
RECETTES	17
RETOURS ET GARANTIE	19

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est importante.

Ce manuel contient plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Toujours lire et respecter toutes les consignes de sécurité.



Ceci est le symbole d'avertissement de sécurité.

Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'avertissement de sécurité.

Tous les messages de sécurité indiqueront le danger potentiel et la façon de réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les consignes ne sont pas suivies.

Fiche technique de l'appareil :

120 Volts, 60 Hertz
270 Watts



CE PRODUIT EST UTILISE DANS UNE SORTIE DE 120V AC SEULEMENT.

Se référer au site www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ pour la version la plus récente.

IMPORTANTES MESURES DE PRÉCAUTION

1. NE JAMAIS plonger l'appareil dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près d'une source d'eau.
3. NE JAMAIS utiliser une éponge ou un chiffon abrasif sur l'appareil.
4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.
5. NE JAMAIS mettre à cuire autre chose que les aliments de cuisson dans l'appareil.
6. Débrancher la prise de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et au moment du nettoyage.
7. NE JAMAIS utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagée, ou si l'appareil fonctionne mal.
8. NE JAMAIS le mettre dans le lave-vaisselle.
9. Garder hors de portée des enfants.
10. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
11. Les enfants laissés sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne devraient jamais utiliser cet appareil.
12. Les jeunes enfants qui sont à proximité de l'appareil ne devraient pas être laissés sans surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Des mesures de précaution de base devraient toujours être prises pendant l'utilisation d'appareils électriques, notamment :

1. Lire toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
2. Pour éviter les électrocutions, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Dans le cas de l'appareil tombe dans l'eau ou un liquide, NE PAS toucher l'appareil. S'assurer que l'alimentation principale est coupée et que l'appareil est débranché
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil électrique est utilisé à proximité des enfants.
5. Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et au moment de retirer des pièces pour le nettoyer.
6. NE PAS utiliser l'appareil avec un cordon ou une prise endommagée ni si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus près pour qu'il soit révisé ou réparé.
7. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires. L'utilisation de quelque accessoire pourrait causer des blessures.
8. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser toujours des gants de cuisinier.
9. Il est inutile de préchauffer l'appareil.
10. L'appareil n'est pas destiné pour être opéré au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
11. NE PAS utiliser à l'extérieur.

12. NE PAS placer sur un brûleur à gaz ou un rond électrique ou à sa proximité, ou dans un four chaud.
13. Une extrême prudence doit être observée lorsque vous déplacez un appareil avec des aliments chauds.
14. NE JAMAIS utiliser cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
15. Un appareil qui est branché dans une prise de courant ne devrait pas être laissé sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
16. Vérifier qu'il n'y a aucun corps étranger dans l'appareil avant l'utilisation.
17. NE PAS utiliser fourchette en plastique, des bâtons de bois ou de bambou, ou autres ustensiles inflammables avec l'APPAREIL S'Mores ; utiliser toujours les fourchettes en acier inoxydable fournies.
18. Un cordon électrique court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un long cordon.
19. Une rallonge amovible peut être utilisée avec prudence.
20. La capacité électrique d'une rallonge doit être supérieure ou égale à la puissance électrique de l'appareil.
21. Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrisation, cette fiche est conçue pour s'intégrer dans une prise polarisée que dans un sens.

CONSERVER CES CONSIGNES !

INTRODUCTION


Merci d'avoir choisi le FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE de Nostalgie™ ! Vous pouvez désormais apporter le goût de l'extérieur à l'intérieur et dégustez des s'mores tout au long de l'année ! Le simple plaisir de déguster de guimauves, chocolat coulant et des biscuits Graham sera le vôtre, sans les tracas pour construire un feu de camp, ou à endurer les satanés moustiques ! Il suffit de brancher, d'allumer et de faire rôtir votre guimauve à la perfection. Encore mieux, l'appareil à un plateau pivotant intégré, ce qui fait en sorte qu'il est facile de prendre aucune des garnitures à s'mores. Parfait pour les invités de tout âge, votre famille adorera faire des s'mores n'importe quand !

Les caractéristiques incluent :

- Chaufferette électrique sans flamme
- Le plateau pivotant 4 barquettes pour contenir les guimauves, chocolats et les biscuits Graham
- 4 fourchettes à fondue
- Armature et plaque du dessus en inox robuste
- Facile à utiliser et nettoyer

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

PIÈCES

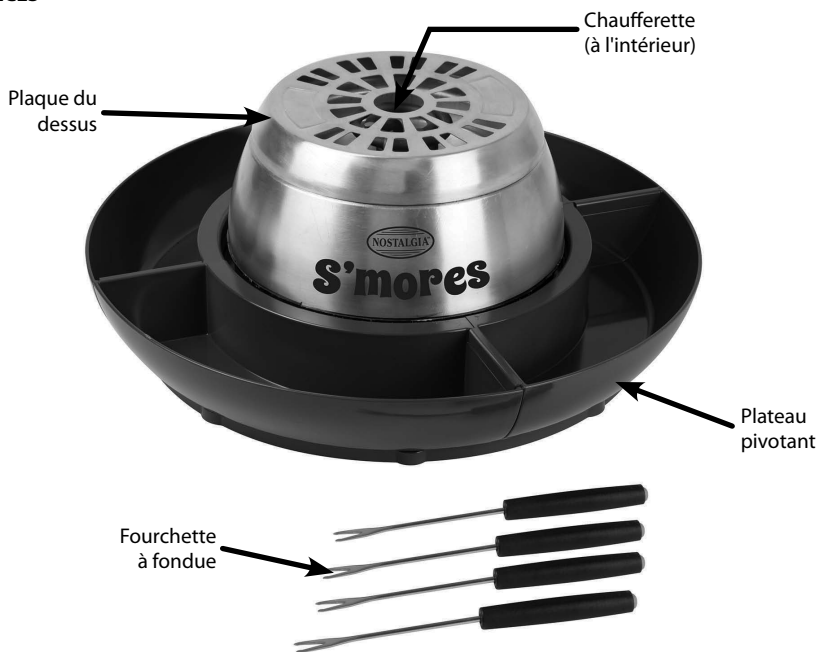

Commande | ON (I) / OFF (O)



ASSEMBLAGE

- Passer la prise de FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE par le trou au centre du plateau à barquettes.
- Le cordon d'alimentation doit être placé entre les espaces de chaque compartiment.
- Passer FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE au centre du plateau à barquettes.

MODE D'EMPLOI

Placer FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE sur une surface plane et stable, à proximité d'une prise de courant avant de commencer. Maintenir un dégagement d'environ 30 cm (1 pi) autour de l'appareil pour s'assurer d'une bonne aération.

- Toujours s'assurer que le cordon électrique est éloigné de toute source d'eau.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant.
- Remplir le plateau à barquettes avec des guimauves, biscuits Graham, du chocolat ou d'autres aliments de votre choix.
- Mettre l'interrupteur de marche/arrêt de FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE à la position « ON » (marche). Le voyant d'alimentation s'allumera.
- **Remarques** : Après une période de temps, la chaufferette et la plaque du dessus pourraient émettre une lueur rouge.
- Enfiler les dents (broches) de la fourchette à fondue fournie dans la guimauve.
- Tenir la fourchette par la poignée et amener la guimauve au-dessus de la chaufferette ; tourner fréquemment pour la griller de façon égale.
- Lorsque la guimauve a été grillée à la couleur désirée et dorée, elle est prête à être servie.
- Une fois que vous en avez fini avec FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE, mettre l'interrupteur de marche/arrêt à la position « OFF » (arrêt) et débranchez-le de prise électrique.

En suivant ces directives, votre FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE sera amusant à utiliser pour vos amis, familles et enfants de tout âge !

CONSEILS UTILES

GUIMAUVES

Les guimauves emballées ont tendance à se déformer. Pour un réchauffement égal, il est préférable de remouler les guimauves en forme cylindrique avant de les glisser dans la fourchette à fondue pour la cuisson.

BRÛLÉE / FUMÉE

NE PAS trop cuire la guimauve, puisqu'elle pourrait fondre et tomber sur la plaque du dessus, provoquer de la fumée, le feu et tâcher. Dans le cas où un objet ou aliment tombe sur la plaque du dessus, mettre l'interrupteur de marche/arrêt en position « OFF » (arrêt) et débrancher l'appareil. Attendre que l'appareil refroidisse avant de nettoyer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Toutes les parties doivent être FROIDES au toucher, surtout la chauffelette et la plaque du dessus.

Pour prolonger la durée de vie utile de FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE, veuillez suivre ces consignes simples pour l'entretien.

- Mettre l'interrupteur de marche/arrêt en position « OFF » (arrêt), débrancher la prise de l'appareil avant de le nettoyer.
- Laisser refroidir l'appareil pendant au moins 20 minutes avant de nettoyer. La plaque du dessus sera chaude au toucher.
- Une fois l'appareil froid, ôter la plaque du dessus de FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE. Nettoyer avec un chiffon doux et humide, ou laver à l'eau chaude savonneuse et rincer.
- Bien sécher FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE, la plaque du dessus et les fourchettes à fondue avant de ranger. S'assurer que l'appareil ait refroidi et séché avant de le ranger.
- Ne jamais utiliser un chiffon abrasif sur l'appareil.
- Ne jamais mettre l'appareil au lave-vaisselle.
- Remarques : Ne pas immerger l'appareil dans l'eau, puisque c'est un appareil électrique.
- Tout entretien doit être fait par un représentant de service agréé.

RECETTES

Comment faire des s'mores parfaites avec votre FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE:

1. Préparer les guimauves en suivant les directives du paragraphe Mode .
2. Pendant que les guimauves grillent, prendre les biscuits Graham et les casser en deux.
3. Casser les barres de chocolat au lait en carrés et mettre un carré sur chaque moitié biscuit Graham.
4. Lorsque les guimauves sont prêtes, mettre une guimauve grillée par-dessus le carré de chocolat et couvrir avec l'autre moitié du biscuit Graham.

Savourer votre délicieux s'mores !

Essayer également ces quelques trucs amusants :

- Utiliser d'autres types de chocolat, tels que les barres de chocolat à la menthe, chocolat blanc, barres de chocolat avec des noix pour ajouter du croquant, le chocolat au caramel, etc.
- À la place des biscuits Graham traditionnels, essayer d'utiliser les biscuits Graham à la cannelle et au sucre, les biscuits sablés, les brownies et plus !
- Goûter les guimauves aromatisées

Ou utiliser ces recettes :

CROISSANWICH DE RÊVE CRÉMÉ

- Grosses guimauves blanches
- Tartinade de Nutella®
- Croissants coupés dans le sens de la longueur

Griller des guimauves à l'aide de votre FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE, comme indiqué à la page 6.

Pendant que les guimauves se font griller, couper les croissants dans le sens de la longueur et les placer dans le grille-four jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés et légèrement croustillants à l'extérieur.

Tartinier de Nutella® sur chaque moitié de croissant .

Mettre des guimauves rôties sur chaque moitié de croissant grillé et mettre une moitié de croissant au-dessus pour en faire un sandwich.

Servir pendant que c'est chaud.

SANDWICH GRILLÉ AUX FRAISES - BANANE ET SANDWICH AU FLUFFERNUTTER

- Grosses guimauves à la saveur de fraises
 - Beurre d'arachides
 - Tranches de pain (pain blanc de préférence)
 - Bananes tranchées
- Griller des guimauves à l'aide de votre FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE, comme indiqué à la page 6.
- Pendant que les guimauves se font griller, griller des tranches de pain jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées et légèrement croustillantes à l'extérieur.
- Tartiner du beurre d'arachides sur chaque tranche de pain.
- Mettre les tranches de bananes sur le beurre d'arachides.
- Mettre des guimauves rôties sur une tranche de pain et mettre une autre tranche de pain au-dessus pour en faire des sandwiches.
- Servir pendant que c'est chaud.

UN DÉLICE DE CERISE AU CHOCOLAT

- Brownies au chocolat coupés en carrés
 - Cerises en conserve
 - Grosses guimauves blanches
 - Sauce au chocolat
- Griller des guimauves à l'aide de votre FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE, comme indiqué à la page 6.
- Chauffer les cerises en conserve sur le poêle jusqu'à ce qu'elle bout légèrement. Abaisser le feu.
- Mettre les brownies sur les assiettes, une sur chaque assiette, selon ce que vous allez servir. S'assurer que les brownies sont chauds. Vous pouvez faire des brownies ou réchauffer des brownies achetés.
- Arroser les brownies avec les cerises en conserve chaudes.
- Mettre deux grosses guimauves rôties sur chaque brownie.
- Verser la sauce au chocolat en zigzag sur les brownies.
- Servir pendant que c'est chaud.

IGNAMES CUITES ET DES GUIMAUVES

- Grosses guimauves blanches
 - Ignames tranchées dans le sens de la longueur
 - Beurre
 - Cannelle, noix de muscade et sucre brun selon votre goût
- Préchauffer le four à 350°.
- Mettre les tranches d'ignames, lavées avec la pelure, sur une tôle de biscuits antiadhérente.
- Mettre des noisettes de beurre sur les ignames et saupoudrer généreusement avec du sucre et des épices.
- Cuire les ignames jusqu'à ce qu'elles soient tendres, ensuite écraser l'intérieur tout en laissant la peau intacte.
- Griller des guimauves à l'aide de votre FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE, comme indiqué à la page 6.
- Mettre les guimauves rôties dans les ignames et servir.

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

FABRICANT DE S'MORES ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXIDABLE / LSM400

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaeIctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

CONTENIDO

SEGURIDAD	20
PRECAUCIONES IMPORTANTES	21
PROTECCIONES IMPORTANTES	21
INTRODUCCIÓN	22
PARTES Y ENSAMBLAJE	23
CÓMO FUNCIONA	24
CONSEJOS ÚTILES	25
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	25
RECETAS	26
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	29

SEGURIDAD

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

En este manual y en el aparato hemos incluido numerosos mensajes referentes a la seguridad. Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de aviso de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden matar o herir a otros.

Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de aviso de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le informarán acerca de peligros potenciales, cómo reducir la posibilidad de lesionarse y le dirán lo que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del aparato:

120 Voltios, 60 Hertz
270 Watts

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN UN
TOMACORRIENTE DE 120 VCA.

Visite www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ para ver el manual más actualizado.



PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. No sumerja NUNCA el aparato en agua.
2. No lo utilice NUNCA cerca del agua.
3. No utilice NUNCA una esponja o un paño abrasivo con el aparato.
4. No deje NUNCA el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
5. No introduzca NUNCA en el aparato ninguna otra cosa que no sea lo que se está procesando en el aparato.
6. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando y para limpiarlo.
7. NO opere este aparato con un cable o enchufe dañados, ni si funciona incorrectamente.
8. NO coloque el aparato en un lavavajillas.
9. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
10. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
11. Este aparato no debe ser operado nunca por niños o personas con limitaciones cognitivas que no estén supervisados.
12. Se debe supervisar a los niños mientras estén cerca del aparato para asegurarse de que no jueguen con el mismo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.
2. Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte del aparato en agua ni en otros líquidos.
3. En el caso de que el aparato caiga al agua o a un líquido, NO alcance la unidad. Asegúrese de que la línea principal esté apagada y la unidad esté desconectada.
4. Cuando cualquier aparato se utilice cerca de niños, es necesaria una supervisión estrecha.
5. Desconecte el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y antes de desmontarlo para limpiarlo.
6. NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato se ha dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al taller de reparación más cercano para su examen o reparación.
7. El fabricante no recomienda el uso de implementos accesorios. El uso de implementos accesorios puede provocar lesiones.
8. NO toque las superficies calientes. Siempre utilice el guante para horno.
9. El precalentamiento del aparato no es necesario.
10. El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto adicional.
11. NO lo utilice en exteriores.
12. NO lo coloque sobre ni cerca de una hornilla de gas ni

eléctrica, ni dentro de un horno caliente.

13. Debe ser extremadamente cuidadoso al mover cualquier aparato con comida caliente.
14. NO utilice el aparato para otro uso que no sea el cual para el que está destinado.
15. Un aparato que esté conectado a una toma de corriente no debe dejarse sin atención mientras esté funcionando.
16. Revise el aparato para ver si tiene objetos extraños antes del uso.
17. NO utilice tenedores de plástico, palos de madera, cañas de bambú u otros utensilios inflamables en la MÁQUINA DE S'MORES; siempre utilice los tenedores de acero inoxidable provistos.
18. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
19. Pueden usarse cables de alimentación desmontables más largos si se tiene cuidado al utilizarlos.
20. Las características nominales del cable de extensión deben ser al menos iguales a las del aparato.
21. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se ha diseñado para introducirse en una toma de corriente polarizada solo en una posición.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN


¡Gracias por comprar la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE de Nostalgia™! ¡Ahora puede llevar dentro el sabor de exteriores y disfrutar los s'mores todo el año! ¡El simple placer de disfrutar pegajosos malvaviscos, chocolates y galletas graham puede ser suyos sin la molestia de crear una gran fogata, o enfrentarse con esos molestos mosquitos! Basta con conectar, encender y asar su malvavisco a la perfección. Lo mejor de todo es que esta unidad tiene incorporada una bandeja de comida Lazy Susan, para que los s'mores sean fáciles de agarrar. ¡Perfecto para invitados de todas las edades, su familia le encantará hacer s'mores en todo momento!

Sus funciones incluyen:

- Calentador eléctrico sin llamas
- Bandeja con 4 compartimentos Lazy susan para sostener malvaviscos, chocolates y galletas graham
- 4 tenedores para asar
- Carcasa y tapa superior de acero inoxidable duradero
- Fácil de usar, fácil de limpiar

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

PIEZAS

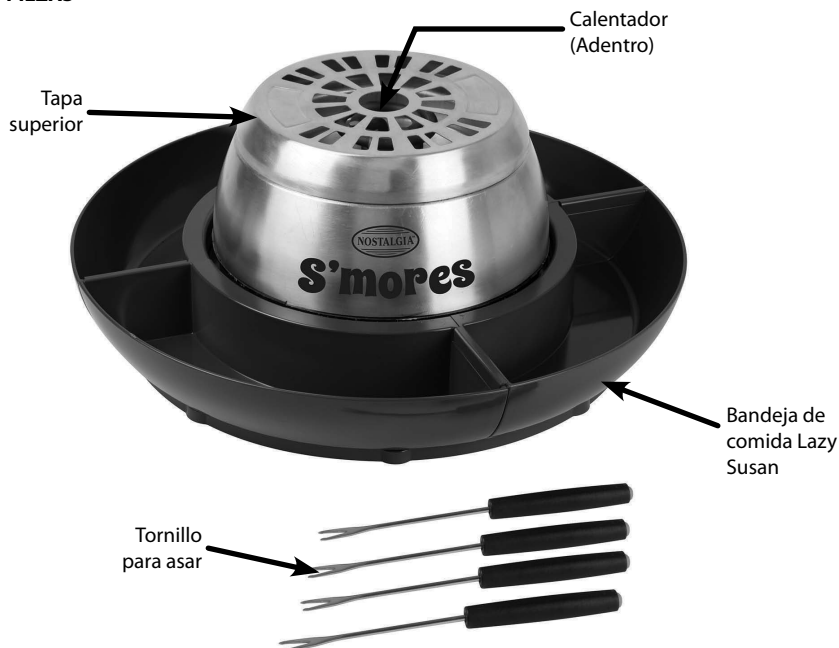

Interruptor de control | Encendido (I) / Apagado (O)



ENSAMBLAJE

- Enrosque el tapón de la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE a través del orificio en el centro de la bandeja de comida.
- El cable de alimentación debe situarse entre las aberturas de cada compartimento.
- Coloque la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE en el centro de la bandejas de comida.

CÓMO FUNCIONA

- Sitúe la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE sobre una superficie plana y estable cerca de una toma eléctrica antes de comenzar. Mantenga casi un pie de espacio cerca de la unidad para asegurarse de que hay una ventilación adecuada.
 - Asegúrese siempre de que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua.
 - Conecte el electrodoméstico en una toma de corriente.
 - Llene la bandeja de comida con malvaviscos, galletas graham, chocolates u otra comida que desee.
 - Gire el interruptor de energía de la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE a la posición "ON". El indicador de energía debe encenderse.
 - **NOTA:** Después de un tiempo, el calentador y la tapa superior se iluminarán en rojo.
 - Inserte el malvavisco en la punta (pincho) del tenedor para asar provisto.
 - Sujete el mango del tenedor para asar y sitúelo sobre el calentador, gire con frecuencia para calentar uniformemente.
 - Cuando el malvavisco se haya asado al color o cocción deseados, ya está listo para servir.
 - Una vez que haya terminado con la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE, gire el interruptor de energía a "OFF" y desconéctela de la toma de corriente.
- ¡Siguiendo estas sencillas instrucciones, su MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE será divertida para amigos, familiares y niños de todas las edades!

CONSEJOS ÚTILES

MALVAVISCOS

Los malvaviscos empaquetados tienden a deformarse. Para un calentamiento uniforme, lo mejor es moldear los malvaviscos a su forma cilíndrica antes de deslizarlos en los tenedores para asar.

COMBUSTIÓN/HUMO

NO cocine demasiado el malvavisco, ya que puede derretirse y caer en la tapa superior y producir humo, fuego y manchas. En caso de que algún objeto o alimento caiga en la tapa superior, gire el interruptor de energía a la posición "OFF" y desconecte la unidad. Espere hasta que la unidad se haya enfriado antes de limpiar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de limpiarlo. Permita que todas las partes estén FRÍAS al tacto, especialmente el calentador y la tapa superior.

Para prolongar la vida de la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE, siga estas simples instrucciones para su mantenimiento.

- Gire el interruptor de energía a la posición "OFF", desconecte la unidad de la toma eléctrica antes de limpiarla.
- Permita que la unidad se enfríe al menos 20 minutos antes de limpiar. La tapa superior estará caliente al tacto.
- Una vez que se haya enfriado, retire la tapa superior de la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE. Límpiela con un paño suave y húmedo, o lávela ropa con agua tibia y jabón y enjuague.
- Seque la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE, la tapa superior y los tenedores para asar antes de guardarlos. Asegúrese de que el aparato se haya enfriado por completo y secado antes de guardarlo.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos en la unidad.
- No coloque nunca el aparato en un lavavajillas.
- **NOTA:** No sumerja la unidad en agua, ya que es un aparato eléctrico.
- Cualquier otro servicio deberá realizarse por un representante de servicios autorizado.

RECETAS

Cómo hacer los s'mores perfectos con la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE:

1. Prepare los malvaviscos al seguir las instrucciones en la sección Funcionamiento.
2. Mientras se estén asando los malvaviscos, tome las galletas graham y rómpalas en dos mitades.
3. Separe las barras de chocolate con leche en cuadrados y coloque un cuadrado en cada mitad de una galleta graham.
4. Cuando los malvaviscos estén listos, coloque un malvavisco asado sobre un cuadrado de chocolate y cúbralo con la mitad de la galleta graham.

¡Disfrute los deliciosos s'mores!

También, pruebe estos consejos divertidos:

- Utilice otros tipos de chocolate, como barras de chocolate con menta, chocolate blanco, barras de chocolate con nueces para que sea más crujiente, chocolate con caramelo y otros.
- ¡En vez de las tradicionales galletas graham, pruebe con galletas graham de canela y azúcar, galletas de mantequilla, biscochos de chocolate y mucho más!
- Pruebe con malvaviscos con sabores

O utilice estas recetas:

EMPAREDADO CON PAN MEDIALUNA Y CREMA DE ENSUEÑO

- Malvaviscos blancos grandes
- Crema para untar Nutella®
- Panes medialuna, rebanados por la mitad

Ase los malvaviscos con la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE como se indica en la página 6.

Mientras se están asando los malvaviscos, rebane los panes medialuna por la mitad y coloque las mitades en un horno tostador hasta que se doren algo y estén algo crujientes por fuera.

Unte la crema Nutella® en cada mitad de un pan medialuna.

Sítúe los malvaviscos asados en una mitad de cada pan medialuna tostado y coloque la otra mitad sobre ellos para hacer emparedados.

Servir mientras esté tibio.

EMPAREDADO DE MANTEQUILLA DE MANÍ ASADO CON FRESA Y BANANA

- Malvaviscos de fresa grandes
 - Mantequilla de maní
 - Rebanadas de pan (pan blanco preferido)
 - Banana, rebanada
- Ase los malvaviscos con la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE como se indica en la página 6.
- Mientras que los malvaviscos se estén asando, tueste las rebanadas de pan hasta que se doren algo y estén algo crujientes por fuera.
- Riegue la mantequilla de maní en cada rebanada de pan.
- Coloque las rebanadas de banana sobre la mantequilla de maní.
- Situé los malvaviscos asados en una mitad del pan y coloque la otra rebanada de pan sobre ellos para hacer emparedados.
- Servir mientras esté tibio.

DELICIA DE CEREZA Y CHOCOLATE

- Biscochos de chocolate, cortados en cuadrados
 - Conservas de cereza
 - Malvaviscos blancos grandes
 - Salsa de chocolate
- Ase los malvaviscos con la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE como se indica en la página 6.
- Caliente las conservas de cereza en el horno hasta que estén burbujeantes. Reduzca el calor.
- Coloque los biscochos de chocolate uno en cada plato, dependiendo de cuántos vaya a servir. Asegúrese de que los biscochos de chocolate estén tibios. Puede cocinar biscochos de chocolate o calentar comprados en una tienda.
- Esparza con una cuchara las preserves sobre los biscochos de chocolate.
- Coloque dos malvaviscos grandes asados en cada biscocho de chocolate.
- Rocíe los biscochos de chocolate con salsa de chocolate en forma de zig-zag.
- Servir mientras esté tibio.

BONIATOS Y MALVAVISCOS HORNEADOS

- Malvaviscos blancos grandes
Precaliente en horno a 350°.
- Boniatos, rebanados por la mitad
Coloque los boniatos rebanados aún con cáscaras en una hoja de galletas antiadherente.
- Mantequilla
Coloque las porciones de mantequilla y riéguelas abundantemente con azúcar y especias.
- Canela, nuez moscada y azúcar morena al gusto
Hornee los boniatos hasta que estén suaves y májelos por dentro dejando la cáscara intacta

Ase los malvaviscos con la MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE como se indica en la página 6.

Coloque los malvaviscos asados sobre los boniatos y sírvalos.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

MÁQUINA ELÉCTRICA PARA S'MORES DE ACERO INOXIDABLE / LSM400

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o correjimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com / nostalgiaelectrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

