

Charging

To charge, remove the camera from the fridge and connect to power with the USB cable provided.

During charging, the green LED will remain lit. Ensure you fully charge the FridgeCam before first use with a wall adapter plug.



Ready to use

When the battery is fully charged, the green LED will turn off.

After charging, place back in the fridge in the same mount position, **close the door** and tap the "reset after charging" button in the app settings.



Get the app at smarter.am/app or search 'Smarter 3.0' on the app store. Available on iOS and Android.

Follow the in-app instructions to set up your FridgeCam.

For support, go to www.smarter.am/troubleshooting

FridgeCam™

Guide





Searching for WiFi

The red light indicates that the FridgeCam is attempting to re-connect to your WiFi router, if this light is on continuously, try moving the router closer to the fridge and ensure your wifi details are correct.



Connected to WiFi

After a successful set up to your router and internet, the FridgeCam will light green indicating a connection.



WiFi not configured

If the product is not set up or looking for WiFi credentials, you may see the amber light. It is normal to see during first installation and also when the camera is initialising for a brief moment.


When the FridgeCam is in use in your fridge, some of these lights may appear each time you open and close your fridge door whilst its connecting, this is normal.

If you do not see new pictures of your fridge on your app, please check the connection light status using this guide to ensure it has an internet connection.

Fitting your FridgeCam

Mounting the FridgeCam correctly is key to getting an optimal view of your fridge.

Follow the in-app guide and video tutorials before fitting your FridgeCam or go to www.smarter.am/support to find out more.

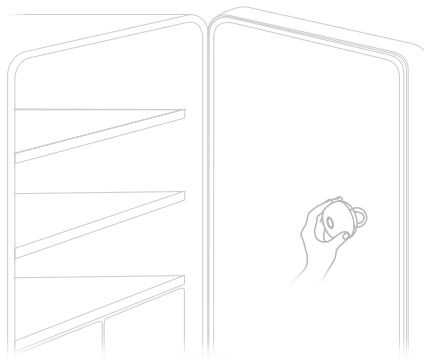

Quick setup guide.

Follow the steps.

For support, email us at support@smarter.am or give us a call. Lines are open Monday to Friday 10am-7pm GMT

EU Support line
0800 802 1237

US support line
+1 (855) 489 5522

In the box

FridgeCam
Universal mount
Charging cable
Spare mounting tape
Surface cleaning wipe
Reset pin



1. Charge your FridgeCam


Before setting up, charge the FridgeCam for up to 6 hours using the USB cable provided in the box using a standard smartphone USB wall outlet power adapter rated 5V 2A.



2. Download the app

Search 'Smarter 3.0' on your app store to download the correct Smarter app or visit our website.

www.smarter.am/android
www.smarter.am/ios

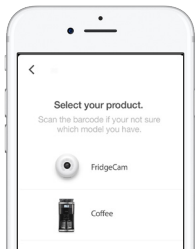

3. Follow the in-app steps

Before mounting your FridgeCam into your fridge, follow the in-app steps to connect it to your wifi router and tutorials to mount the camera in its optimal position.



**Having issues setting up or wish to return your product?
Please give us a call or contact us online before taking this
product back to the store.**

www.smarter.am/support



IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT MODE D'EMPLOI DU PRODUIT + LES INSTRUCTIONS
RELATIVES A LA SÉCURITÉ

MODEL SFC01

WARNING

Important Product and Safety Instructions

For more detailed information about camera features and settings, download the user manual for the product online at smarter.am/help.

- Always ensure that when the camera is in use or in the Fridge, that the housing is fully closed and all seals including the Micro USB cover is closed and sealed.

Observe proper precautions when handling batteries. Batteries may leak or explode if improperly handled.

Observe the following precautions to avoid a camera explosion or fire:

- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera.
- Do not insert foreign objects into any opening on the camera, such as the USB port.
- Do not use the camera if it has been damaged—for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery (whether integrated or removable) can cause an explosion or fire.
- Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer.
- Do not directly pour water on the product or submerge in water.
- Store the camera out of reach of children and infants.
- Do not use organic solvents such as alcohol, benzene, or thinners to clean the product.

WARNING: Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.

When charging the camera, do not handle the plug or charger with wet hands. Failure to observe this precaution could result in electric shock.

Using a wall charger other than a Smarter Wall Charger can damage the camera battery and

could result in fire or leakage. Only use chargers marked: Output 5V 2A. If you do not know the voltage and current of your charger, use the included USB cable to charge the camera from your computer.

CAUTION: When using the product near another device, read that device's user guide for any safety instructions. To limit potential interference with other digital transceivers. Power your camera off whenever it is forbidden to use it or when it may cause interference. Do not block any ventilation holes on the camera as the heat generated may hurt you and damage the apparatus.

NOTICES: Avoid exposing your camera or battery to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera or remote control, as condensation may form on or within the product.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Clean only with a dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus during charge.
9. Only use attachments/accessories and mounts specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified services personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus does not operate normally or has been dropped.

Battery Warnings

WARNING: The battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- **Do not remove the battery from its housing or dismantle the housing.**
- Do not dismantle, open or shred battery pack or cells.
- Do not replace the battery.
- Only use the supplied and pre-fitted battery in the camera.
- Do not expose batteries or a battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit the battery. Do not store batteries in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not subject batteries or the camera to mechanical shock.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
- Do not use any battery pack or cell which is not designed for use with the product.
- Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Seek medical advice immediately if a battery has been swallowed.
- Keep batteries clean and dry.
- Batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
- Batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature 68°F (20°C) ± 9°F (5°C).
- Use the battery only in the application for which it was intended.

- The battery provided with your system is not user serviceable. Contact Customer Service for all battery related issues.
- Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.
- Keep the battery dry. The camera protects the battery from water or moisture damage. Do not get the battery wet. Failure to observe this precaution could result in fire or electric shock. Damage to the battery caused by contact with liquid is not covered under the warranty.
- If the housing is damaged or cracked, please discontinue use of the product.



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Hereby, Smarter Applications Ltd declares that the radio equipment type Smarter Fridge-Cam is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the latest declaration of conformity is available at the following internet address: smarter.am/help.

FCC ID: 2AKC5-SFC01



Li-ion



IC Regulations: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and; (2) This device must accept any interference - including interference that may cause undesired operation of the device.

Caution: To maintain the compliance with the Industry Canada's RF exposure guideline, place the base unit at least 20 cm from nearby persons.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada. For product available in the USA/Canada markets, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

SMARTER APPLICATIONS LTD. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMERS

Smarter Applications Ltd warrants that, the enclosed Product will be free from defects in material and workmanship, and agrees that it will, at its sole discretion, either repair or replace any defective Product subject to the following terms and conditions:

1. This limited warranty extends only to you, the customer, as the end-user of the Product. You may have additional rights under applicable law. This limited warranty does not affect such rights.
2. The warranty period is 24 (twenty four) months from the date on which you purchased the Product. You must notify the retailer, of any defects as soon as possible after you have become aware of them.
3. The product is packaged and returned in a safe condition, in the original packaging and complete (where appropriate). You may be required to pay the cost of returning any defective Product to Smarter, or the retailer from whom you purchased the Product. However, Smarter will pay the cost of delivering any repaired or replaced Product back to you.
4. To claim under this warranty, you are required to keep your original proof of purchase, such as the receipt. You will need it to prove the date of purchase in respect of any warranty claims.
5. This limited warranty shall not apply in respect of the following:
 - i) Any deterioration due to normal wear and tear and all other externally exposed parts that

are scratched or damaged due to normal customer use.

ii) If you make further use of such goods after giving sufficient notice of a defect/fault. This also includes if the defect arose because of your failure to follow our written/oral instructions on installation or use of the Product.

iii) If you alter or repair the product without prior written consent by us, this will void the warranty.

iv) Defects caused by the Product being subjected to any of the following: inadequate cleaning, rough handling, corrosion, misuse, spillage of food or liquid, influence from chemical products or other acts beyond Smarter's reasonable control, unless the defect was caused directly by defects in materials or workmanship.

v) Defects caused by employing the Product to other than its intended use.

vi) The product has been used outside the region it was produced for.

Please note no repair or replacement will extend or renew the warranty period. Original or replacement parts or replacement Products provided under this Warranty will be covered by this Warranty for the remainder of the original Products Warranty period or 30 (thirty) days from the date the repaired or replacement Product is received, whichever is longer, or for any additional period that may be required by applicable law.

This product comes with free cloud connectivity and wireless usage for the lifetime* of the product during which Smarter will continue to support and maintain the applications and connected features of this product. If you wish to continue services after expiry, please visit smarter.am/cloudservices. For full terms and conditions and further information on the products lifetime connectivity period, please visit www.smarter.am/cloudservices.

The Smarter logo and Smarter FridgeCam is a trademark of Smarter Applications Limited, registered in England. Company Number 08608729. Due to continued product development, the illustrations and functionality may differ slightly from this manual. Patent Pending, designed in the UK. Copyright Smarter Applications Ltd 2017.

Smarter Applications Ltd. 1 Fellmongers Path, London, SE1 3LY, United Kingdom.

IMPORTANT NOTE:

ELECTRICAL RATINGS

5V^{DC} , 2A

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: To maintain the compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the unit at least 20cm from nearby persons.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates—and can radiate—radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The provided shielded USB cable must be used with this unit to ensure compliance with the class B FCC limits.

Warning: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRIVACY

We're committed to being open and honest about how we use data. We will always ask for permission before sharing personally identifiable information, such as your email address, and we keep your data safe and secure. Go to smarter.am/privacy to learn more about our Privacy Policy.



FRANCOIS - ITALIANO - DEUTSCH - ESPANIOL

MODEL SFC01

ATTENTION

Important mode d'emploi et instructions relatives à la sécurité

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques et le réglage de l'appareil-photo, téléchargez le mode d'emploi du produit en ligne en allant sur smarter.am/help.

- Veuillez toujours vous assurer que lorsque que votre appareil-photo est en service ou dans le réfrigérateur, le logement est entièrement fermé et que tous les joints y compris le couvercle du micro USB est fermé et scellé.

Respectez les précautions nécessaires en manipulant les piles. Les piles peuvent fuir ou exploser si elles ne sont pas manipulées correctement.

Respectez les précautions suivantes pour éviter que l'appareil-photo n'explose ou s'enflamme :

- Ne le laissez pas tomber, ne le démontez pas, ne l'ouvrez pas, ne l'écrasez pas, ne le tordez pas, ne le déformez pas, ne le percez pas, ne le déchiquez pas, ne le mettez pas dans un four à micro-ondes, ne l'incinerez pas ou ne peignez pas l'appareil-photo.

- N'insérez pas de corps étrangers dans aucune des ouvertures de l'appareil-photo, tel que le port USB.

- N'utilisez pas l'appareil-photo s'il a été endommagé par exemple, s'il est fêlé, perforé

- Ou s'il a été endommagé par de l'eau. Le démontage ou le perforage de la batterie (qu'il soit intégré ou démontable) peut causer une explosion ou un incendie.

- Ne séchez pas l'appareil-photo ou la batterie avec une source extérieure de chaleur telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux.

- Ne versez pas directement de l'eau sur le produit ou ne le submergez pas dans l'eau.

- Rangez l'appareil-photo hors de portée des enfants et des mineurs.

- N'utilisez pas de dissolvants organiques tels que l'alcool, la benzine, ou les diluants pour nettoyer le produit.

ATTENTION : Ne le placez pas près d'une flamme ou d'une source de chaleur, telles que des bougies allumées, sur le produit ou à proximité.

En chargeant l'appareil-photo, ne manipulez pas la prise ou le chargeur avec des mains humides. Si vous ne respectez pas ces précautions vous pouvez être électrocuté.

Si vous utilisez un chargeur mural à la place d'un chargeur mural Smarter cela peut endom-

mager la batterie de l'appareil-photo et pourrait causer un incendie ou une fuite. Utilisez seulement les chargeurs étiquetés : puissance de sortie 5V 2A. Si vous ne connaissez pas la tension et le courant de votre chargeur, utiliser le câble USB inclus pour charger l'appareil-photo à partir de votre ordinateur.

PRÉCAUTION : En utilisant le produit près d'un autre dispositif, lisez le mode d'emploi de ce dispositif pour toutes les instructions de sécurité. Pour limiter de potentielles interférences avec d'autres émetteurs-récepteurs numériques, éteignez votre appareil-photo partout où l'appareil photo est interdit ou quand il peut provoquer des interférences. Ne bloquez pas les orifices de ventilation de l'appareil-photo car la chaleur émise pourrait vous blesser et endommager l'appareil.

NOTICES : Éviter d'exposer votre appareil-photo ou la batterie à des températures très froides ou très chaudes. Les températures basses ou élevées peuvent temporairement réduire la durée de vie de votre batterie ou empêcher votre appareil-photo de fonctionner correctement. Évitez les changements extrêmes de température ou l'humidité quand vous utilisez l'appareil-photo ou la télécommande, parce que de la condensation peut s'accumuler ou s'installer à l'intérieur du produit.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions.
5. Nettoyez seulement avec un tissu sec.
6. Ne bloquez aucun orifice de ventilation.
7. Ne le mettez pas près d'une source de chaleur quelconque, telle que des radiateurs, des registres de chaleur, des fourneaux, ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
8. Protégez le fil électrique afin de ne pas marcher dessus ou de ne pas le pincer en particulier au niveau des connecteurs, du réceptacle de branchement et l'endroit où ils sortent de l'appareil pendant le chargement.
9. Utilisez uniquement les attachements/les accessoires et les montages spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les éclairs ou s'il est inutilisé pendant de longues périodes.
11. Faites-en sorte que tous les services d'entretien soient effectués par un

technicien spécialisé L'entretien est exigé quand l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, comme quand la prise est endommagée, qu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.

Avertissements relatifs à la batterie

ATTENTION : Le bloc-pile ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que le soleil, l'incendie ou toute autre source de chaleur similaire.

- N'enlevez pas la batterie de son boîtier ou ne démontez pas le boîtier.
 - Ne démontez pas, n'ouvrez pas ou ne déchiquetez pas le bloc-pile ou les éléments de la batterie.
 - Ne changez pas la batterie.
 - Utilisez seulement la batterie fournie et pré-adaptée dans l'appareil-photo.
 - N'exposez pas les piles ou le bloc-pile à une source de chaleur ou près d'un feu.
- Évitez de le ranger en plein soleil.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Ne rangez pas les batteries dans une boîte ou un tiroir où elles peuvent se court-circuiter ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
 - N'exposez pas les piles ou l'appareil-photo à un choc mécanique.
 - Si la batterie fuit, ne laissez pas le liquide toucher votre peau ou pénétrer vos yeux. Si vous avez touché le liquide, lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
 - N'utilisez aucun autre chargeur que celui qui vous a été spécifiquement fourni pour fonctionner avec votre appareil.
 - N'utilisez aucun bloc-pile ou cellule de batterie n'étant pas adaptée pour l'appareil.
 - Ne mélangez pas les cellules de batterie provenant de différents fabricants, de différentes puissances, de différentes dimensions ou de différents modèles dans l'appareil.
 - Tenir les batteries hors de la portée des enfants.
 - Consultez un médecin immédiatement si vous avez avalé une batterie
 - Maintenez les batteries propres et sèches.
 - Essuyez les bornes de batterie avec un tissu sec propre si elles deviennent sales.
 - Les batteries doivent être chargées avant d'être utilisées. Utilisez toujours le

chargeur adéquat et référez-vous aux instructions du fabricant ou au mode d'emploi de l'appareil pour charger l'appareil selon les instructions appropriées.

- Ne rechargez pas une batterie excessivement si vous ne l'utilisez pas.
- Après des périodes de rangements prolongées, il peut être nécessaire de recharger et de décharger les batteries plusieurs fois afin d'obtenir une température ambiante normale de 68°F (20°C) ± 9°F (5°C).
- Utilisez la batterie seulement dans l'application pour laquelle elle est destinée.
- La batterie fournie avec votre système ne peut pas être réparée par l'utilisateur. Contactez le service après-vente pour tout problème de batterie.
- Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaies, des clefs ou des colliers. Si les bornes de batterie touchent des objets métalliques, ceci peut causer un incendie.
- Maintenez la batterie sèche. L'appareil-photo protège la batterie contre l'eau ou l'humidité. Ne mouillez pas la batterie. Si vous ne respectez pas ces instructions cela peut causer un incendie ou une électrocution. La garantie ne couvre pas votre batterie si elle a été endommagée parce qu'elle est tombée dans un liquide.
- Si le logement de la batterie est endommagé ou fêlé, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil.



Ce symbole signifie que conformément aux lois locales et au règlement vous deviez jeter votre produit séparément des déchets ménagers. Quand ce produit est en fin de vie, emmenez-le à un point de rassemblement désigné par les autorités locales. Quelques points de rassemblement reprennent gratuitement les articles. La collecte séparée et la réutilisation de votre article au moment de l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources naturelles et à s'assurer de leur recyclage afin de protéger la santé des êtres humains et de l'environnement.

Par la présente, Smarter Applications Ltd déclare que le type d'appareil radio connu sous le nom de Smarter Fridge-cam est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de l'UE relatif de la conformité est disponible sur internet à l'adresse suivante : smarter.am/help.



Li-ion



Le règlement IC : Ce dispositif est conforme aux normes RSS de Industry Canada sans licences. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) ce dispositif peut ne pas causer d'interférence et ; (2) ce dispositif doit accepter toute interférence y compris les interférences qui peuvent causer le fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareillage numérique de classe B est conforme au ICES-003 canadien.

La caractéristique de sélection du code du pays est désactivée pour les articles lancés sur le marché aux États-Unis et au Canada.

Pour les appareils disponibles sur les marchés américains / canadiens, seulement la chaîne 1~11 peut être actionnée. La sélection d'autres chaînes n'est pas possible.

UNE GARANTIE LIMITÉE ET UNE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DE SMARTER APPLICATIONS LTD

Smarter Applications Ltd garantit que l'article ci-joint sera exempt de tout défaut dans l'appareil et dans la fabrication, et convient qu'il réparera ou remplacera à sa convenance tout produit défectueux sous réserve des conditions suivantes :

1. Cette garantie limitée s'applique uniquement à vous, le client, en tant qu'utilisateur du produit. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires en vertu de la loi applicable. Cette garantie limitée n'affecte pas de tels droits.
2. La période de garantie est de 24 (vingt-quatre) mois à partir de la date à laquelle vous avez acheté le produit. Vous devez informer le détaillant, de tous les défauts dès que possible à partir du moment où vous vous en êtes aperçu.
3. Le produit est emballé et renvoyé en bon état, dans l'emballage d'origine et complet (le cas échéant). Nous pouvons vous demander de payer les frais d'expédition de tout

produit défectueux à Smarter ou au revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Cependant, Smarter paiera le coût de livraison de tout article réparé ou remplacé qui vous aura été livré.

4. Vous devez conserver votre preuve d'achat originale, tel que le reçu, pour pouvoir faire toute réclamation sous cette garantie, Vous aurez besoin de prouver la date d'achat en ce qui concerne toute demande de règlement de garantie.

5. Cette garantie limitée ne s'appliquera pas à ce qui est mentionné ci-dessous :

i) Toute détérioration due à l'usure normale et à toutes les autres pièces exposées à l'extérieur qui sont rayées ou endommagées suite à l'utilisation normale du client.

ii) Si vous faites un usage ultérieur des articles après avoir donné suffisamment de préavis concernant l'anomalie, la défaillance. Ceci comprend également une défaillance causée par l'omission de nos instructions écrites/orales concernant l'installation ou l'utilisation du produit.

iii) Si vous remplacez ou réparez le produit sans que nous vous ayons donné un accord préalable par écrit, ceci annulera la garantie.

iv) Les anomalies survenues après que le produit ait été soumis à :

Un nettoyage insuffisant, une manipulation brusque, une détérioration, une mauvaise utilisation, un déversement de nourriture ou de liquide, l'influence de produits chimiques ou d'autres actions hors du contrôle raisonnable de Smarter, à moins que l'anomalie ait été provoquée directement par des vices de matériaux ou de fabrication.

v) Vices provoqués en utilisant le produit pour une utilisation autre que celle pour laquelle elle a été destinée.

vi) Le produit a été utilisé en dehors de la région où il a été fabriqué.

Veillez noter qu'aucun dépannage ou remplacement ne prolongera ou ne changera la période de garantie. L'original ou les pièces de rechange ou les articles de remplacement fournis sous cette garantie seront couverts par cette garantie pour le reste de la période à la réception du produit de remplacement, selon celui qui dure le plus longtemps, ou pour toute période supplémentaire qui peut être exigée par la loi en vigueur.

Ce produit vient avec une connectivité cloud gratuite et une utilisation sans fil pour la durée de vie de l'article tout au long duquel Smarter continuera à offrir une assistance et à maintenir les applications et les caractéristiques connectées à ce produit. Si vous souhaitez continuer à bénéficier des services après l'échéance, veuillez aller sur smarter.am/cloudservices. Pour l'intégralité des conditions générales et pour de plus amples informations sur la période

de connectivité au cours de la durée de vie des articles, veuillez aller sur www.smarter.am/cloudservices.

Smarter Applications Ltd. 1 Fellmongers Path, London SE1 3LY, UK.

AVIS IMPORTANT : CAPACITÉS ÉLECTRIQUES DÉCLARATION FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne cause pas d'interférences néfastes ; et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer le fonctionnement non désiré de l'appareil.

Attention : Pour rester en conformité avec les directives concernant l'exposition au RF de la FCC, placez l'unité à au moins à 20cm de distance des personnes à proximité.

NOTE : Cet équipement a été testé et se trouve en conformité avec les limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement – peut émettre – de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences néfastes aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront au cours d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences néfastes à la radio ou à la réception des émissions télévisées, qui peuvent être déterminées en éteignant-allumant l'appareil par intermittence. Nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par l'une ou par les mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander l'assistance d'un revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV.

Le câble USB protégé fourni doit être utilisé avec cette unité pour être en conformité avec les limites FCC de classe B.

Attention : Les changements ou les modifications de cette unité ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité et cela pourrait annuler les droits de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

CONFIDENTIALITÉ

Nous nous engageons à être ouvert et honnête au sujet de la façon dont nous utilisons les données. Nous demanderons toujours votre autorisation avant de partager des informations personnelles identifiables, telle que votre adresse email, et nous gardons vos données en toute sécurité. Allez sur smarter.am/privacy pour en savoir plus sur notre politique en matière de protection de la vie privée.

ATTENZIONE

Importanti istruzioni sul prodotto e di sicurezza

Per ulteriori informazioni dettagliate sulle caratteristiche della videocamera e sulle impostazioni, si prega di scaricare il manuale del prodotto online all'indirizzo smarter.am/help.

- Accertarsi sempre che, quando la videocamera è in uso o nel frigorifero, l'alloggiamento sia completamente chiuso e che tutti i dispositivi di chiusura, inclusa la copertura Micro USB, siano chiusi e sigillati.

Rispettare le precauzioni pertinenti durante la manipolazione delle batterie. Le batterie possono presentare perdite o esplodere se gestite in modo inadeguato.

Rispettare le seguenti precauzioni per evitare l'esplosione di una videocamera o un incendio:

- non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, fare a pezzi, mettere in microonde, bruciare o dipingere la videocamera.

- Non inserire oggetti estranei in alcuna apertura della videocamera, come la porta USB.

- Non usare la videocamera se è stata danneggiata - per esempio, se scheggiata, forata

- o penetrata dall'acqua. Lo smontaggio o la foratura della batteria (che sia integrata o amovibile) possono causare un'esplosione o un incendio.

- Non asciugare la videocamera o la batteria con una fonte di calore esterna, come il forno a microonde o l'asciugacapelli.

- Non versare acqua direttamente sul prodotto né immergerlo in acqua.

- Tenere la videocamera lontana da bambini e neonati.

- Non usare solventi organici come alcol, benzina o diluenti per pulire il prodotto.

ATTENZIONE: non posizionare fiamme aperte, come candele accese, sul o nelle vicinanze del prodotto.

Quando si ricarica la videocamera, non toccare la spina o l'alimentatore con le mani bag-

nate. L'inosservanza di questa precauzione potrebbe causare una scossa elettrica.

Usare un caricabatterie a parete invece che uno Smarter Wall Charger può danneggiare la batteria della videocamera e potrebbe causare un incendio o perdita di liquido. Utilizzare caricabatterie solo se così contrassegnati: uscita 5V 2A. Se non si conosce il voltaggio e la corrente del proprio caricabatterie, usare il cavo USB incluso per caricare la videocamera dal proprio computer.

CAUTELA: quando si usa il prodotto vicino a un altro dispositivo, leggere il manuale utente dell'altro dispositivo per verificare le istruzioni di sicurezza. Questo, per limitare la potenziale interferenza con altri trasmettitori digitali. Spegnerla la videocamera ogni volta sia proibito usarla o se causa interferenza. Non bloccare alcun foro di ventilazione sulla videocamera, poiché il calore generato potrebbe causare lesioni o danneggiare l'apparato.

AVVISI: evitare di esporre la videocamera o la batteria a temperature molto fredde o molto calde. Temperature basse o alte possono temporaneamente ridurre la durata utile della batteria o impedire che la videocamera funzioni correttamente per un periodo di tempo. Evitare enormi sbalzi di temperatura o di umidità quando si usa la videocamera o il controllo da remoto, poiché sul o dentro il prodotto potrebbe formarsi della condensa.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
6. Non bloccare alcun foro di ventilazione.
7. Non installare accanto ad alcuna fonte di calore come radiatori, bocchette dell'aria, stufe o altri apparati che producono calore.
8. Collocare il filo della corrente in modo che non possa essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese a parete e del punto in cui esce dall'apparato durante la ricarica.

9. Usare esclusivamente raccordi/accessori e supporti specificati dal produttore.
10. In caso di temporali o se inutilizzato per lunghi periodi, scollegare l'apparato.
11. Fare riferimento al personale qualificato per l'assistenza. L'assistenza è necessaria se l'apparato è stato in qualche modo danneggiato, come nel caso in cui la spina risulta danneggiata, vi è caduto sopra del liquido oppure degli oggetti sono finiti sull'apparato, oppure quest'ultimo non funziona normalmente oppure è caduto.

Avvertenze sulla batteria

ATTENZIONE: il pacco batteria non deve essere esposto a un calore eccessivo come la luce del sole, fuoco o simili.

- Non rimuovere la batteria dal vano né smontare il vano.
- Non smontare, aprire o frantumare il pacco batteria o le celle.
- Non sostituire la batteria.
- Usare esclusivamente la batteria fornita e pre-inserita nella videocamera.
- Non esporre le batterie o il pacco batteria al calore o al fuoco. Evitare la conservazione alla luce del sole diretta.
- Non cortocircuitare la batteria. Non conservare le batterie in una scatola o in un cassetto dove potrebbero cortocircuitarsi a vicenda o essere cortocircuitate da altri oggetti.
- Non sottoporre le batterie o la videocamera a urto meccanico.
- Nel caso in cui si verificasse una perdita dalla batteria, non consentire al liquido di entrare in contatto con la pelle o gli occhi. Se c'è stato il contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Non usare un caricabatterie diverso da quello specificamente approvato per l'uso con l'attrezzatura.
- Non usare alcun pacco batteria o cella che non sia progettato per l'uso con il prodotto.
- Non mischiare celle di diversa produzione, capacità, dimensione o tipo all'interno di un dispositivo.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Consultare immediatamente un medico se una batteria è stata ingoiata.

- Tenere le batterie pulite e asciutte.
- Pulire i terminali della batteria con un panno pulito e asciutto nell'eventualità in cui si sporchino.
- Le batterie vanno ricaricate prima dell'uso. Usare sempre il caricabatterie corretto e consultare il manuale d'istruzioni del produttore o il manuale dell'attrezzatura per le istruzioni di ricarica corrette.
- Non lasciare una batteria in ricarica troppo a lungo se non viene utilizzata.
- Dopo un lungo periodo di conservazione, può essere necessario caricare e scaricare le batterie diverse volte prima di ottenere la massima prestazione.
- Le batterie forniscono la loro prestazione migliore se sono azionate alla normale temperatura ambiente di 68°F (20°C) \pm 9°F (5°C).
- Usare la batteria solo per le applicazioni destinate.
- La batteria presente nel sistema non può essere sottoposta a manutenzione da parte dell'utente. Contattare l'assistenza clienti per tutte le questioni relative alla batteria.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o braccialetti. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, può originarsi un incendio.
- Tenere la batteria asciutta. La videocamera protegge la batteria contro i danni dovuti all'acqua o all'umidità. Non far bagnare la batteria. L'inosservanza di questa precauzione potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica. I danni alla batteria causati dal contatto con i liquidi non sono coperti dalla garanzia.
- Se l'alloggiamento è danneggiato o scheggiato, si prega di interrompere immediatamente l'uso.



Questo simbolo vuol dire che, nel rispetto delle leggi e delle norme locali, il prodotto va smaltito separatamente dai normali rifiuti. Alla fine della sua vita utile, il prodotto va condotto presso il centro di raccolta designato dalle autorità. Alcuni centri di raccolta accettano i prodotti anche gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento aiutano a rispettare le risorse naturali e a garantire che esso venga riciclato in modo da proteggere la salute delle persone e l'ambiente.

Con la presente, Smarter Applications Ltd dichiara che l'equipaggiamento radio tipo Smarter Fridge- Cam è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo intero della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: smarter.am/help.



Li-ion



Disposizioni IC: questo dispositivo è conforme agli standard Industry Canada license exempt RSS. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualunque interferenza - incluse le interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato del dispositivo.

Questo apparato digitale di classe B è conforme allo standard Canadian ICES-003.

La proprietà Country Code Selection è disabilitata per prodotti commerciati in USA/Canada. Per i prodotti disponibili sui mercati USA/Canada, è possibile operare esclusivamente il canale 1~11.

Non è possibile selezionare altri canali.

SMARTER APPLICATIONS LTD. GARANZIA LIMITATA E DISCLAIMER

Smarter Applications Ltd garantisce che il prodotto qui presente è privo di difetti di materiale e manifattura, e acconsente, a sua esclusiva discrezione, alla riparazione o alla sostituzione di qualunque prodotto difettoso e soggetto ai seguenti termini e condizioni.

1. Questa garanzia limitata si estende esclusivamente al cliente, in qualità di

utente finale del prodotto. L'utente, secondo la legge applicabile, potrebbe avere ulteriori diritti. Questa garanzia limitata non inficia in alcun modo sui diritti previsti.

2. Il periodo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data in cui il prodotto è stato acquistato. Si prega di notificare al rivenditore, il prima possibile o quando si rintracciano, gli eventuali difetti.

3. Il prodotto va imballato e restituito in condizioni sicure, nell'imballo originale e in tutte le sue parti (ove applicabile). Il costo del reso del prodotto difettoso a Smarter o al rivenditore da cui il prodotto è stato acquistato è a carico dell'acquirente. Tuttavia, Smarter coprirà il costo della spedizione del prodotto riparato o sostituito.

4. Per usufruire della garanzia, l'utente deve conservare la prova d'acquisto originale, come la ricevuta. Sarà infatti necessario attestare la data di acquisto rispetto alle rivendicazioni di garanzia.

5. Questo garanzia limitata non si applica rispetto a quanto segue:

i) qualunque deterioramento dovuto alla normale usura e a tutte le parti esterne esposte e che sono graffiate o danneggiate per via del normale uso.

ii) L'uso prolungato del prodotto anche dopo averne notificato il difetto/guasto. Vi rientrano anche i difetti originatisi dall'inosservanza delle nostre istruzioni scritte/orali sull'installazione e l'uso del prodotto.

iii) Se il prodotto viene alterato o riparato senza il nostro consenso, la garanzia si estingue.

iv) Difetti causati dal prodotto soggetto a qualunque delle seguenti condizioni: pulizia inadeguata, manipolazione indelicata, corrosione, uso errato, fuoriuscita di cibi o liquidi, influxo dovuto a prodotti chimici o altre azioni che vanno oltre il controllo ragionevole di Smarter, a meno che il guasto non sia stata causato direttamente dai difetti nei materiali o nella manifattura.

v) I difetti causati dall'uso del prodotto diverso da quello inteso.

vi) Il prodotto è stato usato fuori dalla regione in cui è stato prodotto.

Si noti che nessuna riparazione o sostituzione prolungherà o rinnoverà il periodo di garanzia. Parti originali o sostituite o prodotti di sostituzione forniti nell'ambito di questa garanzia saranno coperti dalla garanzia per il restante periodo di garanzia del prodotto originale o 30 (trenta) giorni dalla data in cui il prodotto riparato o sostituito è stato ricevuto, a seconda del

più lungo, o per qualunque altro periodo aggiuntivo che potrebbe essere richiesto dalla legge applicabile.

Questo prodotto dispone di connessione gratuita al cloud e uso wireless per la durata utile * del prodotto durante il quale Smarter continuerà a effettuare la manutenzione delle applicazioni e delle proprietà connesse di questo prodotto. Se si desidera proseguire la manutenzione dopo la scadenza, si prega di visitare l'indirizzo smarter.am/cloudservices. Per tutti i termini e le condizioni e per ulteriori informazioni sulla durata della connettività dei prodotti, si prega di visitare il sito www.smarter.am/cloudservices.

Smarter Applications Ltd. 1 Fellmongers Path, London, SE1 3LY, UK.

NOTA IMPORTANTE: CERTIFICAZIONE FCC SULLE RESISTENZE ELETTRICHE

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose (2) questo dispositivo deve accettare qualunque interferenza ricevuta- incluse le interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Cautele: per mantenere la conformità alle direttive FCC sull'esposizione alle RF, posizionare l'unità almeno a 20 cm dalle persone vicine.

NOTA: questa attrezzatura è stata comprovata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro l'interferenza dannosa in installazione residenziale. Questa attrezzatura genera - e può irradiare - energia da frequenze radio e, se non installata e usata secondo queste istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non c'è garanzia che non venga generata interferenza in una particolare installazione. Se questa attrezzatura causa interferenza dannosa alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata dallo spegnimento o dall'accensione dell'attrezzatura, l'utente deve tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a un'uscita in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Il cavo schermato USB fornito in dotazione deve essere usato con questa unità per garantire la conformità con i limiti FCC della classe B.

Attenzione: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero impedire all'utente di avere il diritto a usare l'attrezzatura.

PRIVACY

Ci impegniamo ad essere chiari e onesti sul modo in cui usiamo i dati. Chiederemo sempre l'autorizzazione prima di condividere informazioni personali identificanti, come indirizzi e-mail degli utenti, e conserviamo al sicuro i vostri dati. Per saperne di più sulla nostra normativa sulla privacy consultate l'indirizzo smarter.am/privacy.

WARNHINWEIS

Wichtige Produkt- und Sicherheitshinweise

Für detailliertere Informationen über die Eigenschaften und Einstellungen der Kamera laden Sie bitte online auf smarter.am/help das Benutzerhandbuch für das Produkt herunter.

- Stellen Sie immer sicher, dass das Gehäuse vollständig geschlossen und alle Dichtungen einschließlich der Micro-USB-Abdeckung geschlossen und versiegelt sind, wenn die Kamera in Betrieb ist oder sich im Kühlschranks befindet. Beachten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien. Batterien können auslaufen oder explodieren, wenn sie unsachgemäß gehandhabt werden.

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Explosion oder einen Brand der Kamera zu vermeiden:

- Die Kamera nicht fallen lassen, zerlegen, öffnen, zerdrücken, biegen, verformen, durchbohren, zerkleinern, in die Mikrowelle geben, verbrennen oder lackieren.
- Keine Fremdkörper in Öffnungen wie z.B. den USB-Anschluss der Kamera stecken.
- Die Kamera nicht verwenden, wenn sie beschädigt wurde – beispielsweise wenn sie aufgesprungen ist, durchbohrt oder durch Wasser beschädigt wurde. Das Zerlegen oder Durchbohren der Batterie (ob integrierte oder austauschbare Batterie) kann zu Explosionen oder Feuer führen.
- Die Kamera oder Batterie nicht mit externen Wärmequellen wie Mikrowelle, Ofen oder Haartrockner trocknen.
- Nicht direkt auf das Produkt Wasser gießen oder es in Wasser eintauchen.
- Die Kamera außer Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahren.
- Keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünnungsmittel zur Reinigung des Produkts verwenden.

WARNHINWEIS: Positionieren Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf oder in der Nähe des Produkts.

Berühren Sie den Stecker oder das Ladegerät beim Aufladen der Kamera nicht mit nassen

Händen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag führen.

Die Verwendung eines anderen Wandladegeräts als einem Ladegerät von Smarter kann die Kamerabatterie beschädigen und zu einem Feuer oder einer undichten Stelle führen. Verwenden Sie nur wie folgt gekennzeichnete Ladegeräte: 5V 2A Ausgang. Wenn Sie die Spannung und Stromstärke Ihres Ladegeräts nicht wissen, verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, um die Kamera über Ihren Computer zu laden.

VORSICHT: Lesen Sie bei der Verwendung des Produkts in der Nähe eines anderen Geräts das Benutzerhandbuch dieses Geräts für Sicherheitshinweise durch. Um potentielle Störungen mit anderen digitalen Empfängern einzuschränken. Schalten Sie Ihre Kamera immer aus, wenn deren Nutzung verboten ist oder sie Störungen verursachen könnte. Blockieren Sie keine Lüftungslöcher auf der Kamera, da die dadurch erzeugte Hitze Sie verletzen und das Gerät beschädigen könnte.

HINWEISE: Vermeiden Sie es, Ihre Kamera oder Batterie sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen auszusetzen. Niedrige oder hohe Temperaturen könnten die Lebensdauer der Batterie vorübergehend verkürzen oder den ordnungsgemäßen Betrieb der Kamera vorübergehend beeinträchtigen. Vermeiden Sie starke Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen, wenn Sie die Kamera oder die Fernsteuerung verwenden, da sich Kondenswasser auf oder im Produkt bilden könnte.

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
6. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
7. Positionieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
8. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt wird (an der Steckdose, an Steckerleisten sowie direkt am Gerät). Positionieren Sie es ferner so, dass niemand darauf treten kann.

9. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile und Halterungen.
10. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtnutzung vom Stromnetz.
11. Ziehen Sie für alle Wartungsarbeiten einen qualifizierten Wartungstechniker hinzu. Eine Wartung wird notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Art beschädigt wurde, Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde, Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Warnungen zum Akku

WARNHINWEIS: Der Akku darf keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Gehäuse und zerlegen Sie nicht das Gehäuse.
- Bauen Sie die Zellen oder den Akku nicht auseinander oder öffnen oder zerkleinern Sie sie.
- Tauschen Sie den Akku nicht aus.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten und bereits bestückten Akku in der Kamera.
- Setzen Sie Batterien oder den Akku nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Aufbewahrung in direktem Sonnenlicht.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Bewahren Sie die Batterien nicht in einer Schachtel oder einer Schublade auf, in der sie sich gegenseitig kurzschließen oder von anderen Metallgegenständen kurzgeschlossen werden können.
- Setzen Sie die Batterien oder die Kamera keinen mechanischen Stößen aus.
- Bei auslaufendem Akku, lassen Sie es nicht zu, dass die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Im Falle eines Kontakts den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen.
- Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als dem speziell für die Verwendung des Produkts bereitgestellten Ladegerät.

- Verwenden Sie keine Akkus oder Batteriezellen, die nicht für die Verwendung des Produkts ausgelegt sind.
- Mischen Sie keine Batteriezellen verschiedener Hersteller, von unterschiedlicher Kapazität, Größe oder Art in einem Gerät.
- Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Halten Sie Batterien sauber und trocken.
- Wischen Sie die Akkuklemmen mit einem sauberen und trockenen Tuch ab, wenn sie schmutzig geworden sind.
- Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und ziehen Sie die Herstellerangaben oder das Gerätehandbuch für das richtige Aufladen zu Rate.
- Lassen Sie die Batterie nicht zu lange laden, wenn sie nicht im Einsatz ist.
- Nach längerer Lagerung kann es notwendig sein, die Batterien mehrmals aufzuladen und zu entladen, um die maximale Leistung zu erhalten.
- Batterien erzielen ihre beste Leistung, wenn sie bei normaler Zimmertemperatur von 20°C (68°F) ± 5°C (9°F) betrieben werden.
- Verwenden Sie den Akku nur in dem Gerät, für das er bestimmt ist.
- Der mit Ihrem Produkt mitgelieferte Akku kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Kontaktieren Sie den Kundenservice für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Akku.
- Bewahren Sie Ihren Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel oder Halsketten auf. Wenn die Akkuklemmen mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Halten Sie den Akku trocken. Die Kamera schützt den Akku vor Wasser- oder Feuchtigkeitsschäden. Lassen Sie den Akku nicht nass werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Feuer oder Stromschlag führen. Schäden, die durch Kontakt mit Flüssigkeiten entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie.
- Wenn das Gehäuse beschädigt oder aufgesprungen ist, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein.



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den lokalen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen sie es zu einer von lokalen Behörden dafür vorgesehenen Sammelstelle. Manche Sammelstellen nehmen Produkte kostenlos an. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihre Produkt zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schützt.

Hiermit erklärt Smarter Applications Ltd, dass der Funkanlagentyp Smarter Fridge-Cam der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: smarter.am/help.



Li-ion



IC-Bestimmungen: Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen; (2) Dieses Gerät muss jegliche Interferenzen annehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht den kanadischen ICES-003.

Die Ländercode-Auswahlfunktion ist für in den USA/Kanada vermarktete Produkte deaktiviert.

Bei Produkten, die in den USA/Kanada vermarktet werden, kann nur Kanal 1~11 betrieben werden.

Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.

SMARTER APPLICATIONS LTD. EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGS-AUSSCHLÜSSE

Smarter Applications Ltd garantiert, dass das beiliegende Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und stimmt zu, dass sie nach eigenem Ermessen jedes defekte Produkt repariert oder ersetzt, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:

1. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Sie, den Kunden, als Endnutzer des Produkts. Sie haben gegebenenfalls weitere Rechte gemäß geltendem Recht. Diese eingeschränkte Garantie hat keine Auswirkungen auf solche Rechte.
2. Die Garantiefrist beträgt 24 (vierundzwanzig) Monate am dem Datum, an dem Sie das Produkt erwerben. Sie müssen den Händler auf etwaige Mängel so bald wie möglich hinweisen, nachdem Sie davon Kenntnis erlangt haben.
3. Das Produkt wird verpackt und in einem sicheren Zustand zurückgesendet, in der Originalverpackung und (gegebenenfalls) vollständig. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücksendung eines defekten Produkts an Smarter oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, tragen. Smarter wird jedoch die Kosten für die Sendung eines reparierten oder ersetzten Produkts an Sie tragen.
4. Um Ansprüche im Rahmen dieser Garantie geltend machen zu können, müssen Sie den Originalkaufbeleg wie beispielsweise die Quittung aufbewahren. Sie werden diesen benötigen, um das Datum des Kaufes in Bezug auf etwaige Garantieansprüche nachzuweisen.
5. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht in Bezug auf Folgendes:
 - i) Jegliche Beeinträchtigung durch normalen Verschleiß und alle anderen äußerlich freiliegenden Teile, die durch normalen Gebrauch des Kunden verkratzt oder beschädigt werden.
 - ii) Wenn Sie solche Gegenstände nach hinreichender Mängelrüge weiterhin nutzen. Dies gilt auch, wenn der Mangel dadurch entstanden ist, dass Sie unsere schriftlichen/mündlichen Anweisungen zur Installation oder Nutzung des Produkts nicht befolgt haben.
 - iii) Wenn Sie das Produkt ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns verän-

dern oder reparieren, erlischt die Garantie.

iv) Mängel, die dadurch entstehen, dass das Produkt einem der folgenden Umstände ausgesetzt wird: unangemessene Reinigung, grobe Handhabung, Korrosion, Zweckentfremdung, Verschütten von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten, Einfluss von Chemikalien oder andere Handlungen, die nicht von Smarter kontrollierbar sind, außer der Mangel wurde direkt durch Material- oder Verarbeitungsfehler verursacht.

v) Mängel, die dadurch verursacht werden, dass das Produkt nicht in der vorgesehenen Verwendung verwendet wird.

vi) Das Produkt wurde außerhalb des Bereichs, für den es produziert wurde, verwendet.

Beachten Sie bitte, dass keine Reparatur und kein Ersatz die Garantiefrist verlängert oder erneuert. Original- oder Ersatzteile bzw. Ersatzprodukte, die im Rahmen dieser Garantie geliefert werden, fallen für den Rest der ursprünglichen Produktgarantiezeit oder 30 (dreißig) Tage ab dem Datum, an dem das reparierte oder ersetzte Produkt erhalten wurde, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für einen zusätzlichen Zeitraum, der gesetzlich vorgeschrieben ist, unter diese Garantie.

Dieses Produkt ist mit kostenloser Cloud-Konnektivität und drahtloser Nutzung für die gesamte Lebensdauer* des Produkts ausgestattet. Während dieser Zeit wird Smarter die Anwendungen und verbundenen Funktionen dieses Produkts weiterhin unterstützen und warten. Wenn Sie die Leistungen nach Ablauf der Laufzeit weiterhin nutzen möchten, besuchen Sie uns bitte unter smarter.am/cloudservices. Für die vollständigen Bedingungen und weitere Informationen über die lebenslange Konnektivität des Produkts gehen Sie bitte auf www.smarter.am/cloudservices.

Smarter Applications Ltd. 1 Fellmongers Path, London, SE1 3LY, United Kingdom.

WICHTIGER HINWEIS: ELEKTRISCHE WERTE FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen; und (2) dieses Gerät muss jegliche Interferenzen annehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

Vorsicht: Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien für die HF-Belastung zu gewährleisten, positionieren Sie das Gerät mindestens 20cm von in der Nähe befindlichen Personen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um den Anwendern einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.

Störungen unter bestimmten Installationsbedingungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Falls dieses Gerät Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, die sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lassen, kann der Benutzer zu deren Beseitigung eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Stellen Sie die Empfangsantenne um oder richten Sie sie anders aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Geräts mit einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Mit diesem Gerät muss das mitgelieferte abgeschirmte USB-Kabel verwendet werden, um die Einhaltung der Klasse B FCC-Grenzwerte zu gewährleisten.

Warnung: Sämtliche vorgenommenen Änderungen und Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Richtlinien verantwortliche Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

DATENSCHUTZ

Wir verpflichten uns, offen und ehrlich darüber zu sprechen, wie wir Daten verwenden. Wir werden Sie immer um Erlaubnis bitten, bevor wir personenbezogene Daten wie Ihre E-Mail-Adresse weitergeben, und wir bewahren Ihre Daten sicher auf. Besuchen Sie smarter.am/privacy, um mehr über unsere Datenschutzbestimmungen zu erfahren.

ADVERTENCIA

Instrucciones importantes de seguridad y del producto

Si necesita información más detallada sobre las funciones y ajustes de la cámara, descargue el manual del usuario para el producto en línea en smarter.am/help.

- Siempre asegúrese de que cuando la cámara esté en uso o en el Refrigerador, la carcasa esté totalmente cerrada y que todos los sellos incluyendo la tapa del Micro USB estén cerrados y sellados.

Respete las precauciones que correspondan cuando manipule baterías. Las baterías pueden tener pérdidas o explotar si se las maneja de manera inadecuada.

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar una explosión o fuego en la cámara:

- No deje caer, desarme, abra, golpee, doble, deforme, aplaste, triture, ponga en microondas, incinere o pinte la cámara.
- No inserte objetos extraños en una abertura, tal como el Puerto USB.
- No use la cámara si ha sido dañada, por ejemplo, si está rota, agujereada o dañada por el agua. Desarmar o agujerear la batería (ya sea que esté integrada o portátil) puede causar fuego o explosión.
- No seque la batería o cámara con una fuente de calor externa tal como un microondas o un secador de pelo.
- No vierta agua directamente sobre el producto o lo sumerja en agua.
- Almacene la cámara fuera del alcance de niños y bebés.
- No use solventes orgánicos tal como alcohol, bencina, o disolventes para limpiar el producto.

ADVERTENCIA: No colocar fuentes de calor descubiertas, tal como velas encendidas en o cerca del producto.

Cuando cargue la cámara, no manipule el enchufe o el cargador con las manos húmedas. Si no cumple con esta precaución puede sufrir un choque eléctrico.

El uso de un cargador de pared que no sea un Smarter Wall Charger puede dañar la batería

de la cámara y podría resultar en fuego o pérdida. Solo use cargadores marcados: Salida 5V 2A. Si no conoce la tensión y corriente de su cargador, use el cable USB incluido para cargar la cámara desde su computadora.

PRECAUCIÓN: Cuando use el producto cerca de otro dispositivo, lea la guía del usuario del dispositivo para conocer sobre las instrucciones de seguridad para limitar la interferencia potencial con otros transceptores digitales. Apague su cámara cuando esté prohibido usarla o cuando pueda causar interferencia. No bloquee ningún orificio de ventilación en la cámara ya que el calor generado puede dañarlo a usted y dañar el aparato.

AVISOS: Evite exponer su cámara o batería a temperaturas muy frías o muy calientes. Temperaturas muy bajas o muy altas pueden acortar la vida útil de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar correctamente durante un periodo de tiempo. Evite los cambios dramáticos de temperatura o humedad cuando use la cámara o el control remoto, ya que la condensación puede formarse en o dentro del producto.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Cumpla con todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. Limpie solamente con un trozo de tela seca.
6. No bloquee las aberturas de ventilación.
7. No instale ninguna fuente de calor cercana tal como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos que producen calor.
8. Proteja el cable de energía, no camine o aplaste los enchufes, receptáculos de conveniencia, y el punto desde donde salen desde el aparato durante la carga.
9. Solo use accesorios/elementos y montajes especificados por el fabricante.
10. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se usa durante periodos prolongados de tiempo.
11. Derive toda reparación al personal de servicios. Es necesario realizar reparaciones cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, tal como cuando el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, o el aparato parece

no funcionar normalmente o se ha caído.

Advertencias de la batería

ADVERTENCIA: No se debe exponer la batería a calor excesivo tal como la luz del sol, fuego o similar.

- No quitar la batería de su carcasa o desarmar la carcasa.
- No desarmar, abrir o triturar la batería o las celdas.
- No reemplazar la batería.
- Solo usar la batería suministrada y ya colocada en la cámara.
- No exponer las baterías o la batería al calor o fuego. Evitar el almacenamiento en la luz directa del sol.
- No ocasionar un corto circuito a la batería. No almacenar las baterías en una caja o cajón donde pueda ocasionar un cortocircuito entre sí o puedan ocasionar un cortocircuito con otros objetos de metal.
- La cámara o las baterías no deben sufrir de un choque mecánico.
- En el caso de una pérdida en la batería, no permita que el líquido entre en contacto con los ojos o piel. Si ya ha entrado en contacto, lave el área afectada con mucha cantidad de agua y busque asesoramiento médico.
- No use un cargador que no sea el suministrado específicamente para uso con el equipo.
- No use baterías o celdas que no estén diseñadas para uso con el producto.
- No mezcle celdas de diferentes fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro de un dispositivo.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.
- Busque asesoramiento médico si alguien ha tragado una batería.
- Conserve las baterías limpias y secas.
- Limpie los terminales de las baterías con una tela seca y limpia si se ensucian.

- Las baterías deben cargarse antes de usarse. Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para consultar las instruc-

ciones correctas de cargado.

- No deje la batería en carga prolongada cuando no la usa.
- Luego de periodos extensos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener un rendimiento máximo.
- Las baterías tienen su mejor rendimiento cuando funcionan en temperatura ambiente normal 68° F (20° C) ± 9° F (5° C).
- Use la batería solamente en la aplicación para la que fue creada.
- La batería suministrada con su sistema no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Comuníquese con el servicio al cliente para toda duda que tenga relacionada con la batería.
- No almacene su batería con objetos metálicos, tal como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos de metal, puede ocurrir un incendio.
- Mantenga la batería seca. La cámara protege la batería de daño por agua o humedad. No humedezca la batería. El no cumplimiento de eso podría resultar en choque eléctrico o fuego. La garantía no cubre daño a la batería causado por contacto con líquido.
- Si la carcasa tiene un daño o se rompe, discontinúe el uso del producto.



Este símbolo significa que de acuerdo a las leyes y reglamentaciones locales su producto debe ser desechado de manera separada de los desechos de la casa. Cuando este producto llegue al final de la vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Algunos puntos de recolección aceptan los productos de manera gratuita. La recolección separada y el reciclado de su producto al momento de su desecho ayudarán a conservar los recursos naturales y a asegurar de que se recicle en una manera que proteja la salud de los seres humanos y el medio ambiente.

Hereby, Smarter Applications Ltd declara que el tipo de equipo de radio Smarter Fridge-Cam cumple con las directivas 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: smarter.am/help.



Li-ion



Reglamentaciones IC: este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia; (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluyendo la interferencia que puede causar la operación no deseada del dispositivo.

Este aparato digital de Clase B cumple con ICES-003 canadiense.

La función de la Selección del código del país está desactivada para los productos comercializados en EE. UU./Canadá. Para los productos disponibles en los mercados de EE. UU./Canadá, solo se puede operar el canal 1~11.

La selección de otros canales no es posible.

SMARTER APPLICATIONS LTD. GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Smarter Applications Ltd garantiza que, el Producto incluido estará libre de defectos en el material y mano de obra, y acuerda que, a su entera discreción, reparará o reemplazará todo Producto defectuoso sujeto a los siguientes términos y condiciones:

1. Esta garantía limitada se extiende solamente a usted, el cliente, como el usuario final del Producto. Puede tener derechos adicionales bajo la ley que aplique. Esta garantía limitada no afecta tales derechos.
2. El periodo de garantía es de 24 (veinticuatro meses) desde la fecha de compra del Producto. Deberá notificar al minorista, de todo defecto tan pronto como sea posible

luego de que tome consciencia de los mismos.

3. El producto se envuelve y se devuelve en condiciones seguras, en el envoltorio original y completo (si corresponde). Es posible que le soliciten que pague el costo de devolución de todo producto defectuoso a Smarter, o al minorista a quien le compró el producto. Sin embargo, Smarter pagará el costo de entrega del producto reemplazado o reparado cuando se lo regresen.

4. Para reclamar bajo los términos de esta garantía, debe conservar la evidencia original de compra, tal como el recibo. Deberá poder demostrar la fecha de compra en relación a toda reclamación de garantía.

5. Esta garantía limitada no aplicará en relación a lo siguiente:

i) Todo deterioro por el desgaste y uso normal y todas las piezas externamente expuestas que se dañan o se rayan por el uso normal del cliente.

ii) Si hace mayor uso de tal mercadería luego de dar aviso de un defecto/falla. Esto también incluye el defecto que surja de su falta de cumplimiento de nuestras instrucciones escritas/verbales sobre la instalación o uso del Producto.

iii) Si usted altera o repara el producto sin nuestro consentimiento previo, se anulará la garantía.

iv) Los defectos causados porque el Producto ha estado sujeto a alguna de las siguientes: limpieza inadecuada, manipulación brusca, corrosión, mal uso, derrame de alimento o líquido, influencia de productos químicos u otras acciones que van más allá del control de Smarter, a menos que el defecto haya sido causado directamente por defectos en los materiales o en la mano de obra.

v) Defectos causados por el empleo del producto para otro uso que no es para el que ha sido creado.

vi) El producto ha sido usado fuera de la región donde fue producido.

Tenga en cuenta que ninguna reparación o reemplazo extenderá o renovará el periodo de garantía. Las piezas originales o reemplazadas o los productos reemplazados suministrados bajo esta garantía serán cubiertos por esta garantía durante el resto del periodo de la garantía original de producto o 30 (treinta) días desde la fecha en que el producto reparado o reemplazo se reciba, el que sea más extenso, o durante un periodo adicional que pueda ser requerido por la ley que corresponda.

Este producto viene con función inalámbrica y con conectividad libre a la nube durante toda la vida útil* del producto durante el cual Smarter seguirá brindando apoyo y manteniendo las aplicaciones y las funciones conectadas de este producto. Si desea continuar el servicio luego del vencimiento, visite smarter.am/cloudservices. Para acceder a los términos y condiciones completas y para mayor información sobre el periodo de conectividad de por vida de los productos, visite www.smarter.am/cloudservices.

Smarter Applications Ltd. 1 Fellmongers Path, Londres, SE1 3LY, Reino Unido.

NOTA IMPORTANTE: VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación queda sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia negativa; y (2) Este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Precaución: Para mantener el cumplimiento con los lineamientos de radio frecuencia de FCC, coloque la unidad a como mínimo 20 cm de las personas cercanas.

NOTA: Este equipo ha sido probado y sabemos que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia negativa en una instalación residencial. Este equipo genera, y puede irradiar, energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia negativa a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia negativa a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse si enciende y apaga el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la inferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.

- Aumentar el espacio de separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para recibir ayuda.

El Cable USB blindado que se provee debe ser usado con esta unidad para asegurar el cumplimiento de los límites de FCC de clase B.

Advertencia: los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PRIVACIDAD

Estamos comprometidos con ser abiertos y honestos sobre cómo usamos los datos. Siempre pediremos permiso antes de compartir información personal identificable, tal como su dirección de correo electrónico, y mantenemos sus datos seguros y protegidos. Visite smarter.am/ para conocer más sobre nuestra Política de privacidad.

smarter

Visit **smarter.am** for more information

627-186-000 REVC

