


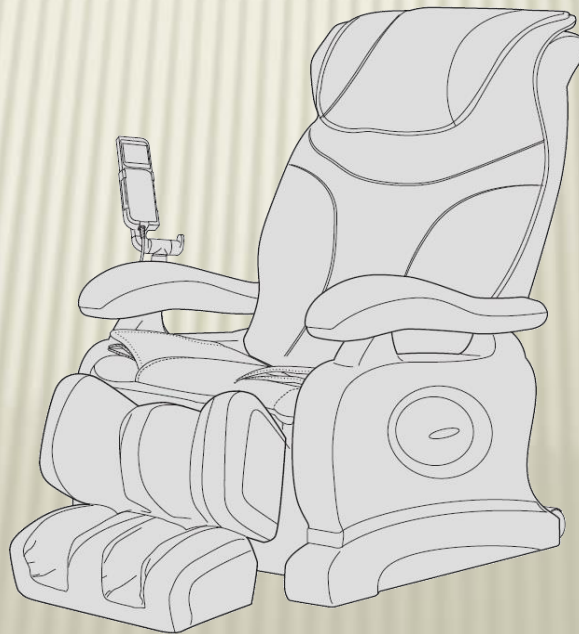

**IC1118**

**MASSAGE CHAIR  
FAUTEUIL DE MASSAGE**

**Instruction Manuel  
Manuel de l'utilisateur**



Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

## CONTENT

<b>1. SAFETY WARNING</b>	<b>1</b>
<b>2. ENVIRONMENT</b>	<b>1</b>
<b>3. RESTRICTIONS</b>	<b>1-2</b>
<b>4. MAINTENANCE</b>	<b>2</b>
<b>5. TROUBLESHOOTING</b>	<b>2</b>
<b>6. FEATURES AND BENEFITS</b>	<b>2</b>
<b>7. INSTALLATION</b>	<b>2-4</b>
<b>8. COMPONENTS</b>	<b>5</b>
<b>9. OPERATION</b>	<b>5-9</b>
<b>10. FLOOR PROTECTION</b>	<b>10</b>
<b>11. SPECIFICATIONS</b>	<b>10</b>
<b>12. WARRANTY</b>	<b>10</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>11</b>

### 1. SAFETY WARNING

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort®.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 30 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort® technician or dealer.
- Make sure the chair radiator in the lower back behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort® service technician or customer service representative.

### 2. ENVIRONMENT

This chair should be used only in a well ventilated, normally dry and dust free environment.

### 3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

#### 4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort® certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend to use the massage chair intermittently and not for long time periods.

#### 5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power-off automatically.
- After several use, the chair might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

#### 6. FEATURES AND BENEFITS

Ease your tension and massage away stress with the iComfort® ic1118 massage chair. You will feel as if you had your very own massage therapist. The Body Scanning Technology actually maps the back of each individual user in order to provide a customized massage. The handy retractable footrest gives you maximum configuration options. The iComfort® ic1118 massage chair reproduces over 5 massage actions with the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! The iComfort® ic1118 massage chair will provide you with many years of soothing massage and comfort.

- Five massage functions: Shiatsu kneading, flapping, knocking, pressing and simultaneous kneading flapping.
- Automatic spinal cord scans to determine the best position for the massage.
- 11 air bags for the lower body are conducted by with four different modes and two intensity levels.
- LCD display remote control shows timers, massage functions, action modes, massage speed, intensity, width of the massage hands and massage positions.
- The leg massage section can be power-lifted and reclined independently or combined with the backrest.
- cUL approved

#### 7. INSTALLATION

The ic1118 massage chair comes partly assembled.

- Assemble this massage chair according to the installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.



- Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.
- **This massage chair is equipped with a cord having a grounding conductor. The cord must be plugged into an appropriate AC wall outlet.**
- If the massage chair fuse is burned out, please turn the chair off and unplug the power. You can unscrew the fuse located in the switch box at the bottom left of the chair in the back.
  - A) Unplug the AC connector of the chair from the wall outlet.
  - B) Gently unscrew the fuse cover and the fuse will come out at the same time
 Use a same size and type of fuse to replace the old one and then cover the lid. You can call iComfort® at 1-866-967-7333 ext 227 if you need help.

**CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: 1-866-967-7333 ext 227**


### Unpacking

- 1) Remove the massage chair, cushions and accessories from the main box.
- 2) Remove all plastic wraps.
- 3) Slowly lift the backrest up to approximately 120 degrees until you hear a light 'click' sound. This signifies the backrest is secured to the seat area.



### Remote control and holder

Install remote control and holder. Attach the remote control holder underneath the right armrest with the screws provided.

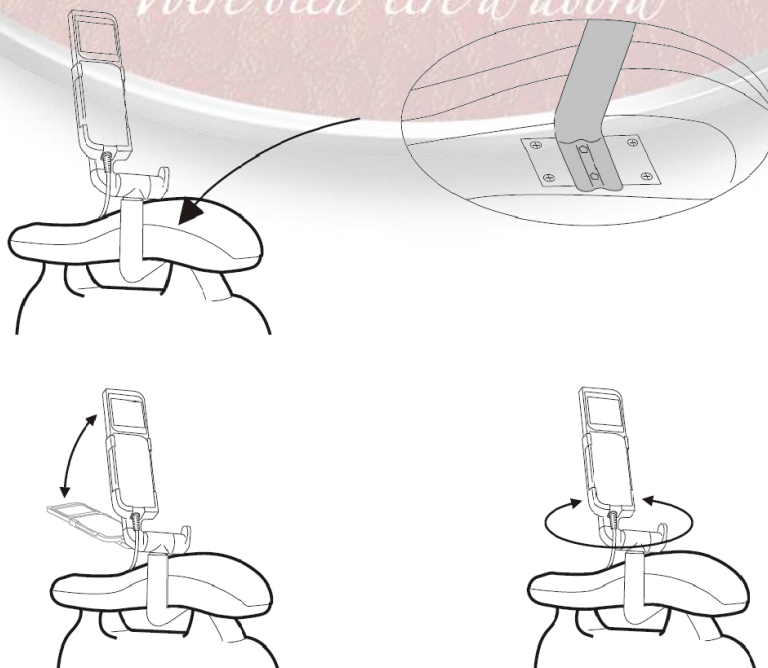

### Seat air connector

There is an air connector under the seat cushion. Connect it to the air connector on the massage chair seat. Make sure it is tightly secured. Once done, put the seat back in.



**IMPORTANT:** Please make sure not to bend the airbag connectors. This could prevent air from getting to the airbags and cause a malfunction.

### Back and head cushions


Install the back and head cushions using the cushion's Velcro tape.




### Final Installation

- 1) Insert the AC power cord into the wall outlet
- 2) Turn on the main power switch at the bottom and behind the chair on the control box.
- 3) Use the remote control to choose your preferred massage function and enjoy the comfortable massage.

## 8. COMPONENTS

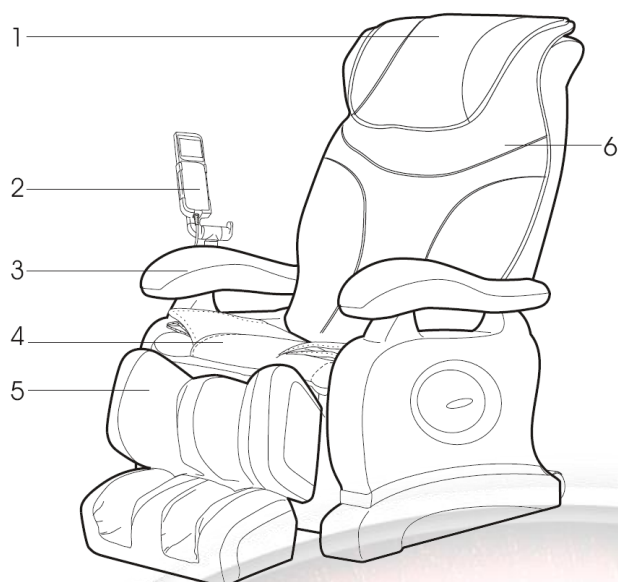

1. Detachable pillow pad
2. Controller
3. Handrail
4. Detachable seat cushion
5. Footrest
6. Detachable Back Cushion

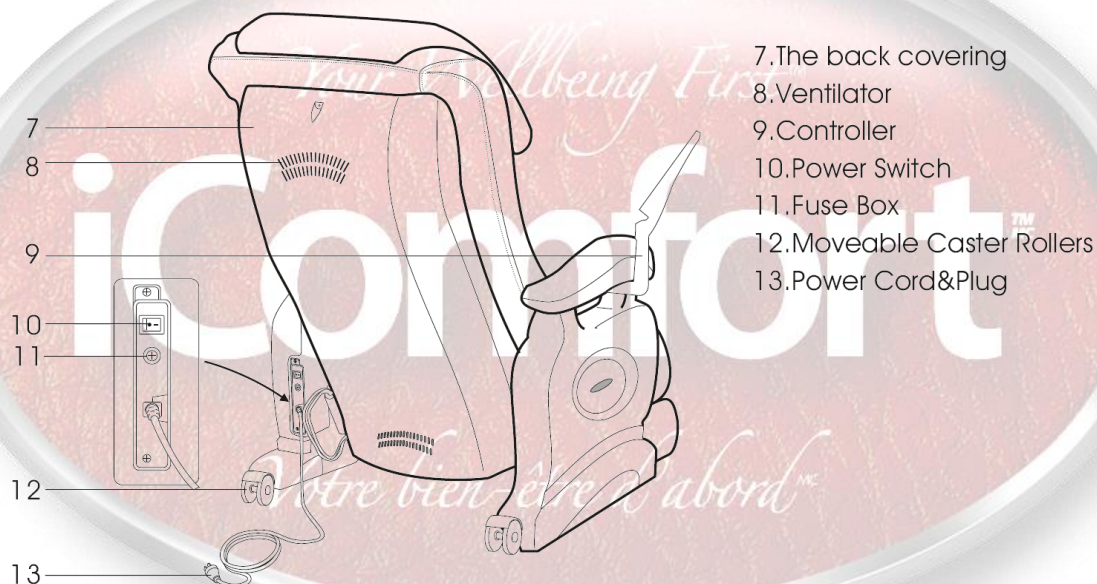

7. The back covering
8. Ventilator
9. Controller
10. Power Switch
11. Fuse Box
12. Moveable Caster Rollers
13. Power Cord & Plug

## 9. OPERATION


First, adjust the massage chair angle. Then, press on the power button to start massage. The ic1118 will scan the length of your back and width of your shoulders. **We recommend adjusting the chair angle before powering up the chair. This way, the body measurements will be done correctly.** Once done (about 20 seconds), the automatic massage mode (mode A) will start. You can press on the 'Mode' button repeatedly to choose another automatic massage mode. There are four modes (A, B, C and D). These massage modes will go through most of the massage techniques available with this chair. After the massage is done, the chair will return to its original position. You can interrupt the massage at any point by shutting off the unit. The massage chair will then return to its original position. If you prefer, you can also adjust a preferred shoulder positions. After pressing on the power on button, press on the 'Adjusting shoulder first' button. There are five choices (from low to high). You can also choose a massage area. The automatic mode will then concentrate on this area. Press one of the three buttons to choose which area of your back you want the massage done (Upper body, Neck shoulder or Waist back). The massage chair will go through its multiple massage modes for about 15 minutes.



If you prefer a specific massage mode, you need to use the manual massage mode. If so, you can choose the type of massage you want (knead, flap, etc.). The massage chair will then use the massage mode you have chosen.

There are other manual massage modes like the Heat Therapy, Footrest airbag massage and Seat massage. All these can be activated while in automatic or manual mode. You can also adjust massage speed, massage mechanism width and airbag intensity at any time.

### Remote control button functions

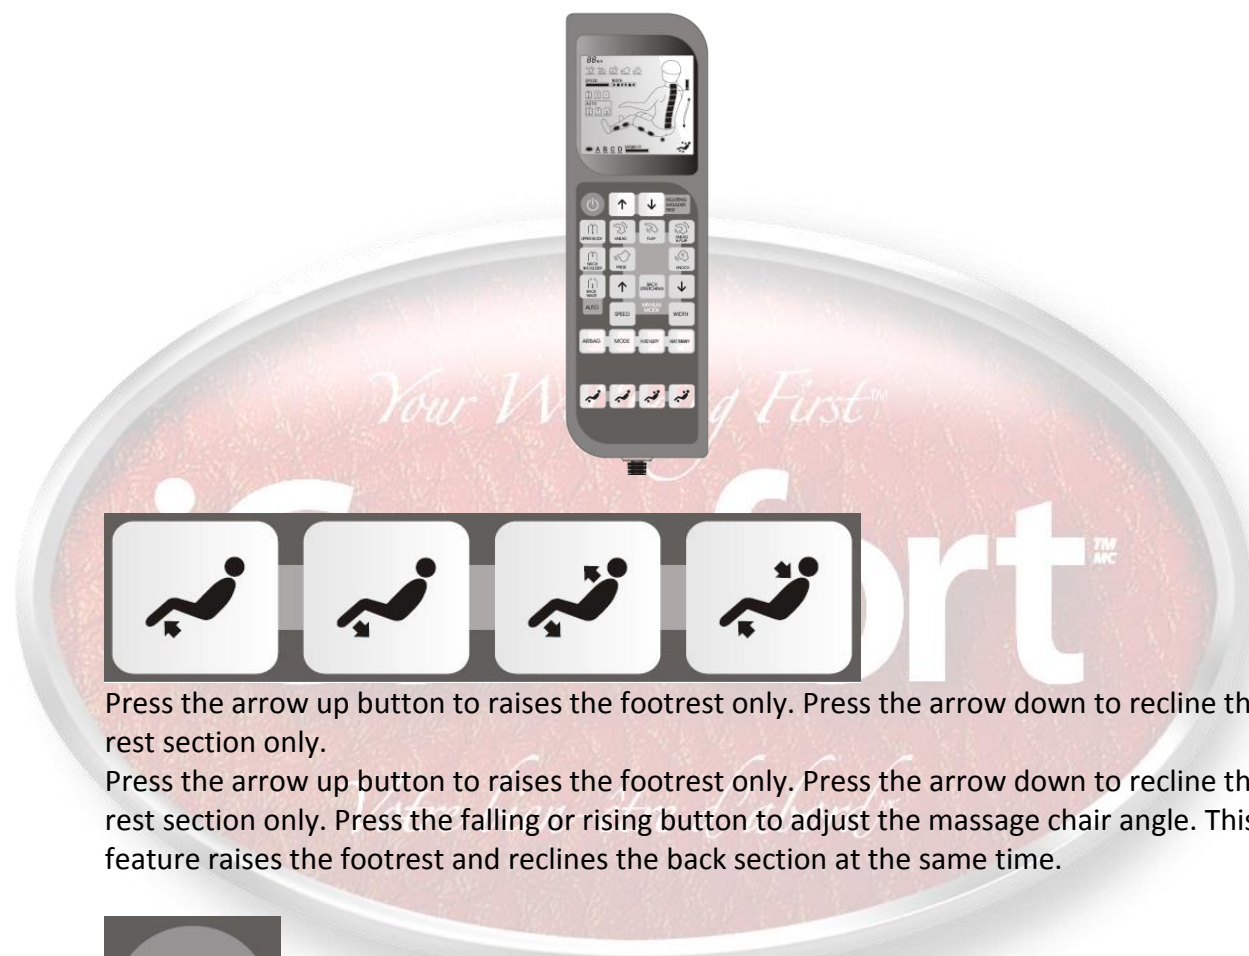

Press the arrow up button to raises the footrest only. Press the arrow down to recline the foot rest section only.

Press the arrow up button to raises the footrest only. Press the arrow down to recline the foot rest section only. Press the falling or rising button to adjust the massage chair angle. This feature raises the footrest and reclines the back section at the same time.



Press on the power button to start the massage. Press again and the massage chair will come back to its original position and shut off.

### Automatic mode




Press on the 'adjusting shoulder first' to adjust the massage chair course length to your preference. Press on the arrows (up or down).





Press one of the three buttons to choose which area of your back you want the massage done (Upper body, Neck shoulder or Waist back). For Upper body (whole back), the massage device works with various techniques at different body zones or your whole back. For Neck shoulder, the massage device automatically covers you neck or shoulder. For Back waist, the massage device automatically covers your back and waist.

#### Manual mode

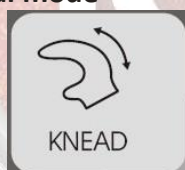


Press this button to activate the Kneading massage feature.

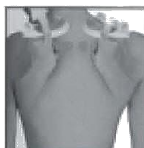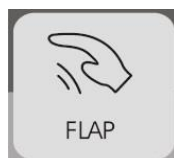

Press this button to activate the Flapping massage feature.



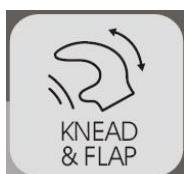

Press this button to activate the Kneading and Flapping massage features at the same time.




Press this button to activate the Pressing massage feature.



Press this button to activate the Knocking massage feature.

### Upper body massage adjustments

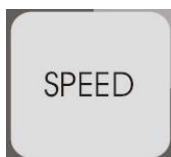

There are five speed massage options available.




WIDTH

There are three width adjustment options for flapping, kneading or knocking. This feature adjusts the width of the massage mechanism.



Press to select back stretching massage. Press the arrow up button to move the massage mechanism up to suit a precise massage points. Press the arrow down to move the massage device downward to suit precise massage points.



AIRBAG

Press this button to start air massage for the lower body.



MODE

Press this button to choose a full massage mode. There are four modes (A,B,C and D). These massage modes will go through most of the massage features available with this chair.




INTENSITY

Press this button to choose different intensities of air massage


### Moving the chair

Make sure that all wires are out of the way away on the floor. Turn the back backward to a proper angle with the gravity center of the chair falls onto the casters. Pull the massage chair forward or backward as you wish, and then turn the back to its normal angle.

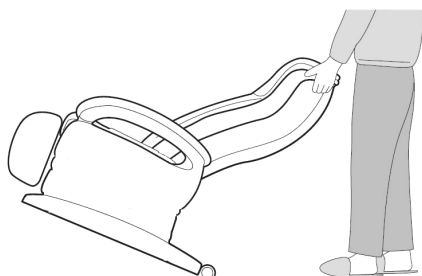

## 10. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. In order to prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

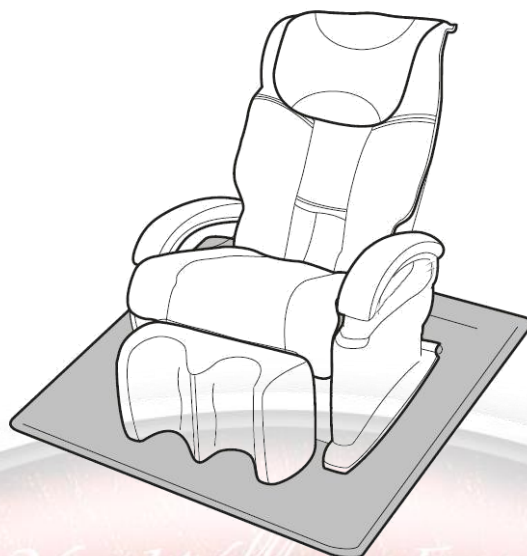

## 11. SPECIFICATIONS

Size (L/W/H) (cm): 113 x 76 x 76

## 12. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of One (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

**CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227**



Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

## Table de matières

<b>1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>	<b>11</b>
<b>2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION</b>	<b>12</b>
<b>3. CONTRE-INDICATIONS</b>	<b>12</b>
<b>4. ENTRETIEN</b>	<b>12</b>
<b>5. DÉPANNAGE</b>	<b>12</b>
<b>6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES</b>	<b>12-13</b>
<b>7. INSTALLATION</b>	<b>13-15</b>
<b>8. COMPOSANTES</b>	<b>15-16</b>
<b>9. MODE D'EMPLOI</b>	<b>16-21</b>
<b>10. PROTECTION DU PLANCHER</b>	<b>21</b>
<b>11. SPÉCIFICATIONS</b>	<b>21</b>
<b>12. GARANTIE</b>	<b>21</b>

## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort®.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 15 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort® ou votre revendeur.
- Assurez-vous que le radiateur de l'appareil en bas et au dos de celui-ci est bien aéré et non-obstrué.
- Veuillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez iComfort® au 1-866-967-7333 ext 227.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

## 2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

## 3. CONTRE-INDICATIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

## 4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort®. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

## 5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

## 6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Aidez à soulager votre tension et faites disparaître le stress avec l'incroyable chaise massage thérapeutique ic1118 de iComfort®. La technologie de mesure du corps permet d'offrir un massage personnalisé et efficace. Le repose-pied comprend une série de systèmes de massage performants pour les pieds fatigués. Il est aussi escamotable. La chaise de massage thérapeutique iComfort® ic1118 reproduit 5 thérapies de massage pour offrir la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! La chaise de massage thérapeutique iComfort® ic1118 vous donnera de nombreuses années de massage et de confort.

- Design ultra contemporain avec cuvette de haute qualité.
- Technologie de mesure du corps pour un massage personnalisé et efficace.
- 5 modes de massage: Pétrissage shiatsu, roulement, cognement, frappement, cognement et étirement.
- Mécanisme de massage à 4 têtes rotatives pour une simulation en douceur de mouvement du poignet.
- 11 sacs gonflables pour un massage par compression stimulant.
- Le contrôle à distance avec LED permet d'observer le type de massage effectué.
- Dispositif d'inclinaison des jambes et du dos séparée.
- Repose-pieds articulé.
- Certification cUL

## 7. INSTALLATION

La chaise de massage ic1118 est partiellement assemblée.

- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.
- S'asseoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents à la chaise et causer des blessures.
- **Ce fauteuil de massage est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre. La fiche doit être branchée dans une prise murale CA appropriée.**
- Si le fusible fauteuil de massage est brûlé, s'il vous plaît mettre le fauteuil hors tension. Vous pouvez dévisser le couvercle recouvrant le fusible situé dans la boîte de commutation au fond et à gauche de la chaise derrière celle-ci.


A) Débranchez le connecteur CA de la chaise de massage

B) Dévissez le couvercle du fusible et celui-ci sortira en même temps

Utiliser une même taille et le type de fusible pour remplacer l'ancien, puis recouvrir le couvercle. Vous pouvez appeler iComfort au 1-866-967-7333 ext 227 si vous avez besoin d'aide.

### Déballage


- 1) Retirez la chaise de massage, coussins et accessoires de la boîte principale.
- 2) Retirez tous les emballages en plastique.
- 3) Soulevez lentement le dossier jusqu'à environ 120 degrés jusqu'à ce que vous entendez le son "clic". Cela signifie que le dossier est fixé au siège.
- 4) Insérez la télécommande en dessous de l'accoudoir droit sur son lieu désigné.

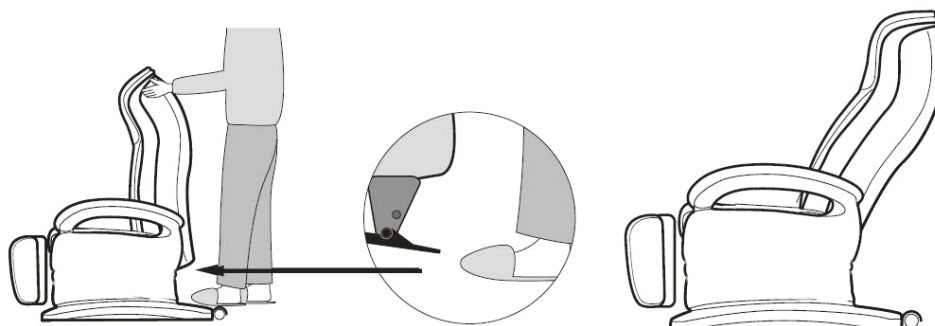

### Installez la télécommande

Fixez le support de la télécommande en dessous de l'accoudoir droit avec les vis fournies



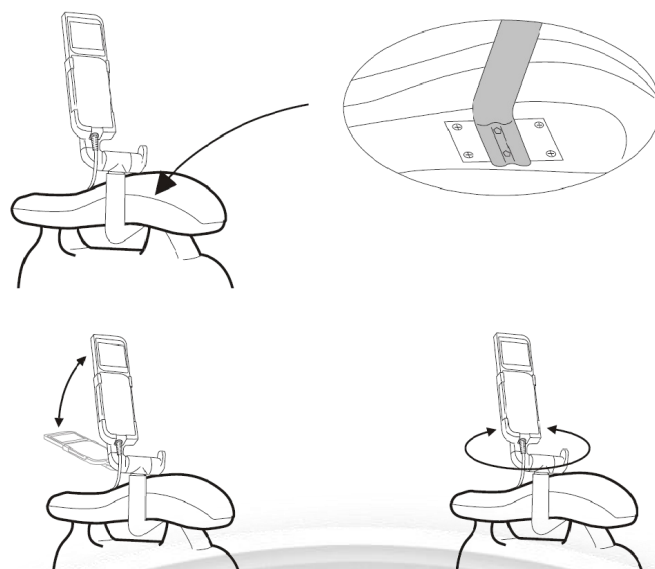

### Installez le tuyau d'air sous le siège

Il y a un tuyau d'air sous le coussin du siège. Branchez-les au tuyau d'air sur le siège de la chaise de massage. S'il vous plaît assurez-vous de bien les brancher ensemble. Une fois cela fait, placez le coussin sur le siège de la chaise.



**IMPORTANT: S'il vous plaît assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'air. Cela pourrait empêcher l'air de faire gonfler les coussins gonflables et de provoquer un dysfonctionnement de la chaise.**

### Installez les coussins du dos et de la tête

Installez les coussins du dos et de la tête en utilisant les rubans Velcro du dossier de la chaise.





### Installation finale

- 1) Insérez le cordon d'alimentation CA dans la prise murale
- 2) Allumez l'interrupteur principal en bas, derrière la chaise de massage.
- 3) Utilisez la télécommande pour choisir votre fonction de massage préférée.

Vous pouvez maintenant profiter du confort de votre nouvelle chaise de massage!

### 8. COMPOSANTES

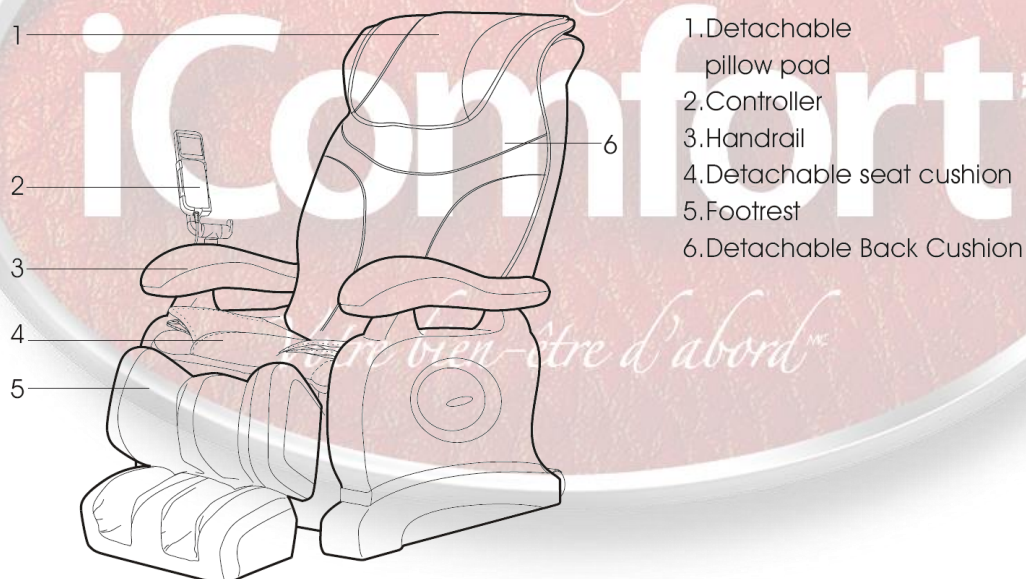

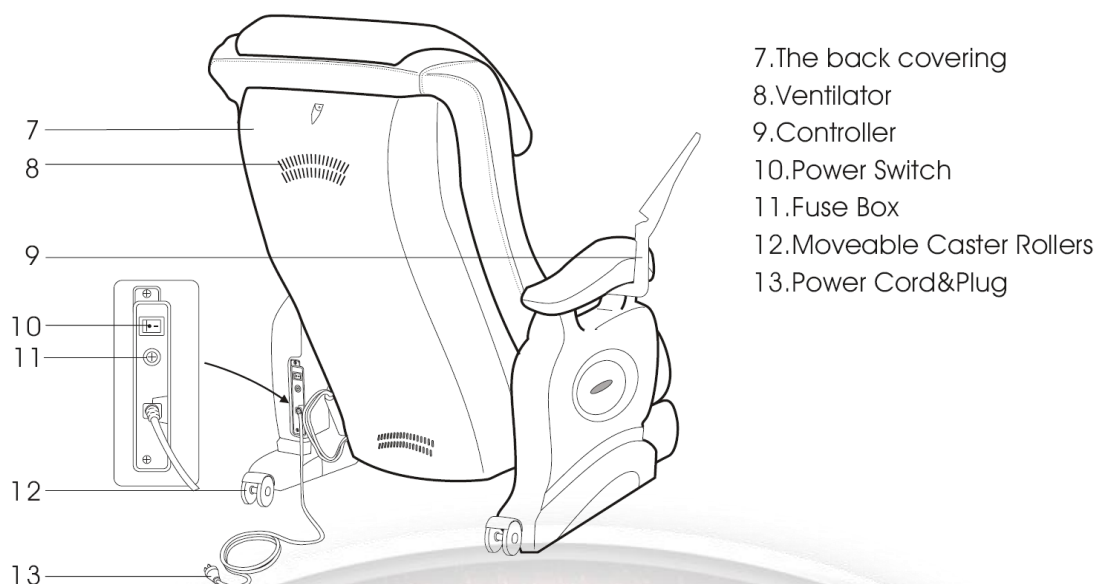

## 9. MODE D'EMPLOI

Tout d'abord, régler l'angle de fauteuil de massage. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le massage. La ic1118 va scanner la longueur de votre dos et de la largeur de vos épaules. **Nous vous recommandons d'ajuster l'angle de chaise avant de mettre la chaise de massage en marche.** De cette façon, les mesures du corps se feront correctement. Une fois fait (environ 20 secondes), le mode de massage automatique (mode A) va commencer. Vous pouvez appuyer sur la touche MODE à plusieurs reprises pour choisir un autre mode de massage automatique. Il ya quatre modes (A, B, C et D). Ces modes de massage incorporent la plupart des techniques de massage disponible avec cette chaise. Une fois la session terminée, la chaise se remettra à sa position initiale et se désactivera. Vous pouvez interrompre le massage à tout moment en fermant l'unité. La chaise de massage reviendra alors à sa position initiale.

Une fois la chaise activée, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton 'Adjusting shoulder first' pour déterminer la taille de votre corps. Il ya cinq choix (de faible à élevé). Appuyez sur l'un des trois boutons pour choisir la zone de massage 'Upper body, Neck shoulder or Waist back' (dos au complet, épaules et cou ou hanches et bas du dos). La chaise de massage effectuera sa session de massage pendant environ 15 minutes.


Si vous préférez un mode de massage plus spécifique, vous devez utiliser le mode de massage manuel. Si oui, vous pouvez choisir le type de massage que vous voulez (pétrissage, cognement, frappement, etc.) La chaise de massage utilisera alors le mode de massage que vous avez choisi.

Il existe d'autres modes de massage manuel comme la chaleur pour les pieds, le massage des mollets et le massage avec coussins gonflables du siège. Toutes ces fonctions peuvent être activées en mode automatique ou manuel.

Vous pouvez également régler la vitesse de massage, la largeur du mécanisme de massage et l'intensité des coussins gonflables.



## Fonctions des boutons de la télécommande

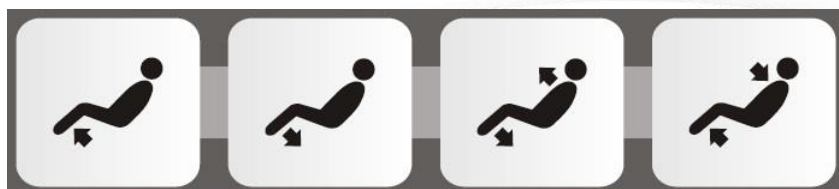

Appuyez sur un de ces boutons afin d'ajuster l'angle du fauteuil de massage. Cette fonctionnalité soulève le repose-pied et la section du dos en même temps.



# Comfort

TM/AFK

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le massage. Appuyez de nouveau sur la chaise de massage pour l'éteindre et la faire revenir à sa position initiale.




Appuyez sur le bouton 'adjusting shoulder first' (réglage des épaules d'abord) pour déterminer la taille de votre corps si vous voulez un choix différent de celui pris par la chaise lors de son activation.




Appuyez sur l'un des trois boutons pour choisir la zone de votre massage 'Upper body, Neck shoulder, Back waist' (dos au complet, épaules et cou ou bas du dos et hanches). Pour le dos au complet, l'appareil de massage travaille avec les différentes techniques de massages. Pour les épaules et cou, l'appareil de massage se concentre sur le cou et les épaules. Pour les bas du dos et les hanches, l'appareil de massage se concentre sur le bas du dos et les hanches.


### Mode de massage manuel

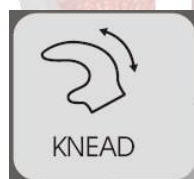

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Kneading' (pétrissage).

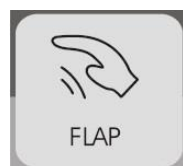

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Flapping' (tapotement).

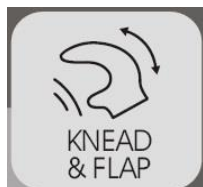

Appuyez sur cette touche pour activer les fonctions de massage 'Kneading' (pétrissage) et 'Flapping' (tapotement) en même temps.




Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Pressing' (pression shiatsu).



Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Knocking' (cognement).

### Ajustements pour le haut du corps

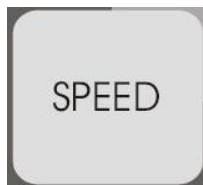


Appuyez sur ce bouton pour ajuster la vitesse de massage. Il ya 5 vitesses de massage.





Appuyez sur ce bouton pour ajuster la largeur du mécanisme de massage Il y a 3 réglages possible.

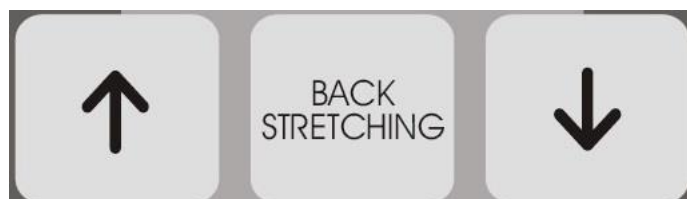


Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une zone de massage spécifique.


Lorsque la zone de massage a été choisie, appuyez sur la flèche haut pour déplacer le mécanisme afin d'effectuer un massage sur un point précis. Appuyez sur la flèche vers le bas pour déplacer le dispositif de massage afin d'effectuer un massage sur un point précis.



Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage avec sacs gonflables pour le bas du corps. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

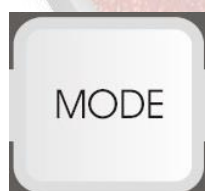


Appuyez sur cette touche pour activer une des 4 modes de massage automatique. Vous pouvez appuyer sur la touche MODE à plusieurs reprises pour choisir un autre mode de massage automatique. Il y a quatre modes (A, B, C et D). Ces modes de massage incorporent la plupart des techniques de massage disponible avec cette chaise.

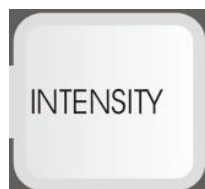


Appuyez sur cette touche pour ajuster l'intensité du massage avec sacs gonflables. Appuyez plusieurs fois pour l'ajuster à votre goût.

**Déplacer la chaise de massage**

Vérifiez que tous les fils électriques sont éloignés du sol, faites basculer l'arrière du fauteuil pour appuyer son centre de gravité sur les roulettes. Déplacez le fauteuil à l'endroit et repositionnez-le dans son angle original.

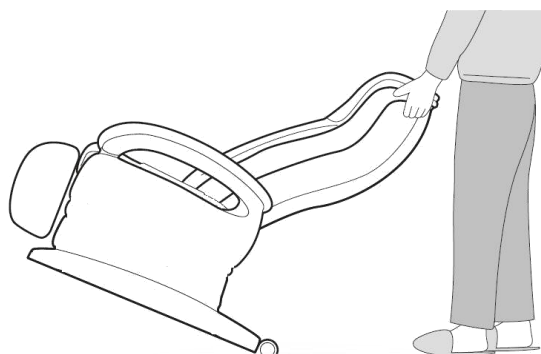**10. PROTECTION DU PLANCHER**

La pression prolongée du fauteuil sur le plancher peut laisser des marques. Pour éviter d'abîmer vos planchers, il suffit de placer une pièce de tapis sous le fauteuil.

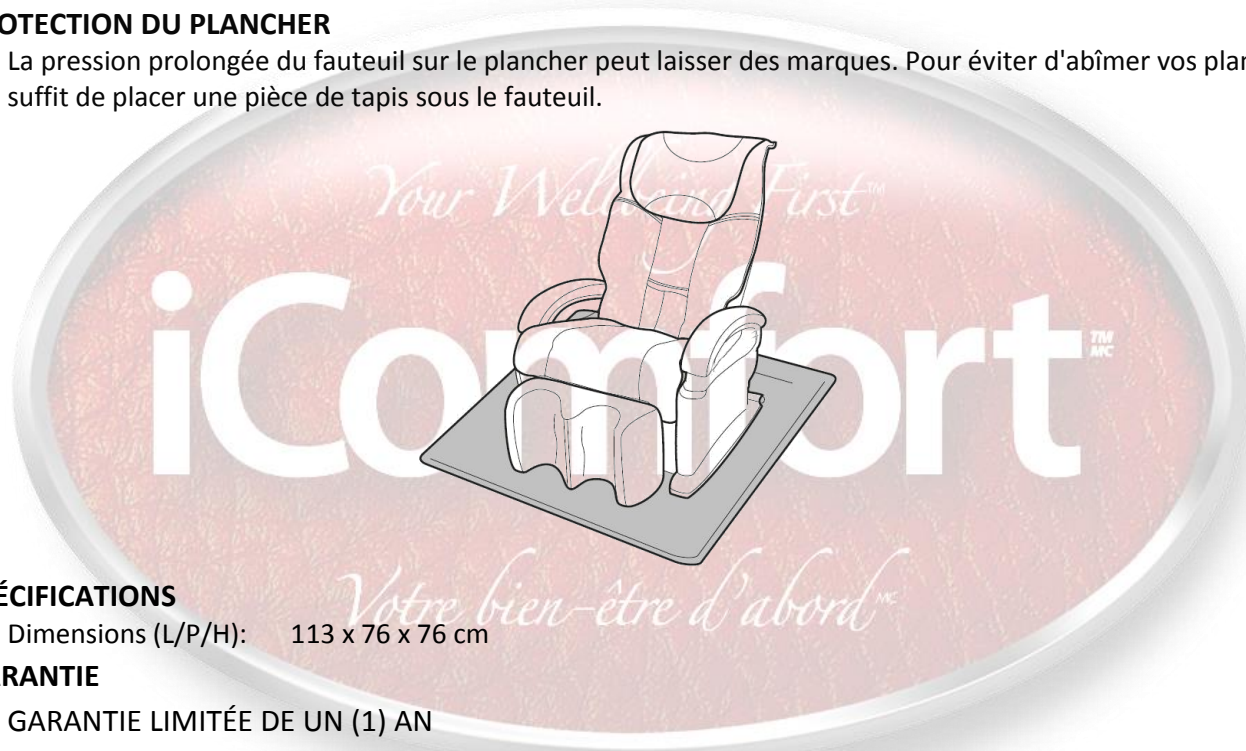**11. SPÉCIFICATIONS**

Dimensions (L/P/H): 113 x 76 x 76 cm

**12. GARANTIE**

**GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN**

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

**SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333**