


USE AND CARE GUIDE LED LIGHT FIXTURE

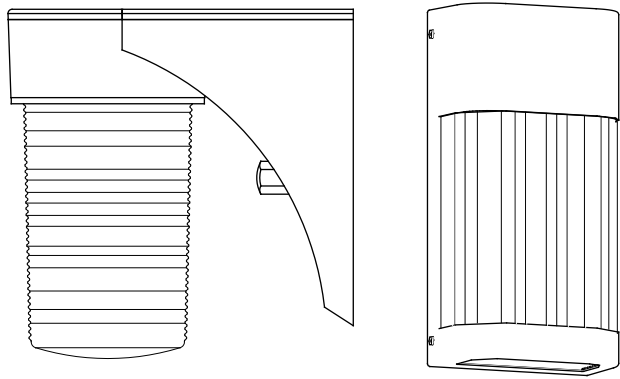

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this LED light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Warranty

5-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of five years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specifically excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit www.homedepot.com.

DEFIANT[®]

Questions, problems, missing parts? Before returning to store,
call Defiant Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday
1-866-308-3976

www.homedepot.com

Retain this manual for future use.

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (Save These Instructions)

- Read all instructions prior to beginning the installation process.
 - Make sure the power is turned off at the electrical panel box before beginning your installation. Turning the power off at the wall switch is not sufficient to prevent electrical shock.
 - This fixture is intended to be mounted to a 4 in. square x 2-1/8 in. deep metal octagon outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
 - All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.
 - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: This lighting is suitable for wet locations.


CAUTION: The LEDs in this product are not replaceable.

CAUTION: Keep the lamp away from materials that may burn.

Pre-Installation

PACKAGE CONTENTS


NOTE: Some fixture shapes may vary and are not shown for all models. However, the installation steps are the same.

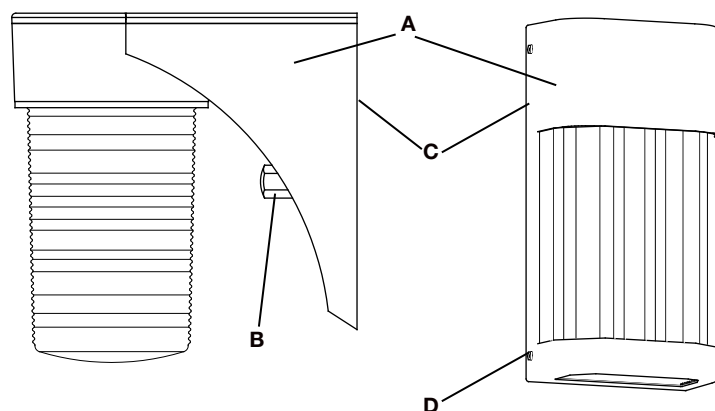

Part	Description	Quantity
A	Fixture body	1
B	Knob	1
C	Mounting bracket assembly (Preassembled on the fixture body (A))	1
D	Set screw	4


Pre-Installation

TOOLS REQUIRED

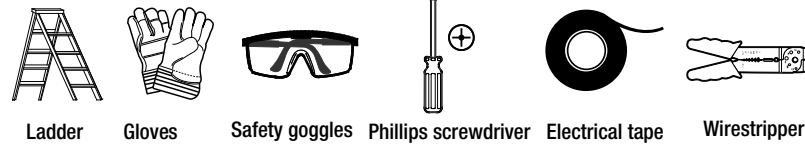

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.

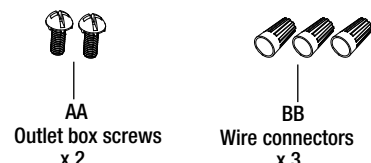

Installation

1 Removing the mounting bracket assembly


- Loosen the knob (B), plastic washer or set screws (D) and separate the mounting bracket assembly (C) from the fixture body (A).

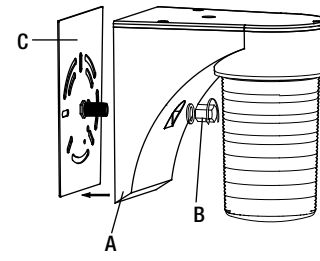

Installation


4 Attaching the fixture body to the wall

- Raise the fixture body (A) up to the screw on the mounting bracket assembly (C).
- Secure the fixture body (A) to the mounting bracket assembly (C) using the plastic washer and knob (B) or set screws (D).
- Adjust the length of the mounting bracket assembly (C) screw and hex nut if necessary.

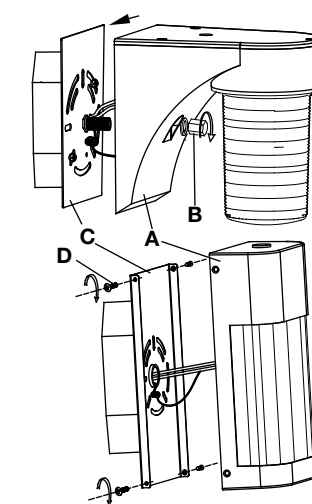

5 Potting silicon to waterproof


- To prevent water or moisture from entering the fixture between the canopy and mounting surface, waterproof silicon, caulk or gel should be applied to seal any gaps around the junction point.

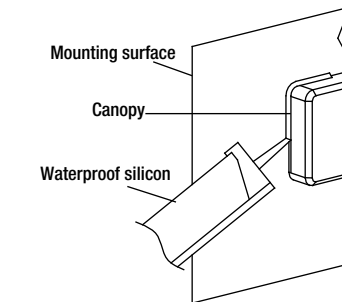

DEFIANT[®]

Artículo #1002076252
1002076262
Modelo #DW9033BK-B
DW9582BK-C

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO LÁMPARA DE LED LUCES

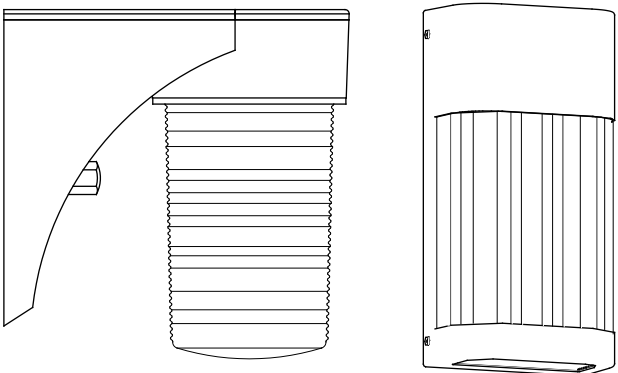

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Defiant al comprar esta lámpara de LED luces. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Defiant!

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑO

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco años a partir de la fecha de su compra. Si durante este lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material o mano de obra, deberá devolverlo al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta como comprobante de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que la luminaria resulte dañada debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, asimismo, de manera específica excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-866-308-3976 or visit www.homedepot.com.

DEFIANT[®]

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora estándar del Este, y sábados de 9 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este

1-866-308-3976

www.homedepot.com

Conserva este manual para uso en el futuro.

Información de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Guarda estas instrucciones)

- Lee todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
 - Asegúrate de que la corriente esté desconectada en el panel de electricidad antes de comenzar la instalación. Cortar el suministro de electricidad en el interruptor de pared no es suficiente para evitar una descarga.
 - Esta lámpara se debe montar en una caja eléctrica octagonal de metal de 25.8 cm cuadrados y 5.11 cm de profundidad. La caja debe estar directamente apoyada en la estructura de la vivienda.
 - Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.
 - Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para los equipos digitales de Clase B, en consonancia con la Part 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse según las instrucciones, pudiera ocasionar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina a la recepción radial o televisiva, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le exhorta al usuario a eliminar la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Pedir ayuda a un concesionario o técnico de radio/TV experimentado.
- Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado específicamente por la parte responsable de la conformidad con el reglamento podría anular la autorización del usuario de hacer funcionar este aparato.


ADVERTENCIA: Este sistema de iluminación puede usarse en lugares húmedos.

PRECAUCIÓN: Las bombillas LED en este producto no son reemplazables.

PRECAUCIÓN: Mantén la bombilla alejada de materiales potencialmente inflamables.


Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS

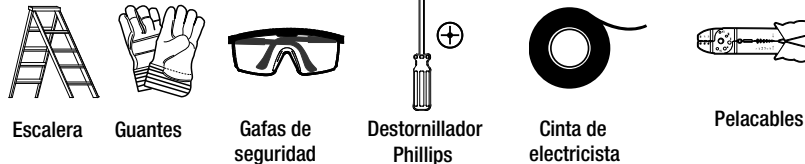

HERRAJES INCLUIDOS


NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

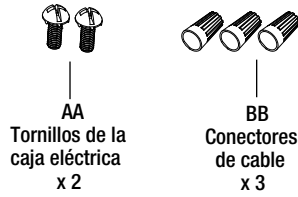

Instalación

1 Cómo retirar el soporte de montaje


- Afije la perilla (B), arandela plástica o tornillo de fijación (D) y separe la barra soporte de montaje (C) desde el cuerpo de la lámpara (A).

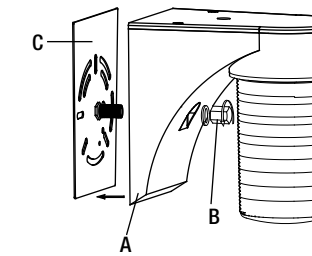

Instalación


4 Cómo fijar el cuerpo de la lámpara al techo

- Eleva el cuerpo de la lámpara (A) hasta la vis de soporte de montaje (C).
- Asegura el cuerpo de la lámpara (A) al soporte de montaje (C) con las arandelas plásticas y perilla (B) o tornillo de fijación (D).
- Ajusta el largo del soporte de montaje (C), utiliza vis y tuercas hexagonales en caso de ser necesario.

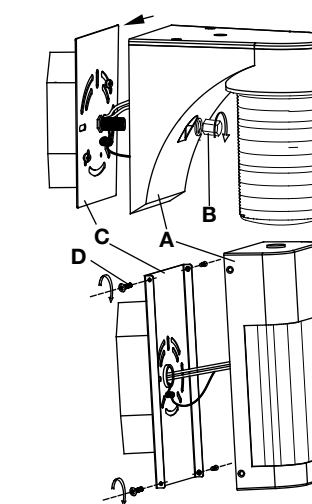

5 Cómo aplicar silicona para impermeabilizar


- Para evitar que penetre agua o humedad en la lámpara, entre la cubierta y de la superficie de montaje, debe aplicarse gel, pasta selladora o silicona impermeabilizante al efecto de sellar cualquier espacio alrededor del punto de unión. Para evitar que penetre agua o humedad en la lámpara, entre la cubierta y de la superficie de montaje, debe aplicarse gel, pasta selladora o silicona impermeabilizante al efecto de sellar cualquier espacio alrededor del punto de unión.

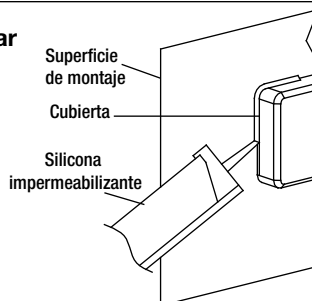

Installation


2 Installing the mounting bracket assembly

- Make sure the power is off.
- Pull the supply wires down out of the outlet box.
- Fasten the mounting bracket assembly (C) to the outlet box with the outlet box screws (AA).

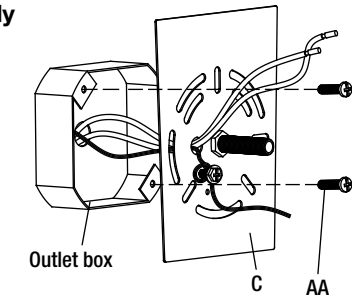


3 Making the electrical connections

- Attach the ground wire from the outlet box to the ground screw on the mounting bracket (C), which is green and marked "GND".
- Connect the negative wires (white wire) from the fixture to the negative wires from the supply circuit, the positive wires (black wire) from the fixture to the positive wires from the supply circuit, and the ground wire from the fixture to the ground wire from the supply circuit using the wire connectors (BB).
- Wrap electrical tape (not included) around the wire connectors (BB), and ensure they are secure.
- Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.

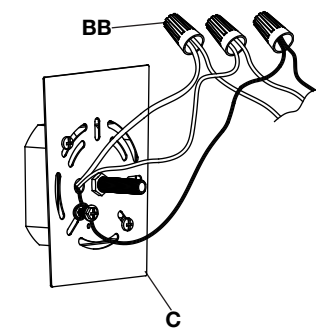

Operation

- This fixture contains a photosensor that automatically turns the lights on at dusk and off at dawn.
- This fixture can be controlled by an external switch by passing the photo sensor. There are two options to turn the light on, pls follow below steps:
 - Within 4 seconds, flip the switch OFF-ON-OFF-ON.
 - Within 4 seconds, flip the switch ON-OFF-ON-OFF-ON.If the switch is "off" location, there are no power and the light is off.

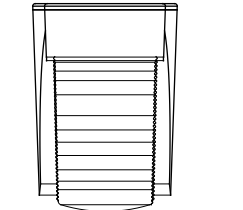

Care and Cleaning

CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean the fixture or components, as damage may occur.

- To clean the fixture, first disconnect the power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use a dry or slightly dampened, clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the interior and exterior surfaces of the fixture.
- Allow the fixture to dry completely before power is restored.


Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not illuminate.	The power is off.	Make sure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.

Instalación


2 Cómo instalar el soporte de montaje

- Asegúrate de que la corriente esté apagada.
- Saca los cables de suministro de electricidad de la caja eléctrica.
- Ajuste el soporte de montaje (C) en la caja de salida usando tornillos de montaje (AA).

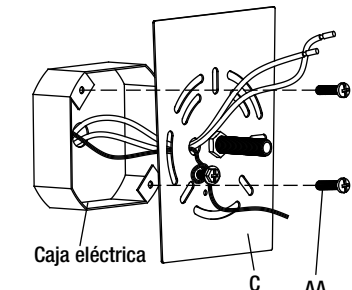


3 Cómo hacer las conexiones eléctricas

- Conecta el cable a tierra de la lámpara al tornillo a soporte de montaje (C), el cual es verde y está identificado como "GND".
- Conecta los cables negativos (cable blanco) desde la lámpara a los cables negativos desde el circuito de energía, los cables positivos (cable negro) desde la lámpara a los cables positivos desde el circuito de energía y el cable a tierra desde la lámpara al cable a tierra desde el circuito de energía utilizando los conectores de cables (BB).
- Enrosca cinta de electricista (no incluida) alrededor de los conectores de cables (BB) y asegúrate de que estén firmes.
- Empuja los cables excedentes y las conexiones de cables hacia adentro de la caja eléctrica.

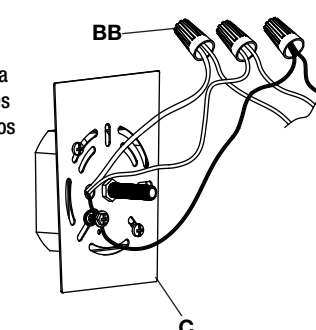

Funcionamiento

- Este accesorio contiene un sensor de fotografías que convierte automáticamente las luces al anochecer y se apaga al amanecer.
- Este accesorio puede ser controlado por un interruptor externo haciendo pasar el sensor foto. Hay dos opciones para encender la luz, siga los pasos siguientes: 1. Dentro de 4 segundos, activa el interruptor Apagado-Encendido -Apagado-Encendido. 2. Dentro de 4 segundos, activa el interruptor Encendido -Apagado-Encendido-Apagado-Encendido. Si el interruptor es la ubicación "Apagado", no hay poder y la luz está apagada.

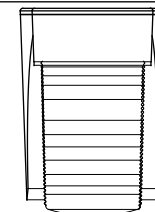

Mantenimiento y limpieza

PRECAUCIÓN: No uses solventes químicos ni abrasivos fuertes para limpiar la lámpara o los componentes, porque se pueden dañar.

- Para limpiar la lámpara, desconecta primero la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior y exterior de la lámpara.
- Deja secar la lámpara completamente antes de restablecer la electricidad.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La lámpara no se enciende.	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad está encendido.
	Hay una conexión defectuosa del cable.	Revisa el cableado. Comunica con un electricista certificado y calificado si no estás satisfecho con la solución de problemas del cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor