


INSTRUCTION MANUAL

HOME
DECORATORS
COLLECTION

5LT Interior Chandelier Madison collection

The Home Depot SKU 530-668 (UPC 6940500313740)

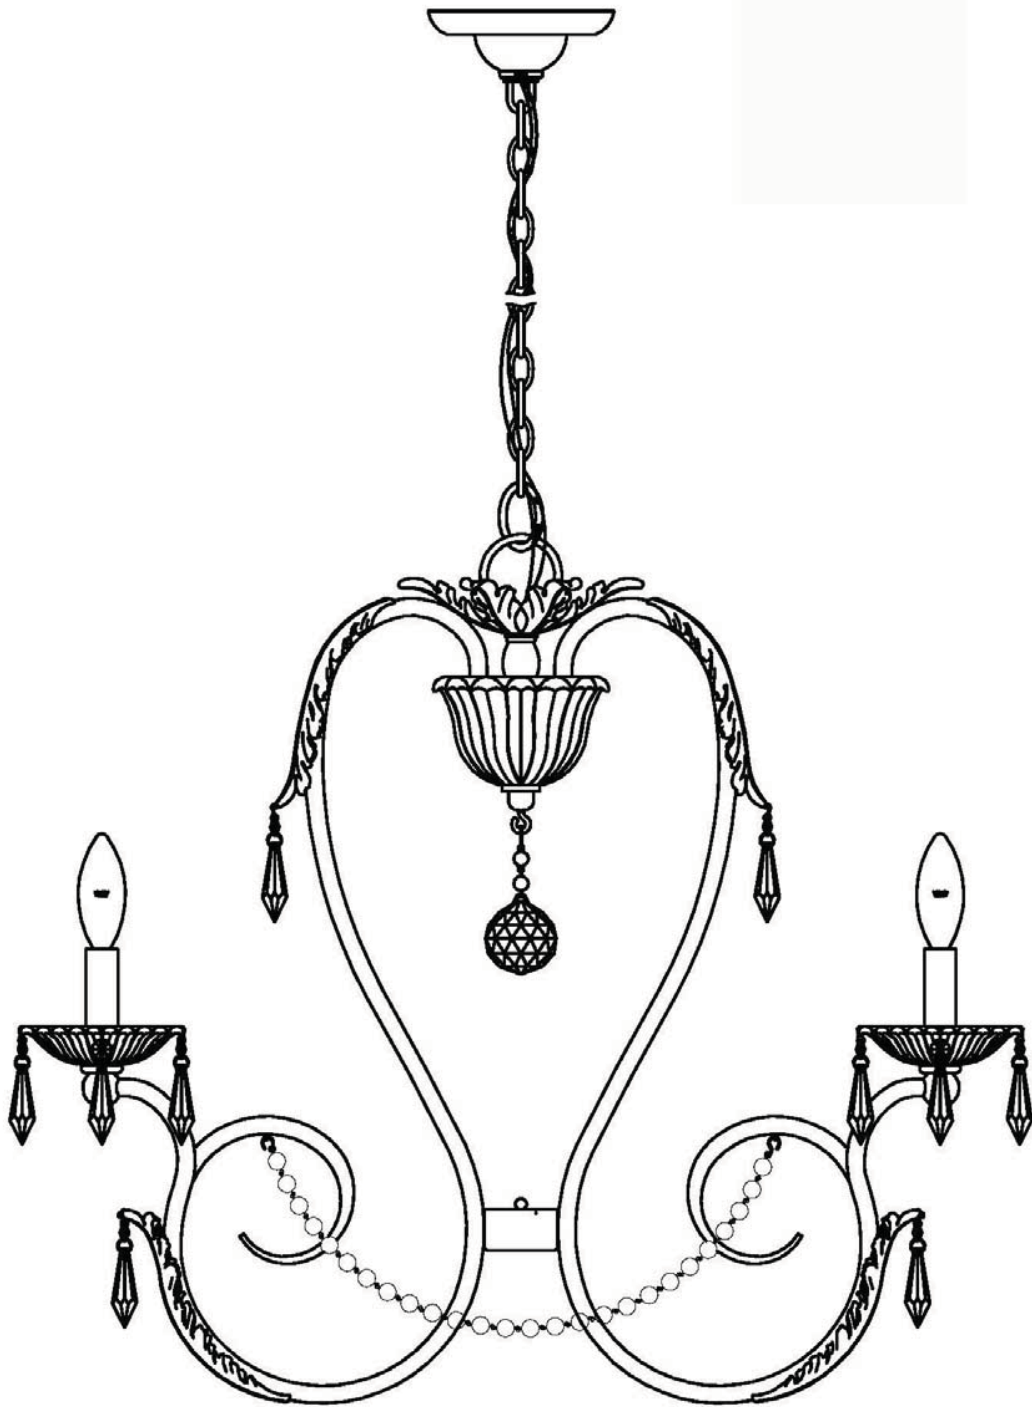

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection interior chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Five-light interior chandelier in bronze finish. This chandelier is a part of the matching Madison collection available at The Home Depot.
2. Includes 72-inch wire and 60-inch chain for open entry-way and cathedral ceiling installations. Also includes a Quick Link to easily adjust length of chain.
3. This fixture has been engineered to safely use five 60 watt candelabra incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).
4. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use five candelabra compact fluorescent light bulbs (for equivalent light output, do not exceed 15 watts each) (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 530-668 or UPC 6940500313740.

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 530-668 or UPC 6940500313740.
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



5 Light Bulbs
(60 watt maximum)
(or CFL equivalent)



Safety Goggles



Ladder



Gloves



Wire Strippers



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape



Wire Cutters



Pliers

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



1ea Canopy (#1)



1ea Screw Collar Loop (#2)



5 feet Chain (#3)



1ea Ring (#4)



1ea Loop (#5)




1ea Decorative Leaf (#6)



1ea Crystal A (#10)



1ea Finial (#11)



1ea Cover (#12)




5ea Lock Nut (#13)



5ea Decorative Crystal (#15)



30ea Crystal B (#16)




5ea Cup (#18)



5ea Socket Sleeve (#19)



1ea Quick Link (#28)




1ea Screw
1ea Junction (#29)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface. Evenly spread the fixture arms to open the chandelier (see Fixture Distribution on Page 5).
2. Place the Decorative Leaf (#6) over the Nipple (#7). Screw the Loop (#5) onto the Nipple (#7). Use the Quick Link (#28) to attach the Chain (#3) to the Loop (#5).
3. Weave the fixture wires up through the Loop (#5), through the Chain (#3), through the Ring (#4), through the Screw Collar Loop (#2), through the Canopy (#1), and through the Nipple (#27 on Page 7) on the Mounting Strap (#26 on Page 7). Screw the Nipple (#27) into the Screw Collar Loop (#2).
4. Screw the five Lock Nuts (#13) onto the five Screws (#14) located on the inside of the five bottom arms of the fixture. Align the Junction (#29) to the five Screws (#14) on the bottom arms, and then slide the Junction (#29) up and into place. Place the Cover (#12) over the Junction (#29). Screw the Finial (#11) onto the Screw on the Junction (#29) to secure it into place.
5. Place the five Cups (#18) and then the five Socket Sleeves (#19) over the five Sockets (#17).
6. Hang Crystal A (#10) onto the Hook (#9). Hook five of the Crystal B (#16) onto the five bottom arms of the fixture. Hook twenty of the Crystal B (#16) onto the five Cups (#18). Hook five of the Crystal B (#16) onto the five top arms of the fixture. Hook the five Decorative Crystals (#15) between the five bottom arms.
7. Install five 60 watt candelabra incandescent light Bulbs (#20) (not included) or five equivalent candelabra compact fluorescent light bulbs (not included) in the five Sockets (#17).

ASSEMBLY:

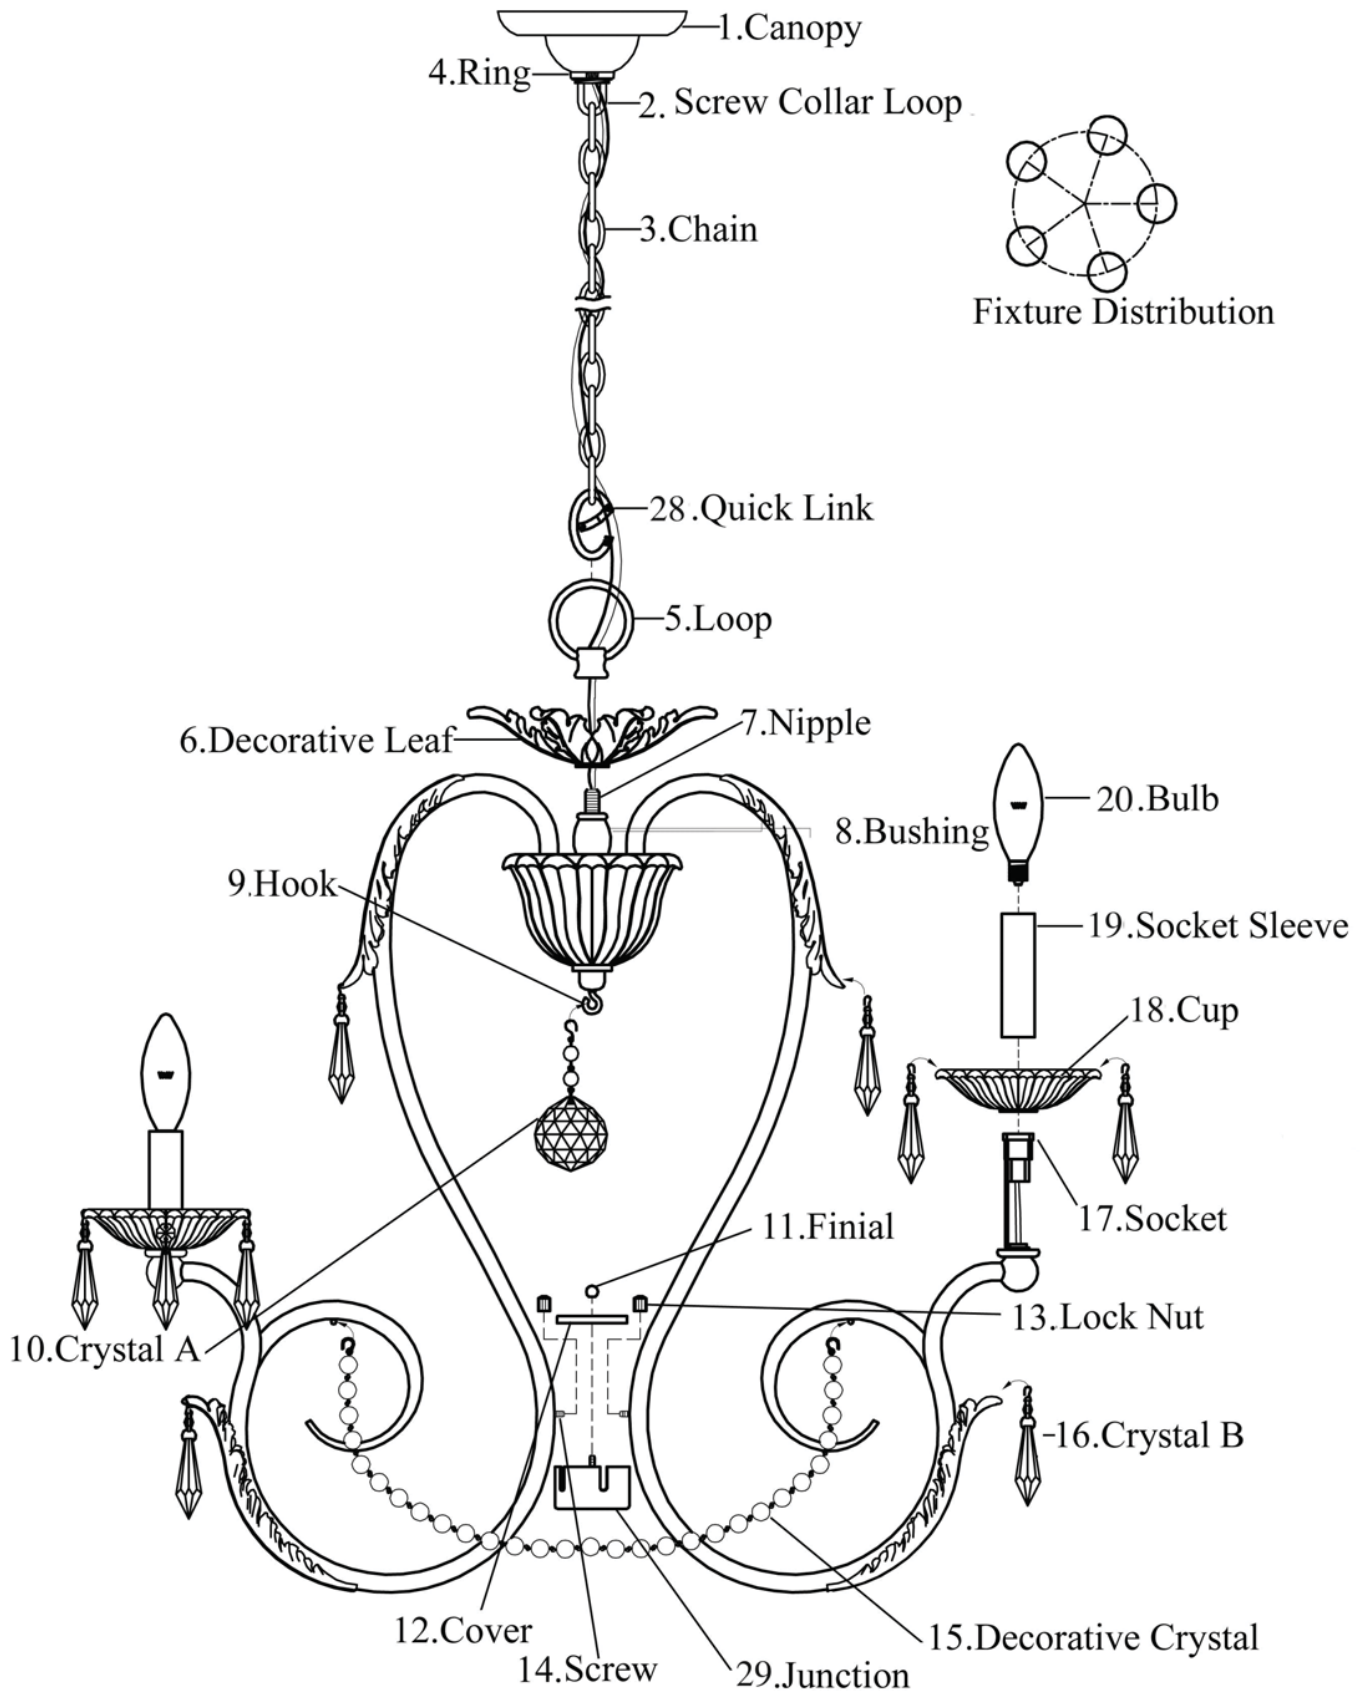

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):




3ea Wire Connectors (#22)




1ea Ground Screw (#23)




2ea Outlet Box Screws (#24)



1ea Hex Nut (#25)



1ea Mounting Strap (#26)




1ea Nipple (#27)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the Nipple (#27) a half-inch into the Mounting Strap (#26). Tighten the Hex Nut (#25) against the Mounting Strap (#26) to secure the Nipple (#27). Attach the Mounting Strap (#26) to the Outlet Box (#21) using the two Outlet Box Screws (#24). [Make sure the longer end of the Nipple (#27) is facing outside when the Mounting Strap (#26) is attached to the Outlet Box (#21).]
2. Adjust the Chain (#3) to required height by lifting the fixture and attaching the Quick Link (#28) to the Loop (#5) and to a link of Chain (#3) closer to the ceiling. The fixture can be raised and lowered in this manner until the desired height is achieved. Next, use pliers and a screwdriver to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the first unused link of Chain (#3). Remove and save the excess chain. Pull the excess fixture wires through the Nipple (#27) into the Outlet Box (#21). Wires may be left at full length or shortened as determined by space in the Outlet Box (#21) to make the wire connections.
3. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#23) on the Mounting Strap (#26), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#21). Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#21). Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#21). Cover the three connections using the three Wire Connectors (#22). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#21). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
4. Place the Canopy (#1) over the Nipple (#27) all the way to the ceiling. Tighten the Ring (#4) onto the Screw Collar Loop (#2) until the Canopy (#1) is held firmly against the ceiling.
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

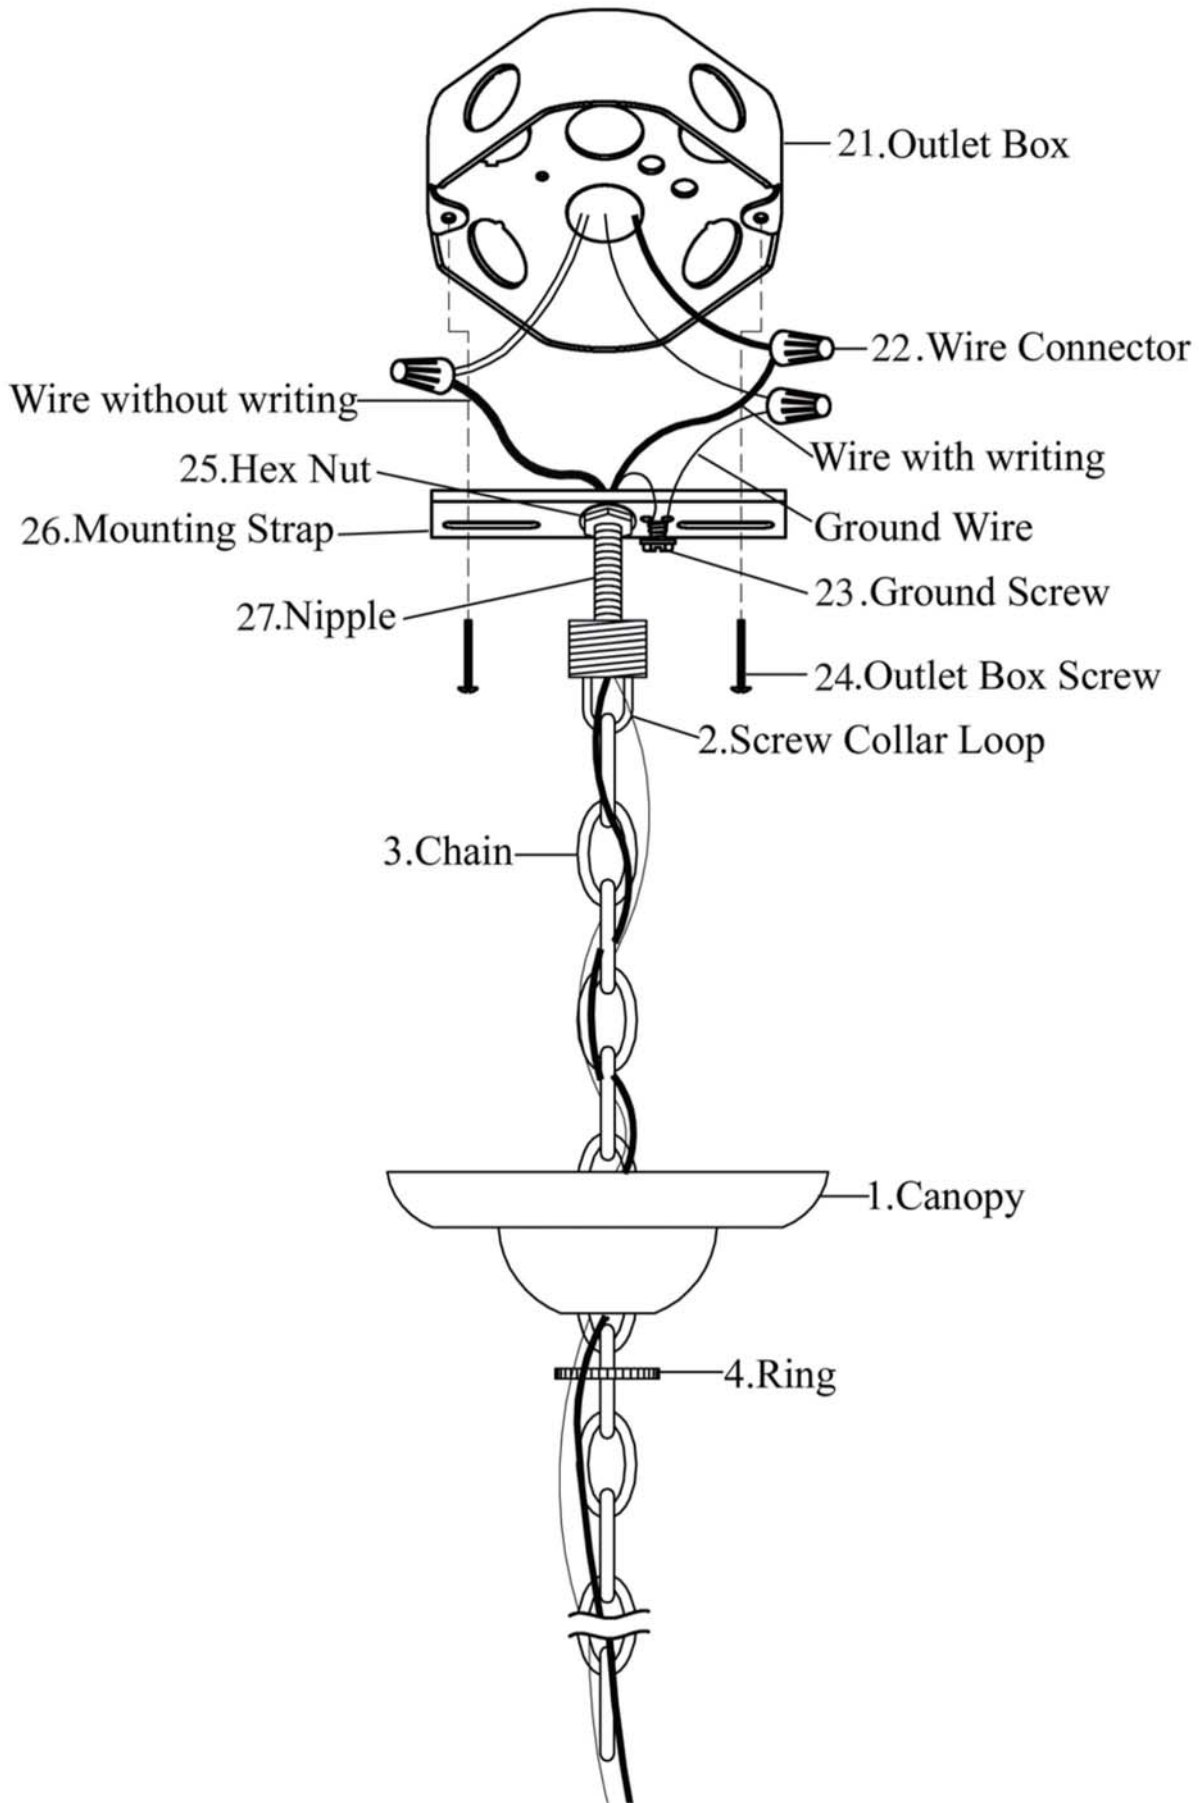

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Arañas para Interiores de 5 Luces
Colección Madison

The Home Depot SKU 530-668 (UPC 6940500313740)

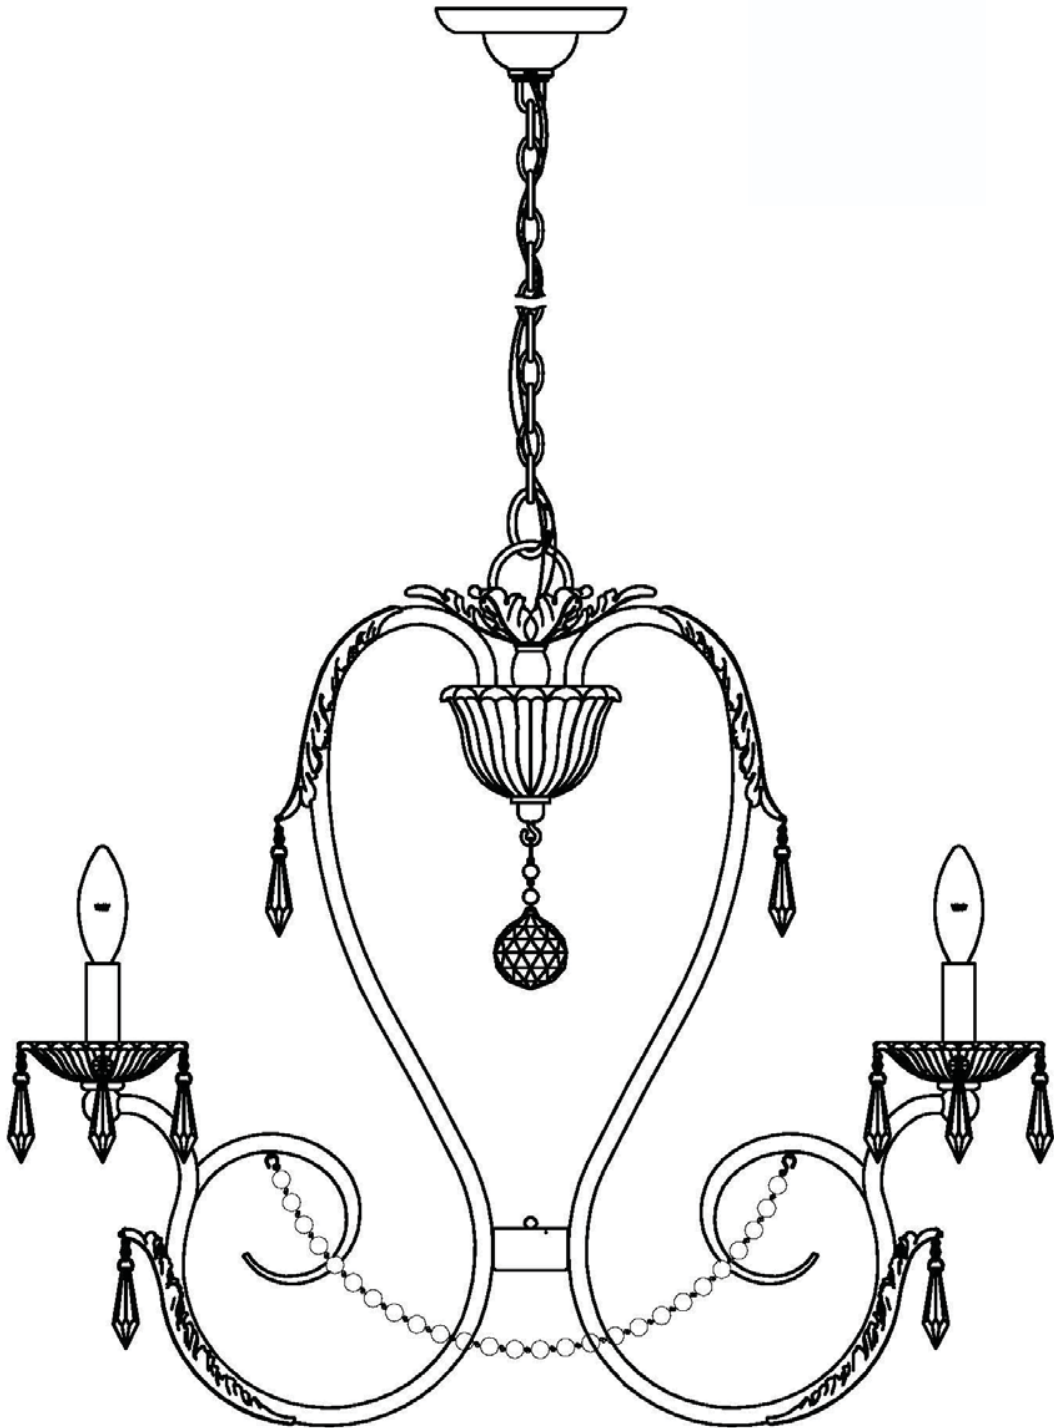

Gracias por comprar esta araña para interiores de la Home Decorators Collection. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.

CARACTERÍSTICAS:

1. Araña de cinco luces para interiores en acabado en bronce. Esta araña es parte de la colección Madison que hace juego disponible en The Home Depot.
2. Incluye cable estándar de 72 pulgadas y cadena de 60 pulgadas para las instalaciones en las entradas abiertas y techos de catedrales. También se incluye uno Enlace Rápido para ajustar con facilidad la longitud de la cadena.
3. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad cinco bombillas de candelabro de luz incandescente de 60 vatios (no exceda de 60 vatios cada una) (no incluidas).
4. Por ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad cinco candelabro bombillas de luz fluorescentes compactas estándar de base medio (para una salida de luz equivalente, no exceder de 15 vatios cada una) (no incluidas).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 530-668 o UPC 6940500313740.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
2. POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.
3. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 530-668 o UPC 6940500313740.
4. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):



5 Bombillas
(60 vatios máximo)
(o equivalente a CFL)



Gafas de seguridad



Escalera



Guantes



Peladores de cables



Destornillador
de cabeza plana



Destornillador
Phillips



Cinta aislan




Pinzas
cortacables



Alicates


PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):

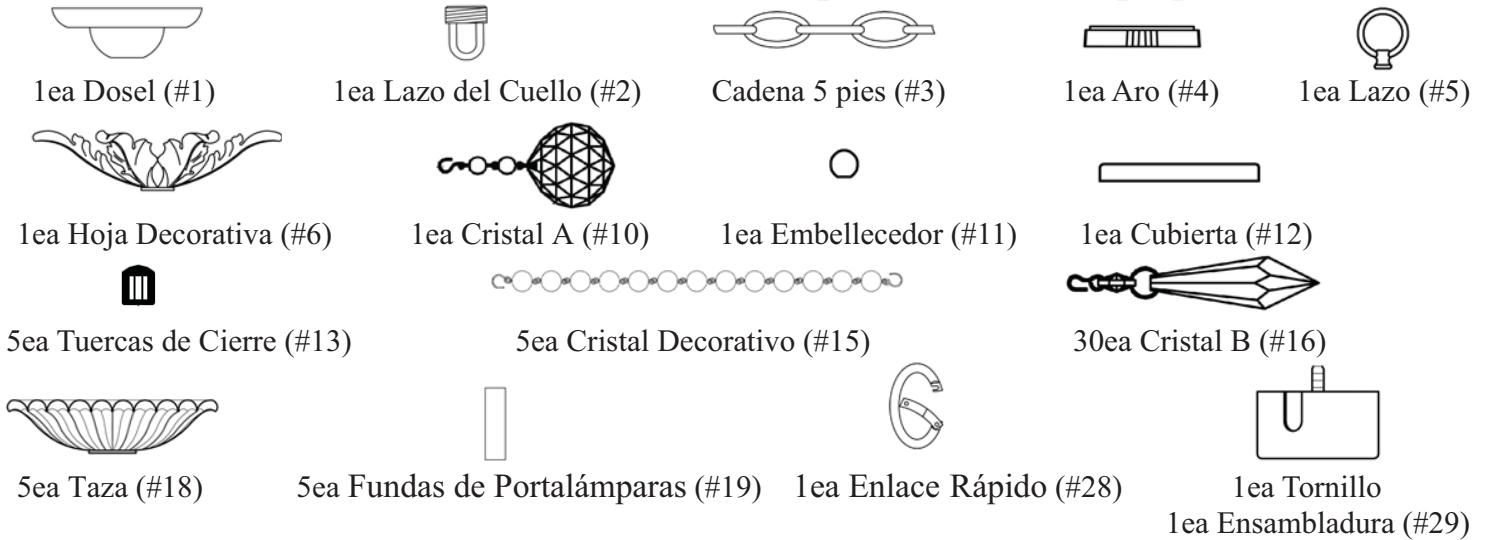

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia. Esparcir uniformemente los brazos de la instalación para abrir la araña (vea la Distribución de la Instalación en la Página 13).
2. Coloque la Hoja Decorativa (#6) sobre la Entrerrosca (#7). Atornille el Lazo (#5) en la Entrerrosca (#7). Use el Enlace Rápido (#28) para acoplar la Cadena (#3) al Lazo (#5).
3. Retuerzca los cables de la instalación a través del Lazo (#5), a través de la Cadena (#3), a través del Aro (#4), a través del Lazo del Cuello (#2), a través del Dosel (#1), y a través de la Entrerrosca (#27 en la Página 15) sobre la Correa de Montaje (#26 en la Página 15). Atornillar la Entrerrosca (#27) en el Lazo del Cuello (#2).
4. Atornille las cinco Tuercas de Cierre (#13) en los cinco Tornillos (#14) localizados en el interior de los cinco brazos inferiores de la instalación. Alinear la Ensambladura (#29) a los cinco Tornillos (#14) que hay en los brazos inferiores, y después deslice la Ensambladura (#29) hacia arriba en su posición. Coloque la Cubierta (#12) sobre la Ensambladura (#29). Atornille el Embellecedor (#11) en el Tornillo que hay en la Ensambladura (#29) para fijarlo en su posición.
5. Coloque las cinco Tazas (#18) y las cinco Fundas de Portalámparas (#19) sobre los cinco Portalámparas (#17).
6. Cuelgue el Cristal A (#10) en el Gancho (#9). Enganche los cinco Cristales B (#16) en los cinco brazos inferiores de la instalación. Enganche los veinte Cristales B (#16) en las cinco Tazas (#18). Enganche los cinco Cristales B (#16) en los cinco brazos de la instalación. Enganche los cinco Cristales Decorativos (#15) entre los cinco brazos inferiores.
7. Instalar cinco Bombillas de luz incandescente de base medio de 60 vatios (#20) (no incluido) o cinco bombillas de luz fluorescentes compactos equivalentes (no incluido) en los cinco Portalámparas (#17).

ASAMBLEA:

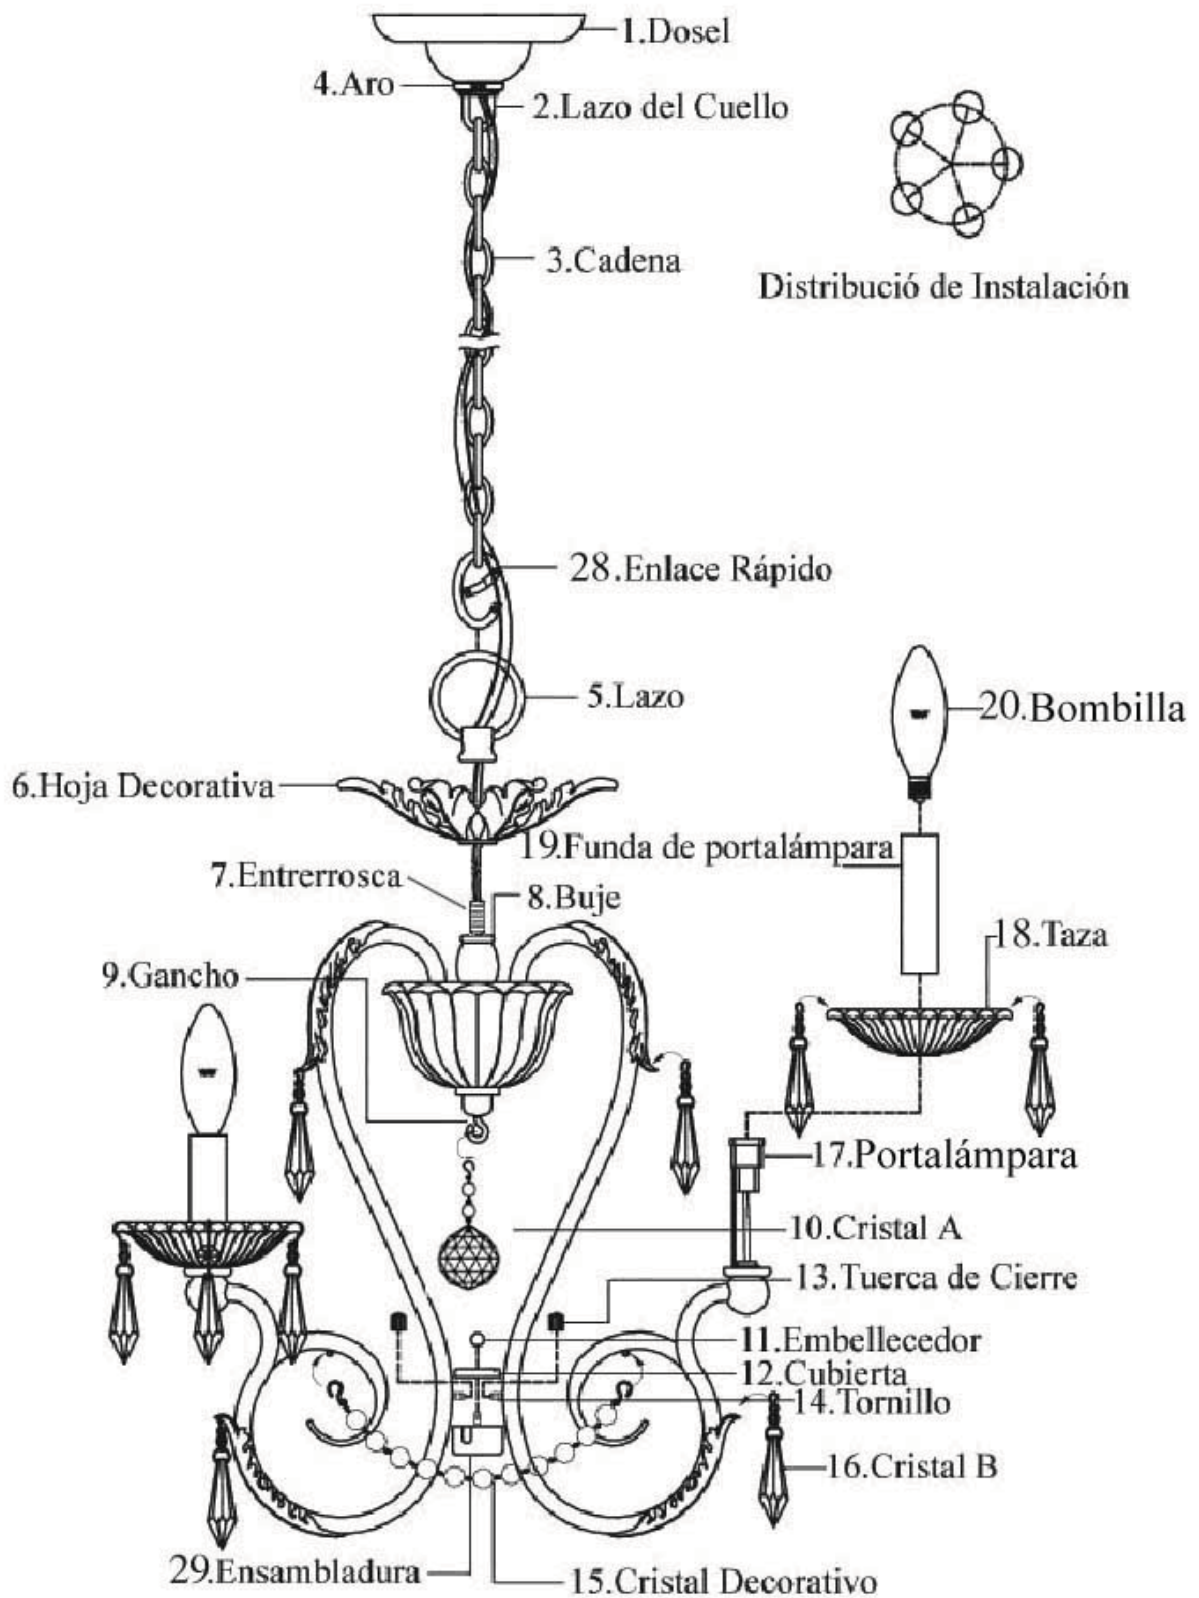

PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACIÓN

(las partes no están en proporción de escala):




3ea Conectores de Cables (#22)




1ea Tornillo de Toma de Tierra (#23)




2ea Tornillos de la Caja de Salida (#24)



1ea Tuerca Hexagonal (#25)



1ea Correa de Montaje (#26)




1ea Entrerrosca (#27)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Atornillar la Entrerrosca (#27) a media pulgada en la Correa de Montaje (#26). Apriete la Tuerca Hexagonal (#25) contra la Correa de Montaje (#26) para fijar la Entrerrosca (#27). Acople la Correa de Montaje (#26) a la Caja de Salida (#21) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#24). [Asegurese de que el extremo más largo de la Entrerrosca (#27) esté encarando hacia fuera cuando la Correa de Montaje (#26) esté acoplado a la Caja de Salida (#21).]
2. Ajustar la Cadena (#3) a la altura requerida levantando la instalación y acoplando el Enlace Rápido (#28) al Lazo (#5) a un enlace de la Cadena (#3) más cercano al techo. La instalación puede ser levantada y bajada de esta manera hasta que se alcance la altura deseada. Después, use los alicates para abrir retorciendo (cubra la cadena con un paño para prevenir daños) la primera enlace no usada de la Cadena (#3). Quite y guarde las cadenas de exceso. Estire los cables de exceso de la instalación a través de la Entrerrosca (#27) en la Caja de Salida (#21). Los cables pueden ser dejados en su longitud total o acortados según lo determinado por el espacio que hay en la Caja de Salida (#21) para hacer las conexiones de los cables.
3. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#23) que hay en la Correa de Montaje (#26), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#21). Conecte el cable sin escritura (con costados levantado) de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#21). Conecte el cable con escritura de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#21). Cubra los tres conectores usando los tres Conectores de Cables (#22). Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione de vuelta los cables dentro de la Caja de Salida (#21). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas, consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprobados.*
4. Coloque el Dosel (#1) sobre la Entrerrosca (#27) directamente hacia el techo. Apriete el Aro (#4) que hay en el Lazo del Cuello (#2) que el Dosel (#1) se sujete firmemente contra el techo.
5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

INSTALACIÓN:

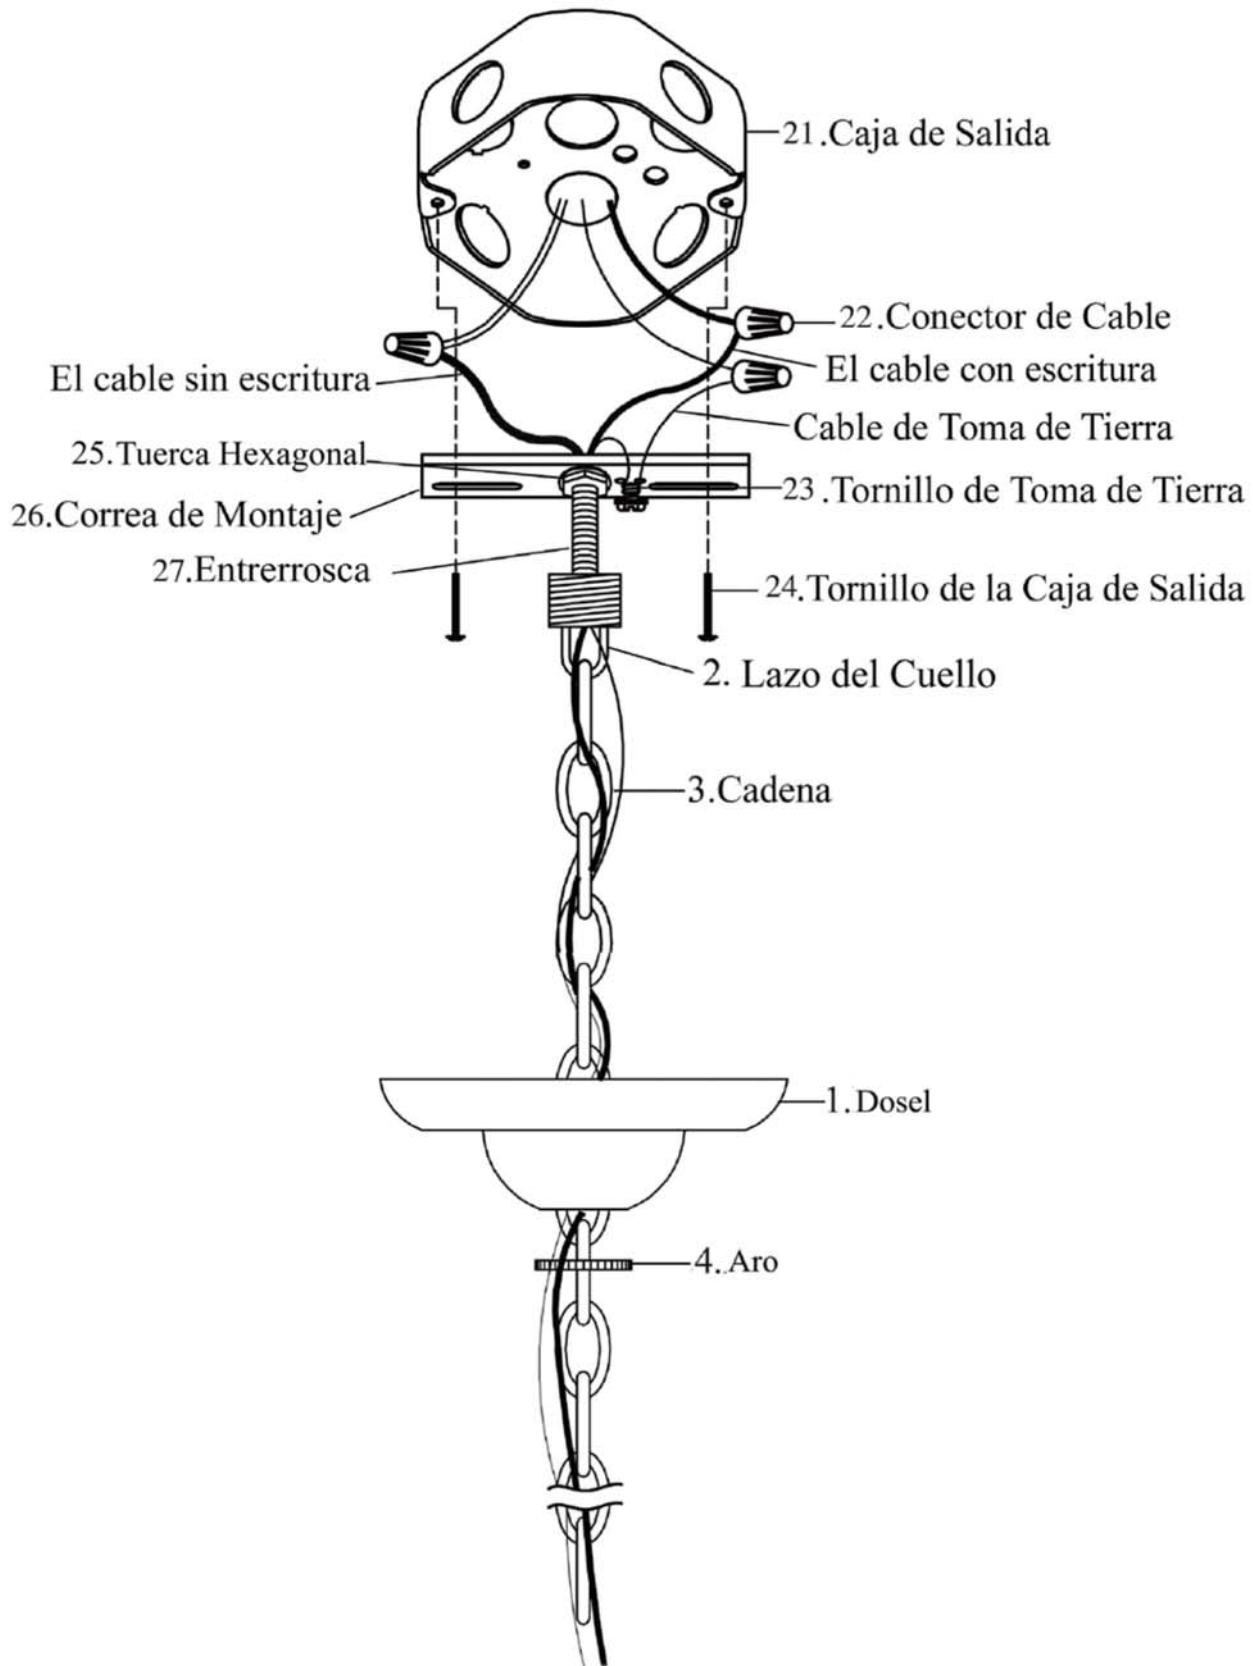

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.
2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar el cristal interior y la superficie de la instalación.
3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA


El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cualquier porción del producto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Chandelier d'Intérieur 5LM
Collection Madison

The Home Depot UGS 530-668 (UPC 6940500313740)

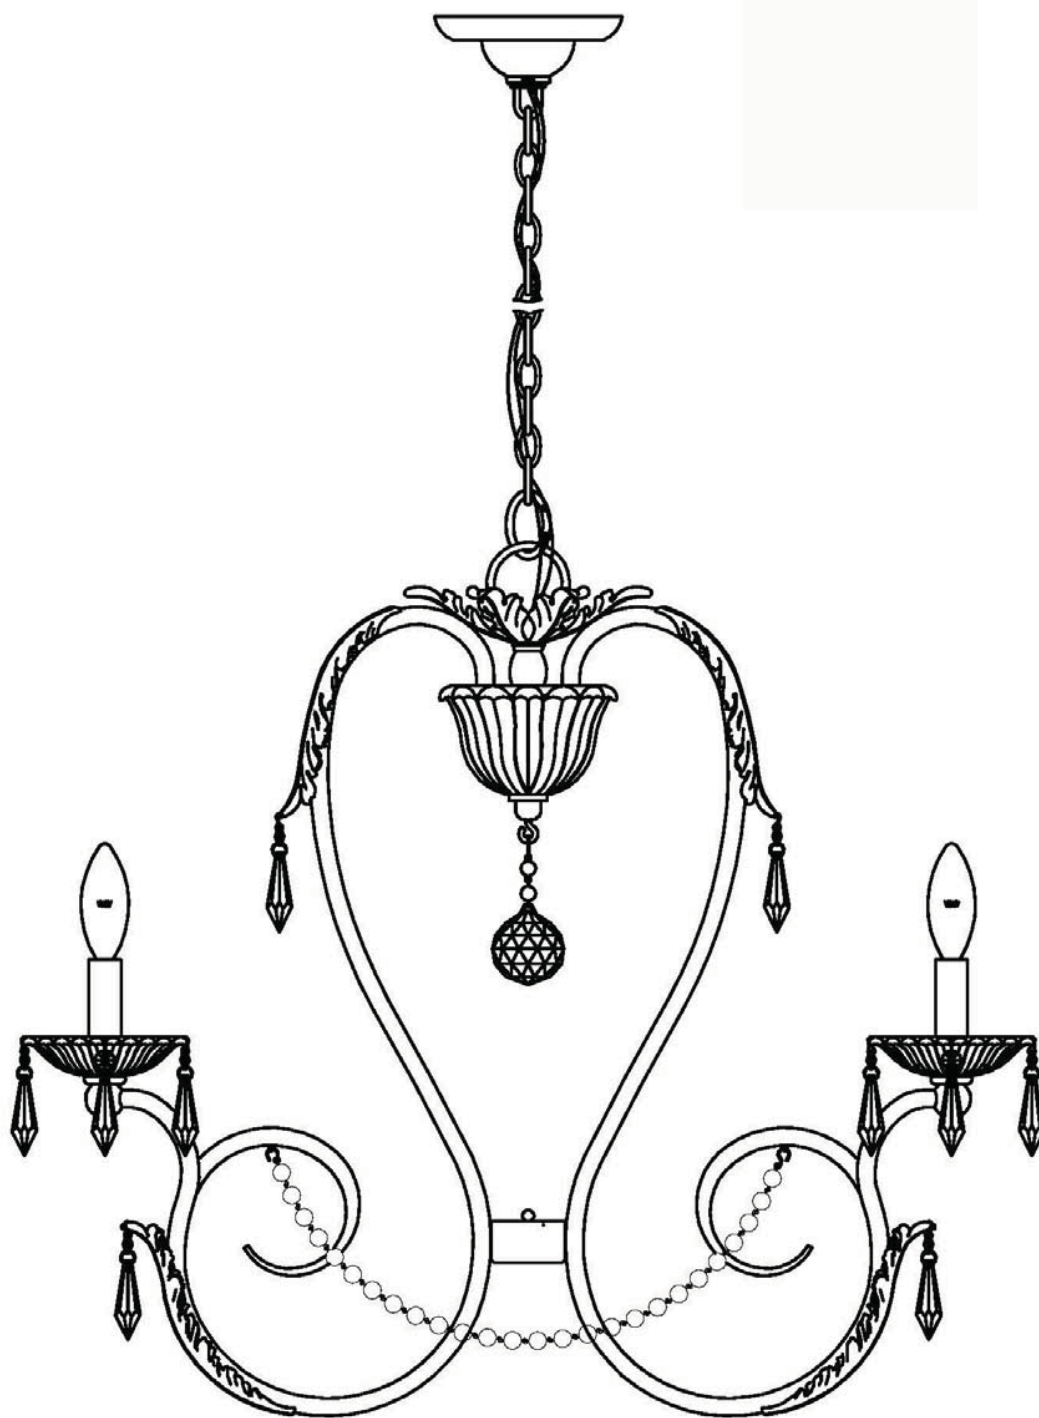

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté cette chandelier d'intérieur Home Decorators Collection. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

CARACTERISTIQUES:

1. Chandelier d'intérieur à cinq lumières au fini bronze. Ce chandelier fait partie de la collection Madison correspondante disponible chez The Home Depot.
2. Inclut près de 1,83 (72 in.) de câble et plus d'1,52 (60 in.) de chaîne pour une installation dans une large entrée ou sur un plafond haut. Inclut également un Liea Rapide pour régler facilement la longueur de la chaîne.
3. Ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité cinq ampoules incandescentes candélabre de 60 watts (ne pas dépasser 60 watts chacune) (non fournies).
4. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité cinq ampoules fluorescente compacte de base standard (pour un éclairage équivalent, ne pas dépasser 15 watts chacune) (non fournies).

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-800-986-3460 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 530-668 ou UPC 6940500313740.

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-800-986-3460 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 530-668 ou UPC 6940500313740.
4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):



5 Ampoules
(60 watts maxima)
(ou équivalent LFC)



Lunettes de Protection



Echelle



Gants



Dénudeur de Câbles Electriques



Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon



Ruban Adhésif Isolant




Pince pour Câbles
Electriques



Pinces Pliantes


PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle):

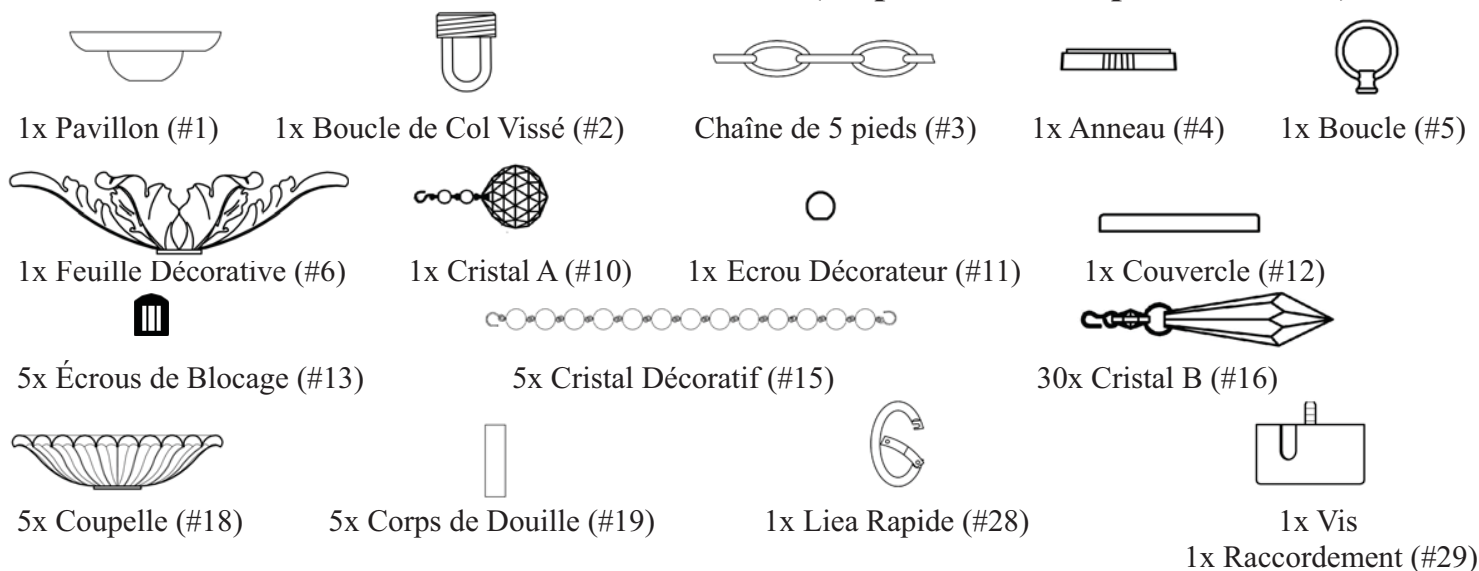

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballez soigneusement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre. Écartez uniformément les bras du luminaire pour déployer le chandelier (voir Répartition du Luminaire en Page 21).
2. Placez la Feuille Décorative (#6) sur l'Embout (#7). Vissez la Boucle (#5) sur l'Embout (#7). Utilisez le Liea Rapide (#28) pour attacher la Chaîne (#3) à la Boucle (#5).
3. Faire passer les câbles électriques du luminaire vers le haut au travers de la Boucle (#5), au travers de la Chaîne (#3), au travers de l'Anneau (#4), au travers de la Boucle de Col Vissé (#2), au travers du Pavillon (#1), and au travers de l'Embout (#27 en Page 23) sur la Sangle de Montage (#26 en Page 23). Vissez l'Embout (#27) dans la Boucle de Col Vissée (#2).
4. Vissez les cinq Écrous de Blocage (#13) sur les cinq Vis (#14) situées à l'intérieur des cinq bras inférieurs du luminaire. Alignez le Raccordement (#29) avec les cinq Vis (#14) situées sur les bras inférieurs, puis faites glisser le Raccordement (#29) vers le haut dans sa position. Placez le Couvercle (#12) sur le Raccordement (#29). Vissez l'Écrou Décorateur (#11) sur la vis située sur le Raccordement (#29) pour le maintenir en place.
5. Placez les cinq Coupelles (#18) et les cinq Corps de Douille (#19) sur les cinq Douilles (#17).
6. Suspendez le Cristal A (#10) sur le Crochet (#9). Accrochez les cinq Cristaux B (#16) aux cinq bras inférieurs du luminaire. Accrochez vingt des Cristaux B (#16) aux cinq Coupelles (#18). Accrochez cinq des Cristaux B (#16) aux cinq bras supérieurs du luminaire. Accrochez les cinq Cristaux Décoratifs (#15) entre les cinq bras inférieurs.
7. Installez cinq Ampoules incandescentes candélabre de 60 watts (#20) (non fournies) ou cinq ampoules fluorescentes compactes candélabre (non fournies) dans les cinq Douilles (#17).

ASSEMBLAGE:

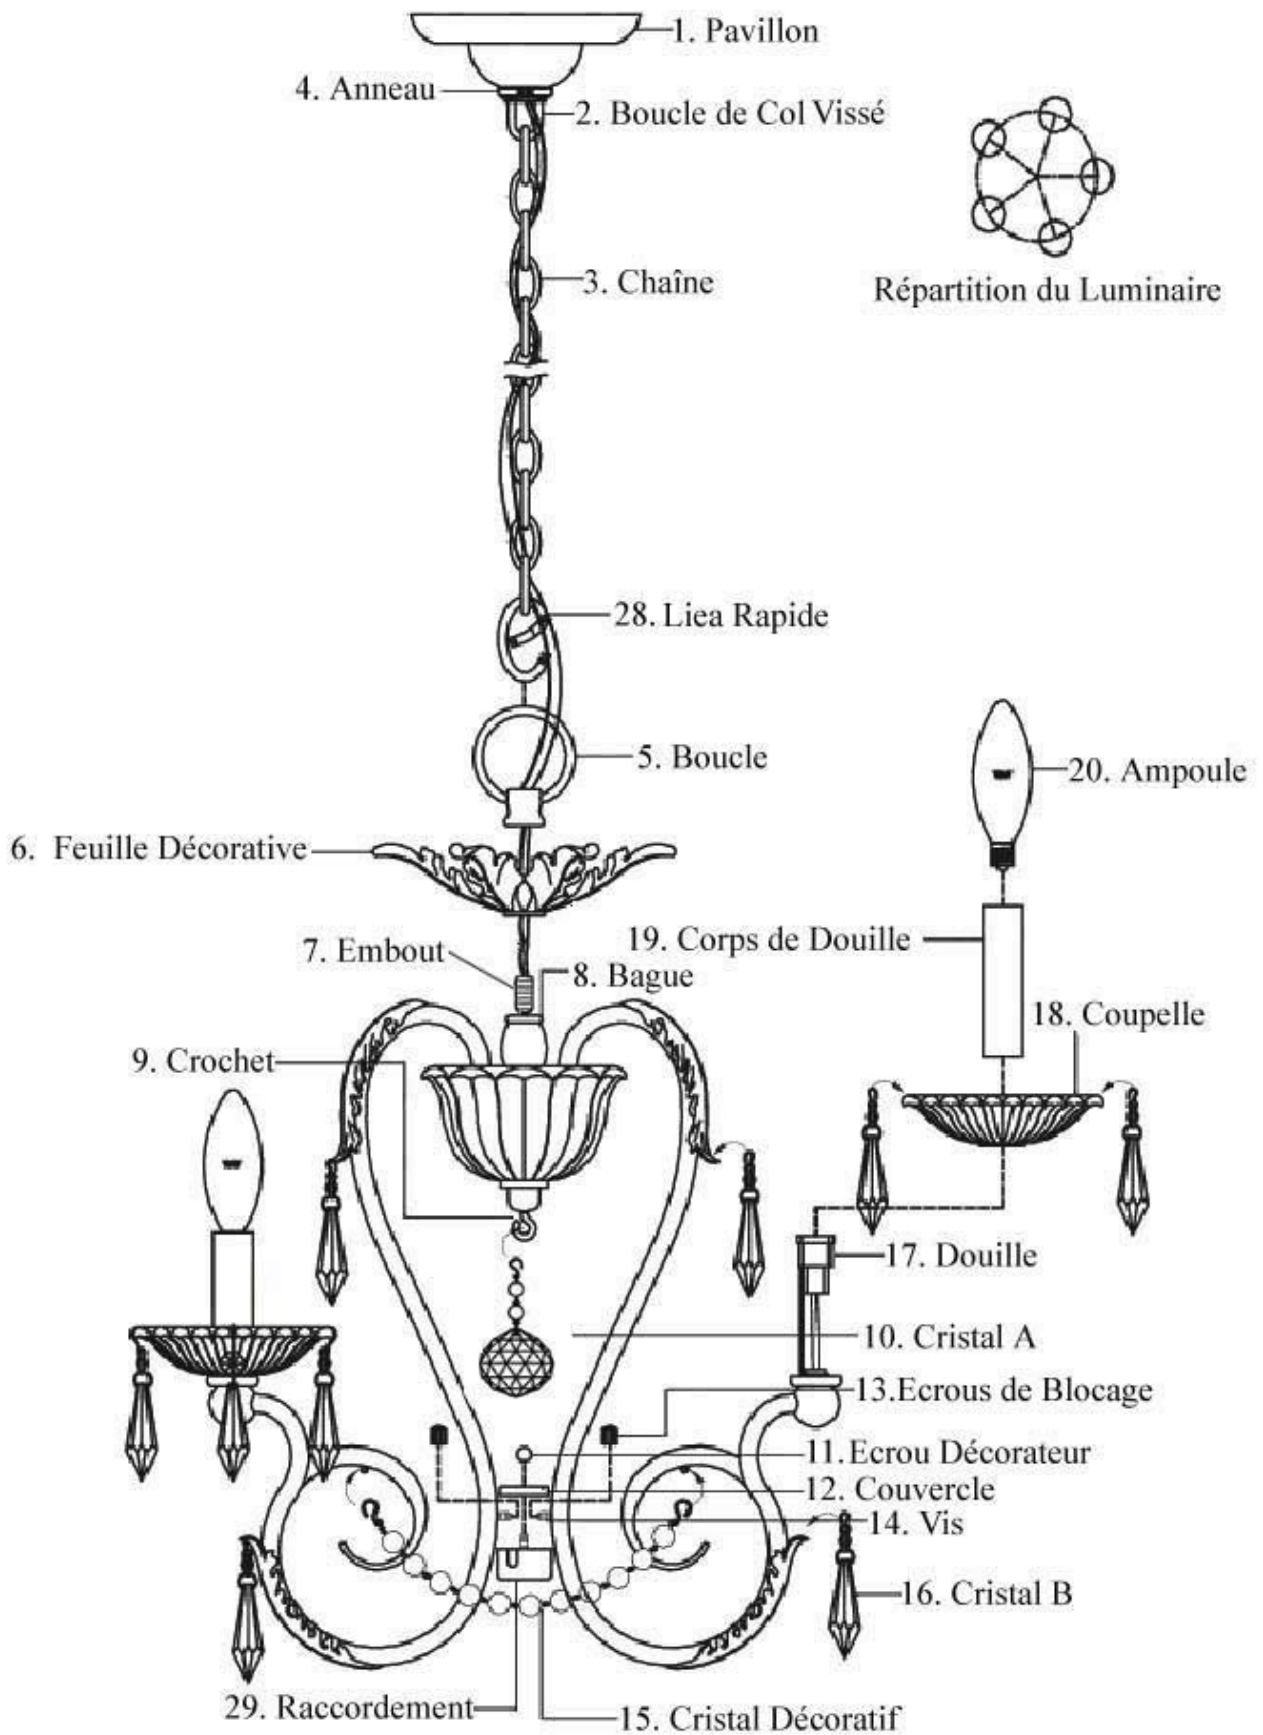

PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):




3x Serre-Fils (#22)



1x Vis Terre (#23)




2x Vis de Boîte de Sortie (#24)



1x Écrou Hexagonal (#25)



1x Sangle de Montage (#26)




1x Embout (#27)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Visser l'Embout (#27) d'un peu plus d'un cm dans la Sangle de Montage (#26). Visser l'Écrou Hexagonal (#25) sur la Sangle de Montage (#26) pour maintenir l'Embout (#27). Fixer la Sangle de Montage (#26) sur la Boîte de Sortie (#21) grâce aux deux Vis de la Boîte de Sortie (#24). [S'assurer que l'extrémité la plus longue de l'Embout (#27) avec la Boucle de Col Vissé (#2) fait face à l'extérieur quand la Sangle de Montage (#26) est attachée à la Boîte de Sortie (#21).]
1. Régler la Chaîne (#3) à la hauteur désirée en soulevant le luminaire et en attachant le Lien Rapide (#28) attaché à la Boucle (#5) à un anneau de la Chaîne (#3) plus proche du plafond. Le luminaire peut être élevé ou baissé de cette façon à la hauteur désirée. Puis, utiliser des pinces pliantes (recouvrir la chaîne d'un tissu pour ne pas l'endommager) pour ouvrir le premier anneau inutilisé de la Chaîne (#3). Ramener la longueur superflue de câble électrique dans la l'Embout (#27) en la tirant au travers de Boîte de Sortie (#21). Les câbles peuvent être raccourcis selon l'espace disponible dans la Boîte de Sortie (#21) pour les brancher.
2. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#23) présente sur Sangle de Montage (#26), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#21). Connecter le câble sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au câble blanc (câble neutre) de la Boîte de Sortie (#21). Connecter le câble avec une marque écrite du luminaire au câble noir (câble sous tension) de la Boîte de Sortie (#21). Couvrir les trois connecteurs grâce aux trois Serre-Fils (#22). Envelopper les trois connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#21). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
3. Placer le Pavillon (#1) sur l'Embout (#27) jusqu'au plafond. Serrer l'Anneau (#4) sur la Boucle de Col Vissé (#2) jusqu'à ce que le Pavillon (#1) soit maintenu fermement contre le plafond.
4. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

INSTALLATION:

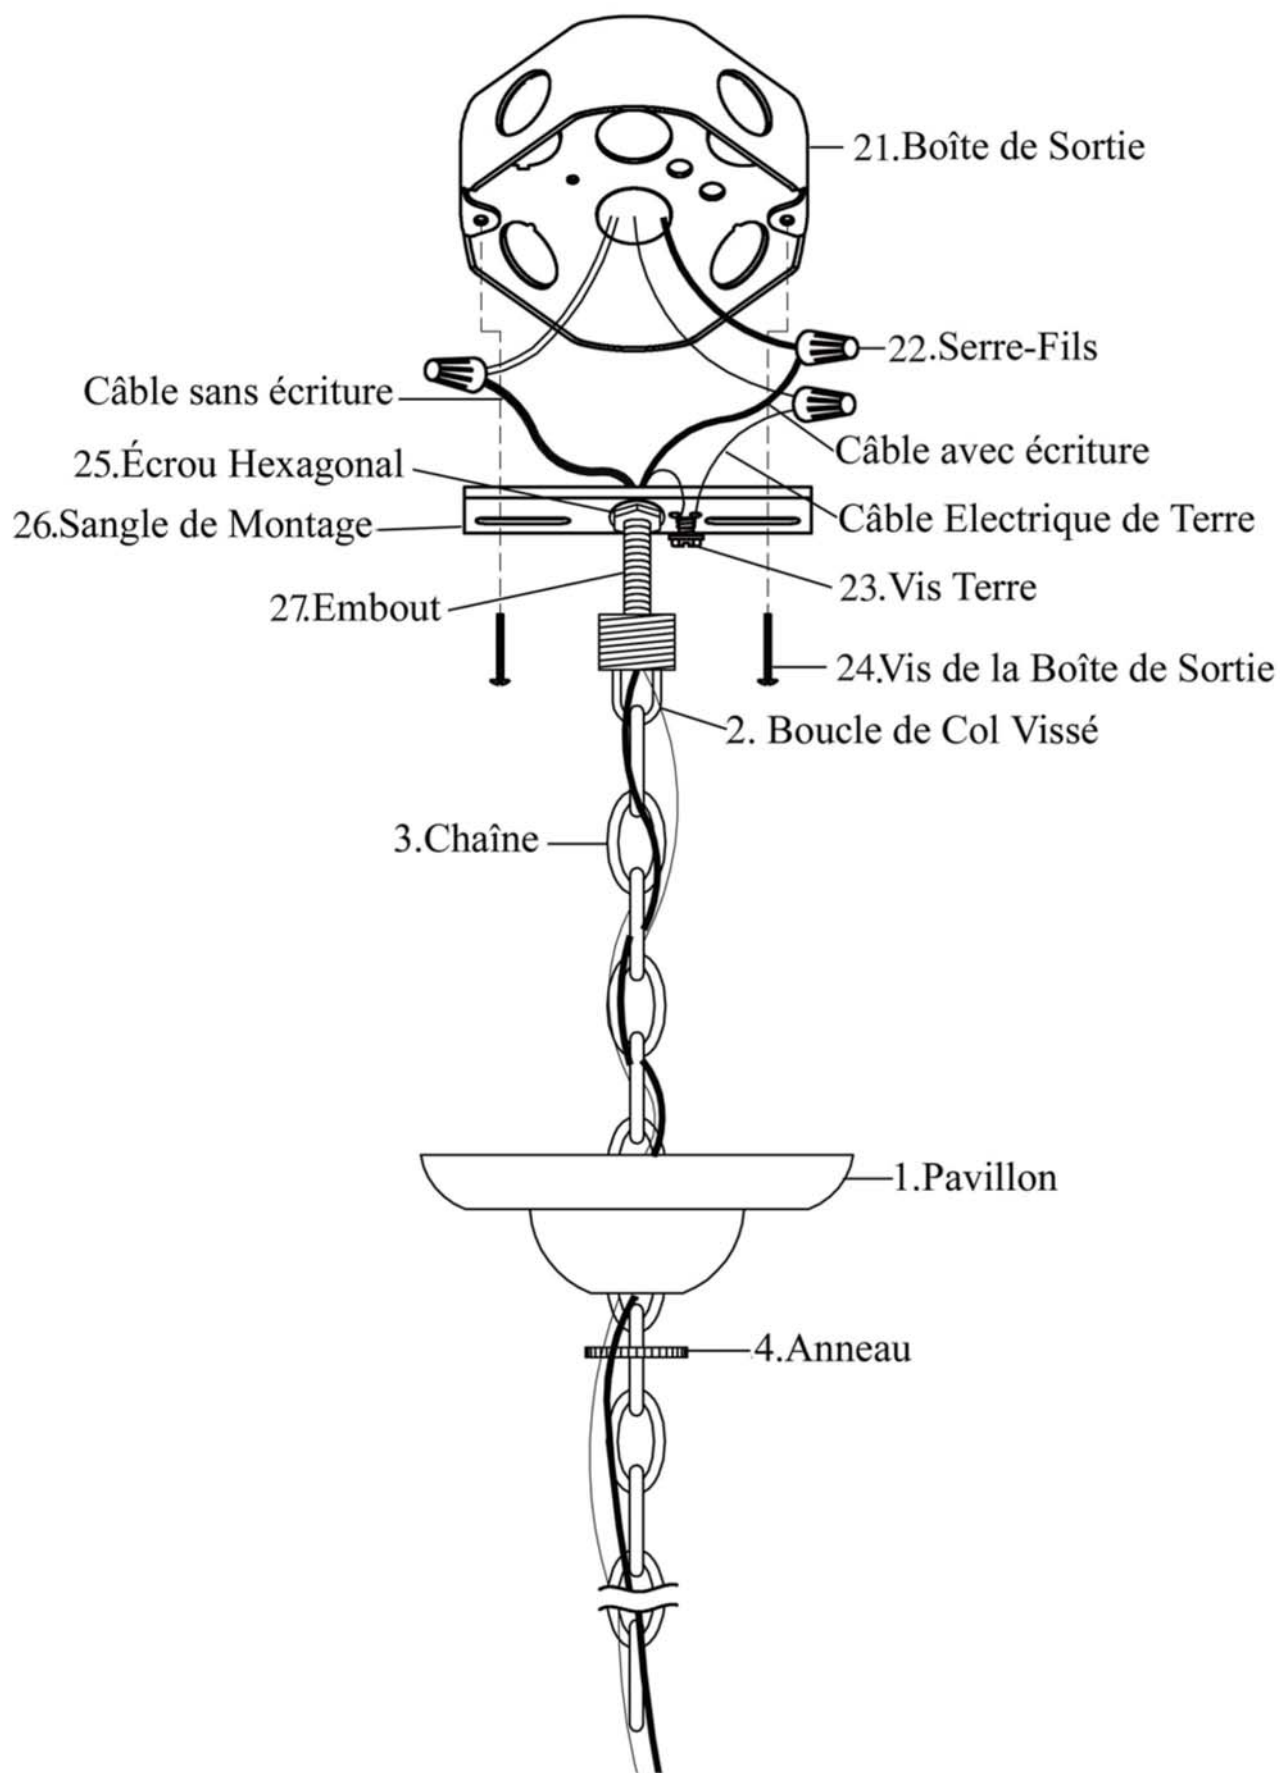

SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.
2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface du luminaire.
3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**