


# HOME DECORATORS COLLECTION

**3 Light Pendant in Brushed Nickel Finish**

**Home Depot SKU 100xxxxxxx (UPC 000000000000)**

**(Brushed Nickel Fixture)**

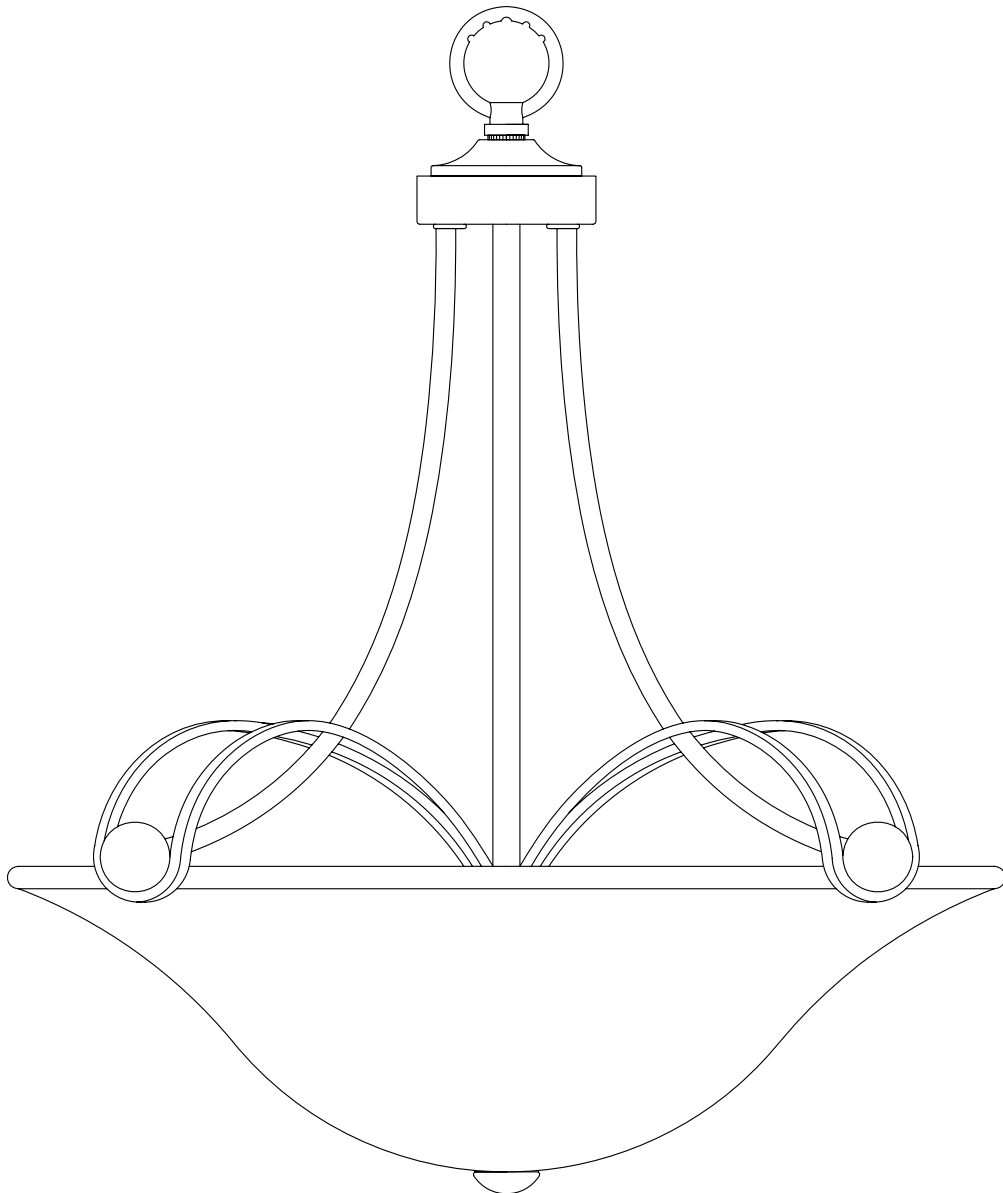

**INSTRUCTION MANUAL**

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

## **FEATURES:**

1. Traditional 3 Light Pendant in Brushed Nickel Finish.
2. Timeless Elegant Design.
3. Easy to assemble and install.


## **QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:**

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU (100xxxxxxx Brushed Nickel fixture) or UPC (000000000000 Brushed Nickel fixture).


## CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU (100xxxxxxx Brushed Nickel fixture) or UPC (000000000000 Brushed Nickel fixture).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

## TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):




Light Bulb  
(100 watt maximum)

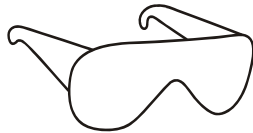


Safety goggles



Step Ladder

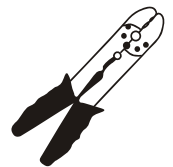

Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver




Electrical tape




Wire cutters


## **PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):**



1 Loop (#1)




1 Nipple (#2)




1 Glass Shade (#5)



1 Finial (#6)



1 Rubber Washer (#4)




1 Metal Washer (#3)


## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS:**

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove old fixture and all mounting hardware from outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. **Adjust the Arms (#20) to the proper position.**
4. Screw the Loop (#1) to top of the distributor.
5. Thread Nipple (#2) to the bottom of Fixtures Body (#7).
6. Slide Glass Shade (#5) upwards over Nipple (#2). While holding the Glass Shade, slide Metal Washer (#3) and Rubber Washer (#4) over the Nipple (#2), and secure with Finial (#6).


# ASSEMBLY:

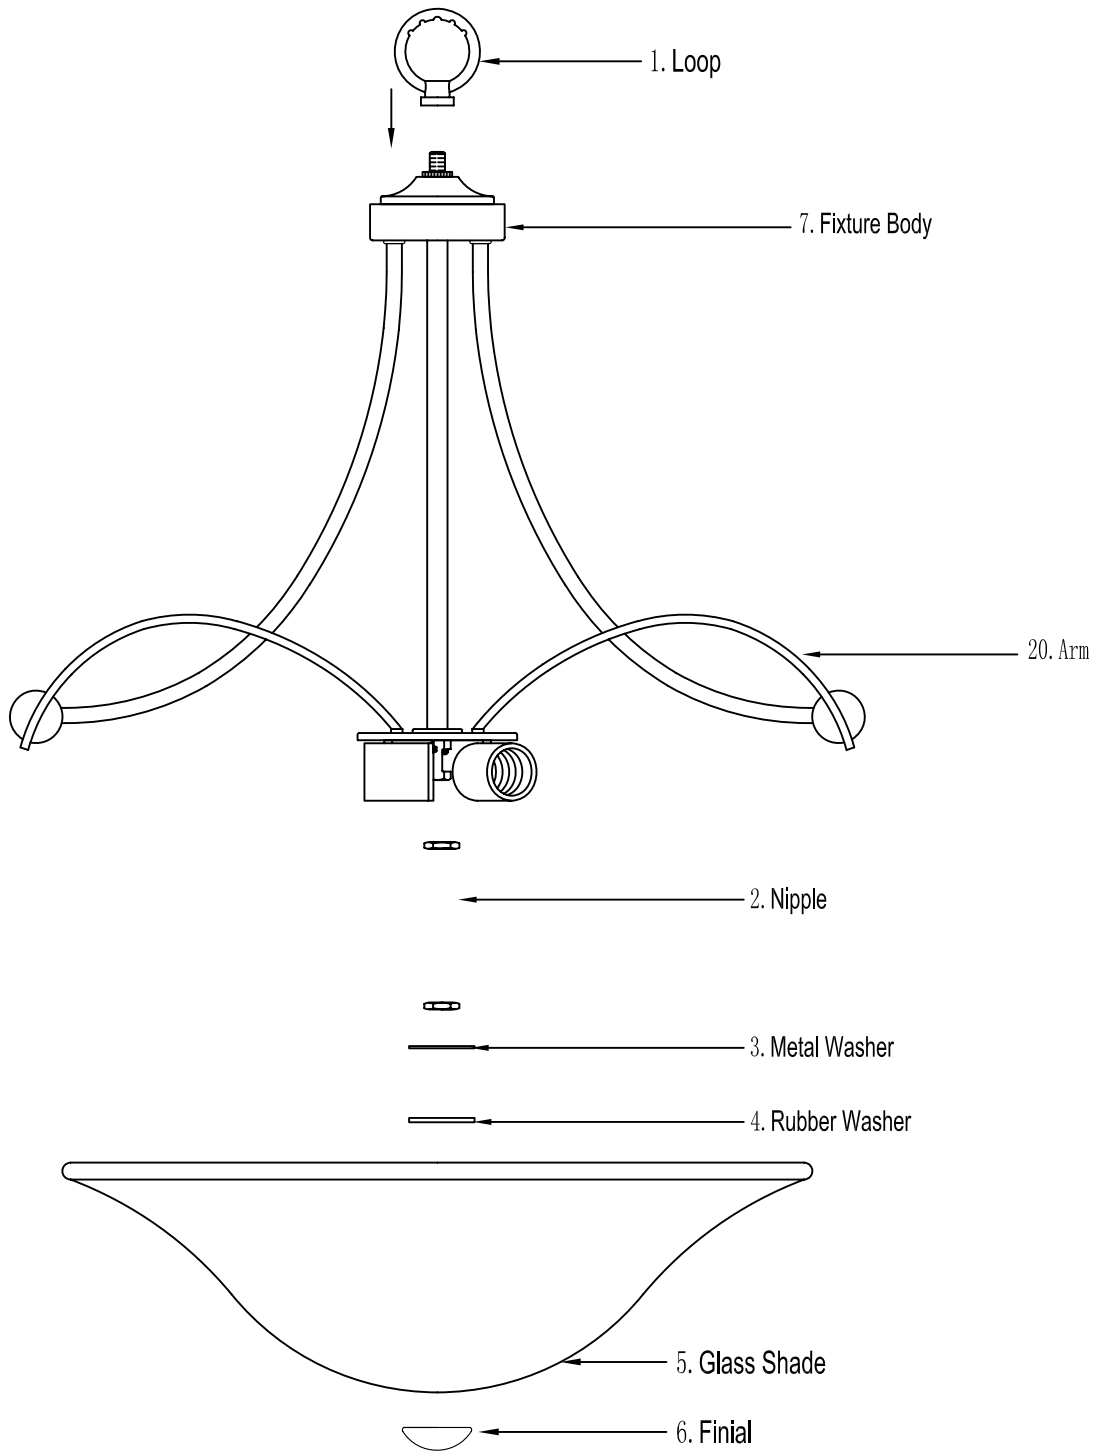


## PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



1 Crossbar (#17)




2 Hex Nut (#13)



1 Nipple (#12)




1 Ground Screw (#16)



1 Ceiling Loop with Chain (#11)




1 Quick Link (#8)



1 Lock Collar (#9)




2 Lock Washer (#14)



2 Outlet Box Screws



3 Wire Connector (#18)




1 Canopy (#10)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread Nipple (#12) into Ceiling Loop (#11) until snug.
2. Thread other end of Nipple with Loop attached into crossbar (#17) until snug.
3. Place Lock Washer (#14) over end of Nipple protruding through crossbar and thread Hex Nut (#13) onto nipple until tight.
4. Take the crossbar assembly and mount to ceiling outlet box (#19) with outlet box screws (#15). Tighten screws securely with screwdriver.
5. By measuring determine correct number of links needed for proper hanging height. Use a pair of pliers to open one end link of the chain and discard un- wanted chain. (Don't disregard the Quick Link linked at the end of Chain.)
6. Slip Canopy (#10) and Lock Collar (#9) through over the Ceiling Loop with Chain (#11), then connect the other end of Ceiling Lop with Chain (#11) to Fixture Loop (#1) by using Quick Link (#8).
7. Lace the fixture's wires through the chain links and pull until taut. Feed the fixture wires through the Lock Collar, Canopy, Ceiling Loop with chain and Nipple and pull until taut.
8. Connect the ribbed wire from the fixture to the Neutral wire from the outlet box (#19) and the smooth wire from the fixture to the hot wire from the outlet box (#19). Cover the two wire connections using the two provided wire connectors (#18). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture's ground wire to it using the wire connector (#18). Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground screw (#16) on the Crossbar (#17) *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
9. Tuck these wire connections neatly into the ceiling outlet box and then raise the canopy all the way to the ceiling. Raise the Lock Collar and thread onto Ceiling Loop protruding through Canopy.
10. Install Light bulbs (not included) in accordance with the fixture's specifications. (DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING)
11. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

# INSTALLATION:

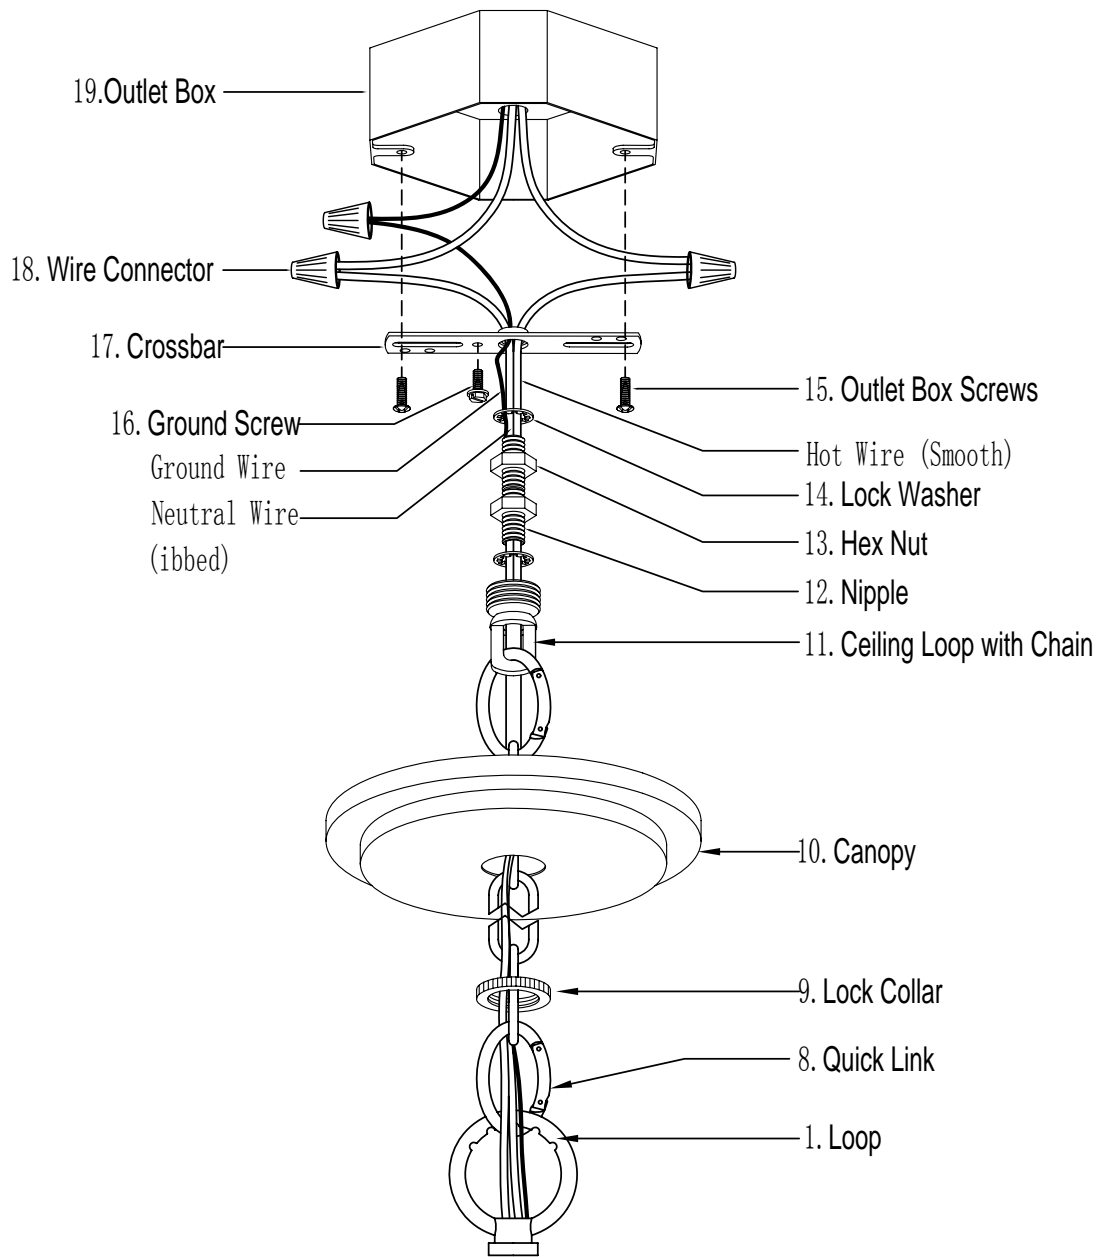

## TROUBLESHOOTING:

	<b>Possible Cause</b>	<b>Corrective Action</b>
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

## PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

### **LIMITED WARRANTY**


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

**The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



# HOME DECORATORS COLLECTION

**Lampara colgante de 3 Luces en níquel cepillado en Finalizar**  
**SKU 100xxxxxxx de Home Depot (UPC 000000000000)**  
**(Lámpara en Níquel Cepillado)**

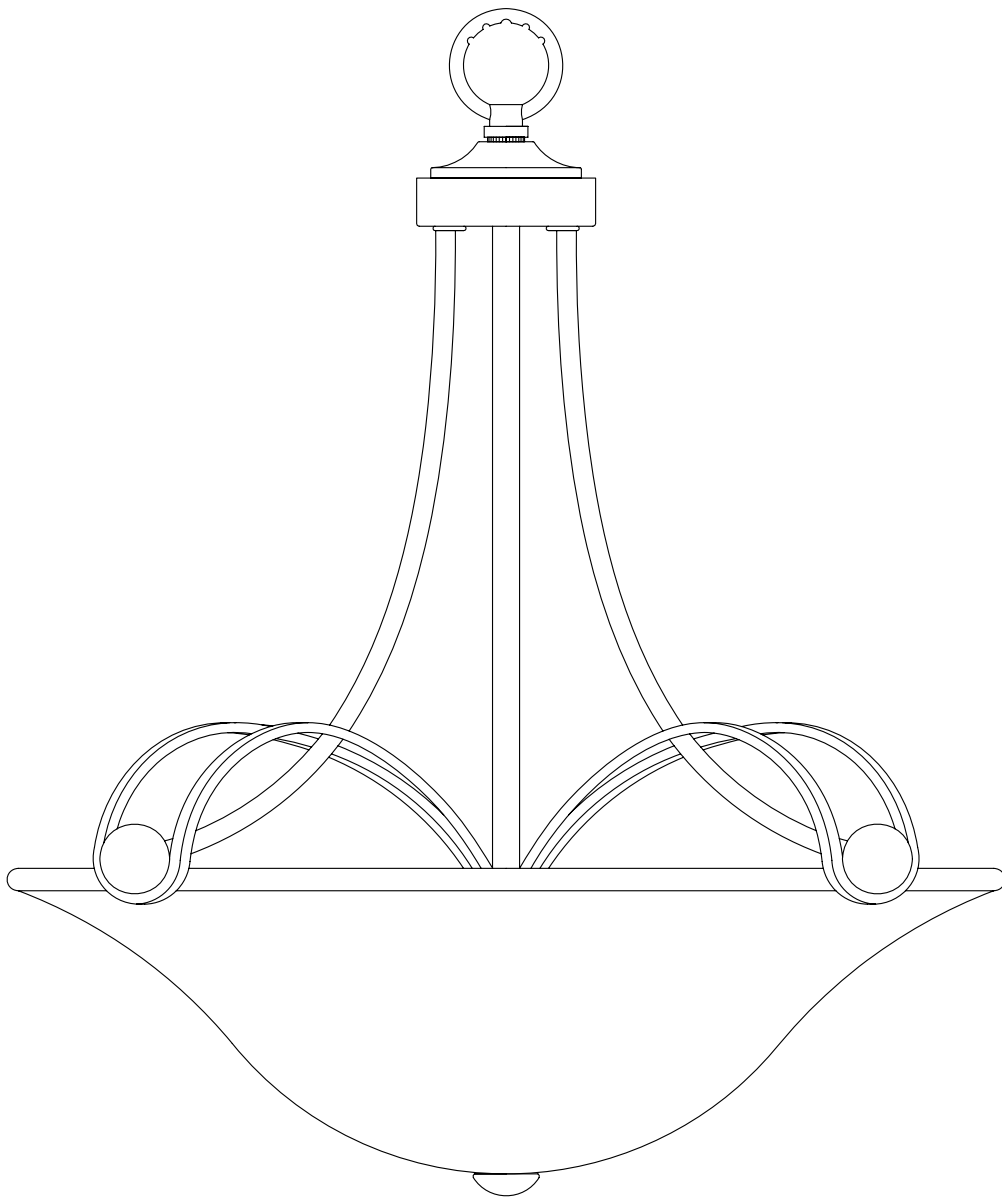

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Gracias por la compra de este accesorio Home Decorators Collection luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

### **CARACTERÍSTICAS:**

1. Tradicional Lámpara colgante de 3 Luces en níquel cepillado en Finalizar.
2. Diseño clásico y elegante.
3. Fácil de ensamblar e instalar.

### **PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:**

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor, referir a SKU (100xxxxxxx Lámpara en Níquel cepillado), UPC (000000000000 Lámpara en Níquel cepillado).


## PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o la remoción de la anterior, desconecte la alimentación. Para ello, apague el interruptor de circuito o retire el fusible de la caja de fusibles.
2. PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor, referir a SKU (100xxxxxxx Lámpara en Níquel cepillado), UPC (000000000000 Lámpara en Níquel cepillado).
4. Guarde el recibo y estas instrucciones como comprobantes de compra.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE Y LA INSTALACIÓN (no se incluyen):



Bombilla (100 vatios como máximo)

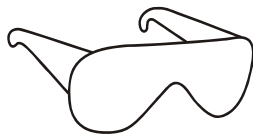

Gafas De Seguridad




Escalera de tijera



Pinzas pelacables



Destornillador De Cabeza Plana



Destornillador Phillips




Cinta aislante




Pinzas cortacables


## PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las piezas no se muestran a escala):

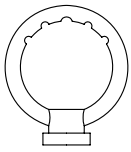

1 bucle (#1)




1 Pezón (#2)




1 vidrio (#5)



1 Remate (#6)



1 Lavadora de plástico (#4)

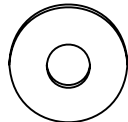


1 Metal Lavador (#3)


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desconecte la fuente de alimentación de la caja de fusibles o la caja del interruptor de circuito. De ser necesario, retire la lámpara vieja y todos los aditamentos de montaje de la caja de salida.
2. Desempaque cuidadosamente la lámpara nueva y acomode todas las piezas en un lugar limpio. Procure no perder ninguna pieza pequeña necesaria para la instalación.
3. **Ajuste los brazos (#20) en la posición correcta.**
4. Asegure la argolla (#1) a la lámpara (#7).
5. Instale la Boquilla (#2) en la parte inferior del Ensamble de la Lámpara (#7) después atornille la Arandela y Tuerca (#4 & #3) en la parte inferior de la Boquilla (#2).
6. Deslice la Pantalla de Vidrio (#5) sobre la Boquilla (#2). asegurela con la Tuerca Decorativa (#6).


# ENSAMBLAJE:

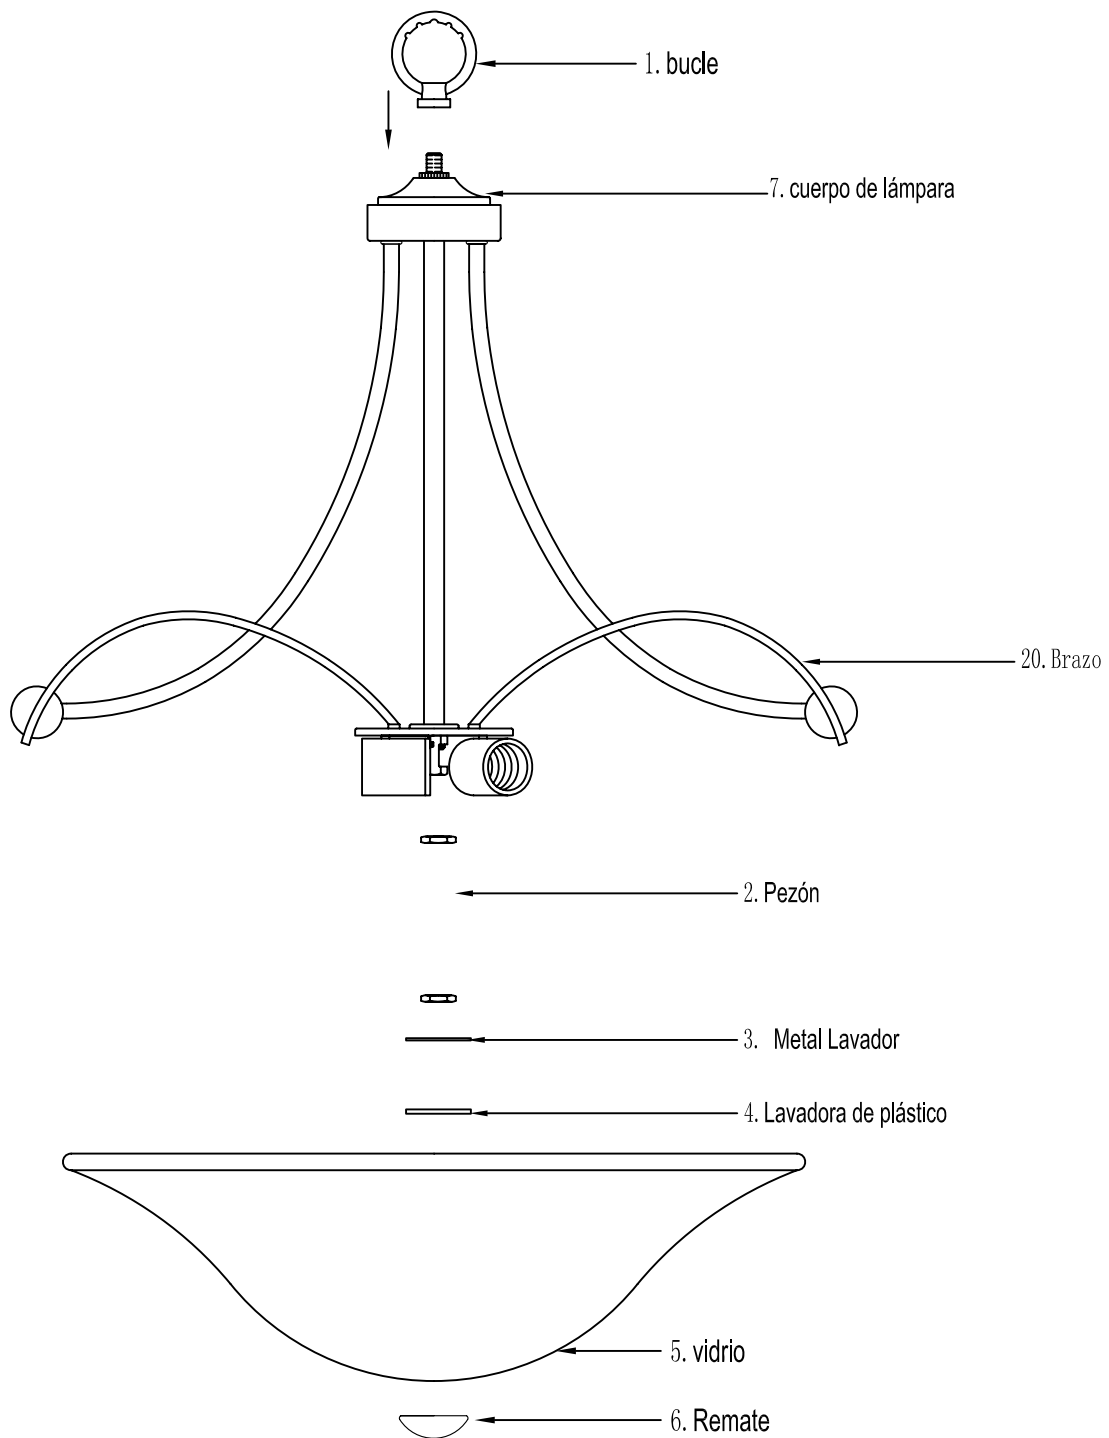


## PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las piezas no se muestran a escala):

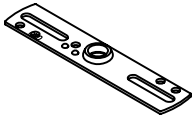

1 Travesaño (#17)




2 Tuerca hexagonal (#13)



1 Pezón (#12)




1 Tornillo de tierra (#16)




1 bucle de techo con cadena (#11)




1 Enlace rápido (#8)




1 Collar de bloqueo (#9)




2 Arandela (#14)



2 outlet Box Screw (#15)



3 Conector de cable (#18)




1 dosel (#10)

### Instrucciones de instalación:

1. Atornille el pezón (#12) en el bucle del techo (#11) hasta el ajuste.
2. Atornille el otro lado del pezón con el bucle al travesaño (#17) firmemente.
3. Coloque la arandela (#14) sobre el extremo del pezón que sobresale a través del travesaño y atornille la tuerca hexagonal (#13) en el pezón hasta que quede ajustada.
4. Tome el ensamblaje del travesaño y monte a la caja de salida del techo con los tornillos de la caja de salida (#15). Apriete los tornillos con un destornillador.
5. Después de medir determine el número correcto de enlaces de cadena necesarios para colgar a la altura adecuada. Use un par de alicates para abrir un enlace de la cadena y deseche la cadena que sobro. (No deseche el Enlace rápido afijado al final de la cadena.)
6. Deslice el dosel (#10) y el Collar de bloqueo (#9) a través del bucle de techo con la cadena (#11), a continuación, conecte el otro extremo del techo debucle con la cadena (#11) al bucle de la lámpara (#1) usando el enlace rápido (#8).
7. Encaje los cables a través de la cadena y jale hasta que quede tirante. Pase los cables de alimentación a través de la fijación del collar de bloqueo, dosel, Bucle de techo con la cadena y los pezones y tire hasta que quede tirante.
8. Conecte el cable rayado de la lámpara al cable neutral de la caja de salida (#19) y el cable lizo de la lámpara al alambre caliente de la caja de salida (#19). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (#18). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (#18). De otra forma conecte el cable de cobre de la fijación de tornillo a tierra (#16) en el travesaño (#17).  
*Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.*
9. Meta ordenamente las conexiones a la caja de union y despues levante la Cubierta y peguela a la parte de la argolla que sobresale a traves de la Cubierta.
10. Instale los focus (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. **(NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!!)**.
11. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

# INSTALACIÓN:

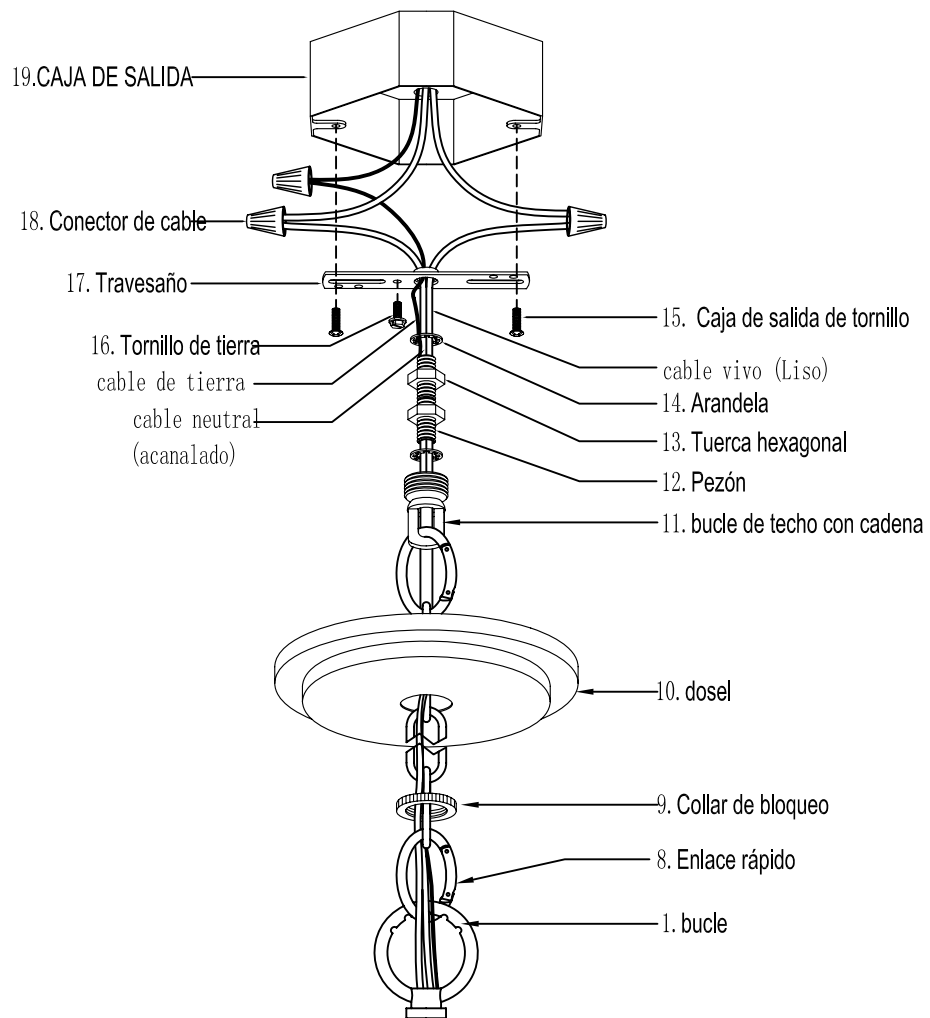

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	<b>Posible causa de Acción Correctiva</b>	<b>Bombilla no se encenderá</b>
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

### **Mantenimiento de productos:**

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

### **GARANTÍA LIMITADA**

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

**El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.**




# HOME DECORATORS COLLECTION

**Lampe Lminaires suspendus de3 en nickel brossé Terminer**

**Home Depot SKU 100xxxxxxx (UPC 000000000000)**

**(Nickel Brossé Mobilier)**

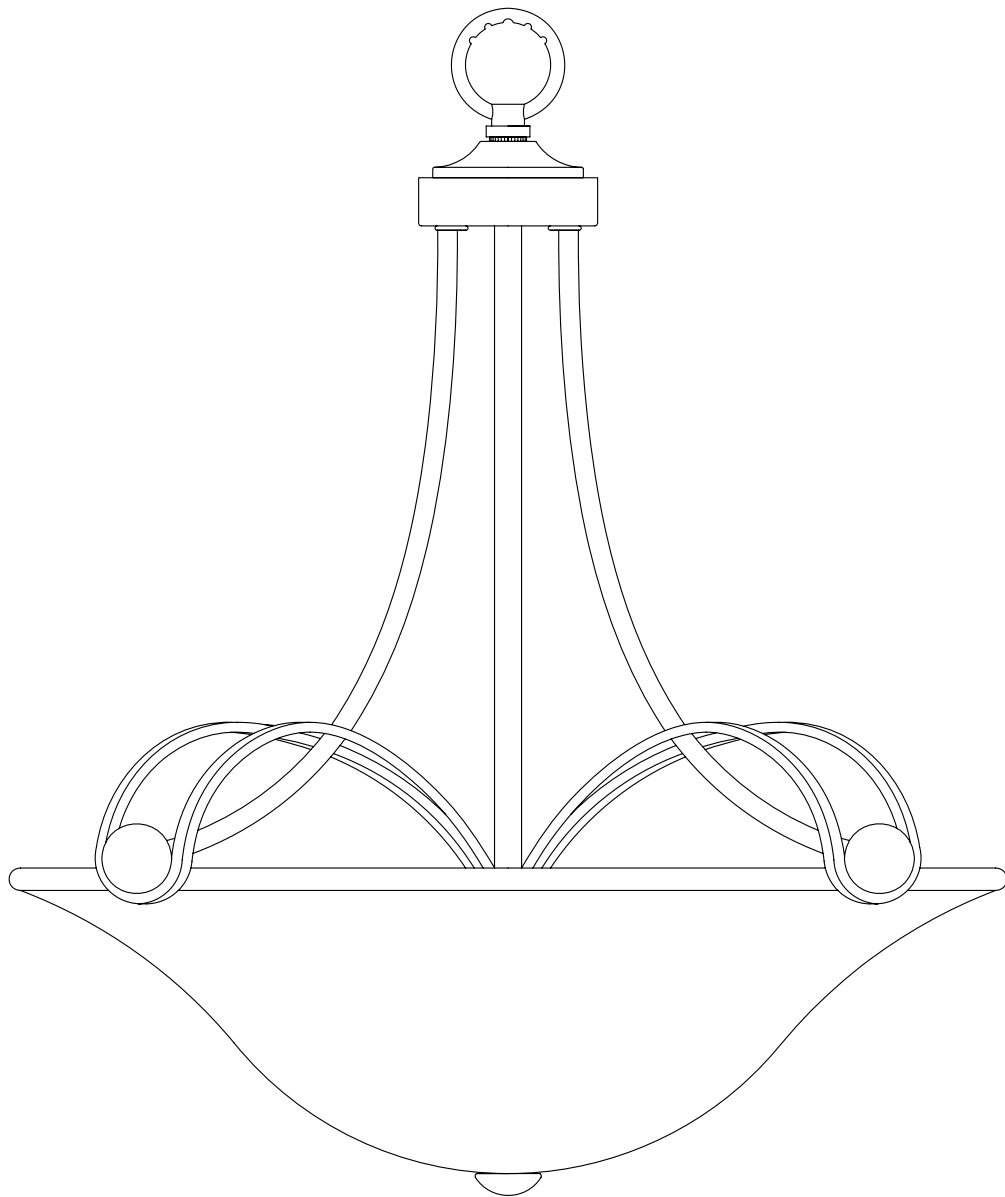

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Home Decorators Collection appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

### **CARACTÉRISTIQUES:**

1. Nov Design Lampe Luminaires suspendus de3 en nickel brossé Terminer.
2. Modèle élégant et intemporel.
3. Facile à assembler et à installer.


### **DES QUESTIONS, DES PROBLÈMES, DES PIÈCES MANQUANTES:**

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). S'il vous plaît se référer à SKU (100xxxxxxx Nickel brossé Mobilier), UPC (000000000000 Nickel brossé Mobilier).

## ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent, Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.
2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE QUESTIONS.
3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). S'il vous plaît se référer à SKU (100xxxxxxx Nickel brossé Mobilier), UPC (000000000000 Nickel brossé Mobilier).
4. Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat.

## OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION ET L'ASSEMBLAGE (non inclus) :



Ampoule (maximum de 100 W)




Lunettes de sécurité



Escabeau



Pinces à dénuder.



Tournevis à tête plate



Tournevis cruciforme.




Ruban isolant




Coupe-fil

## PIÈCES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (grandeur non réelle) :



1 boucle (#1)



1 graisseur (#2)




1 verre (#5)



1 Tentative (#6)



1 Rondelle en plastique (#4)




1 Metl Rondelle (#3)


## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE :

1. Coupez l'alimentation électrique en retirant le fusible ou en mettant le disjoncteur hors tension. Au besoin, retirez l'ancien luminaire et toute la quincaillerie de fixation de la boîte de sortie.
2. Retirez soigneusement votre nouveau luminaire de son emballage et disposez toutes les pièces sur une surface dégagée. Prenez soin de ne perdre aucune petite pièce nécessaire à l'installation.
3. **Ajustez les bras (#20) en les plaçant dans la position appropriée.**
4. Fixez la boucle (#1) au corps de la lampe (#7).
5. Joindre le mamelon (#2) sur la partie inférieure du corps de la lampe (#7) puis lave-fil(#4&#3) à l'extrémité inférieure du mamelon (#2).
6. Lames de verre Shadow (#5) au-dessus du mamelon (#2). Tout en maintenant l'écran de verre, sur le mamelon (#2) et vente aux enchères sécurisée (#6).


# ASSEMBLAGE :

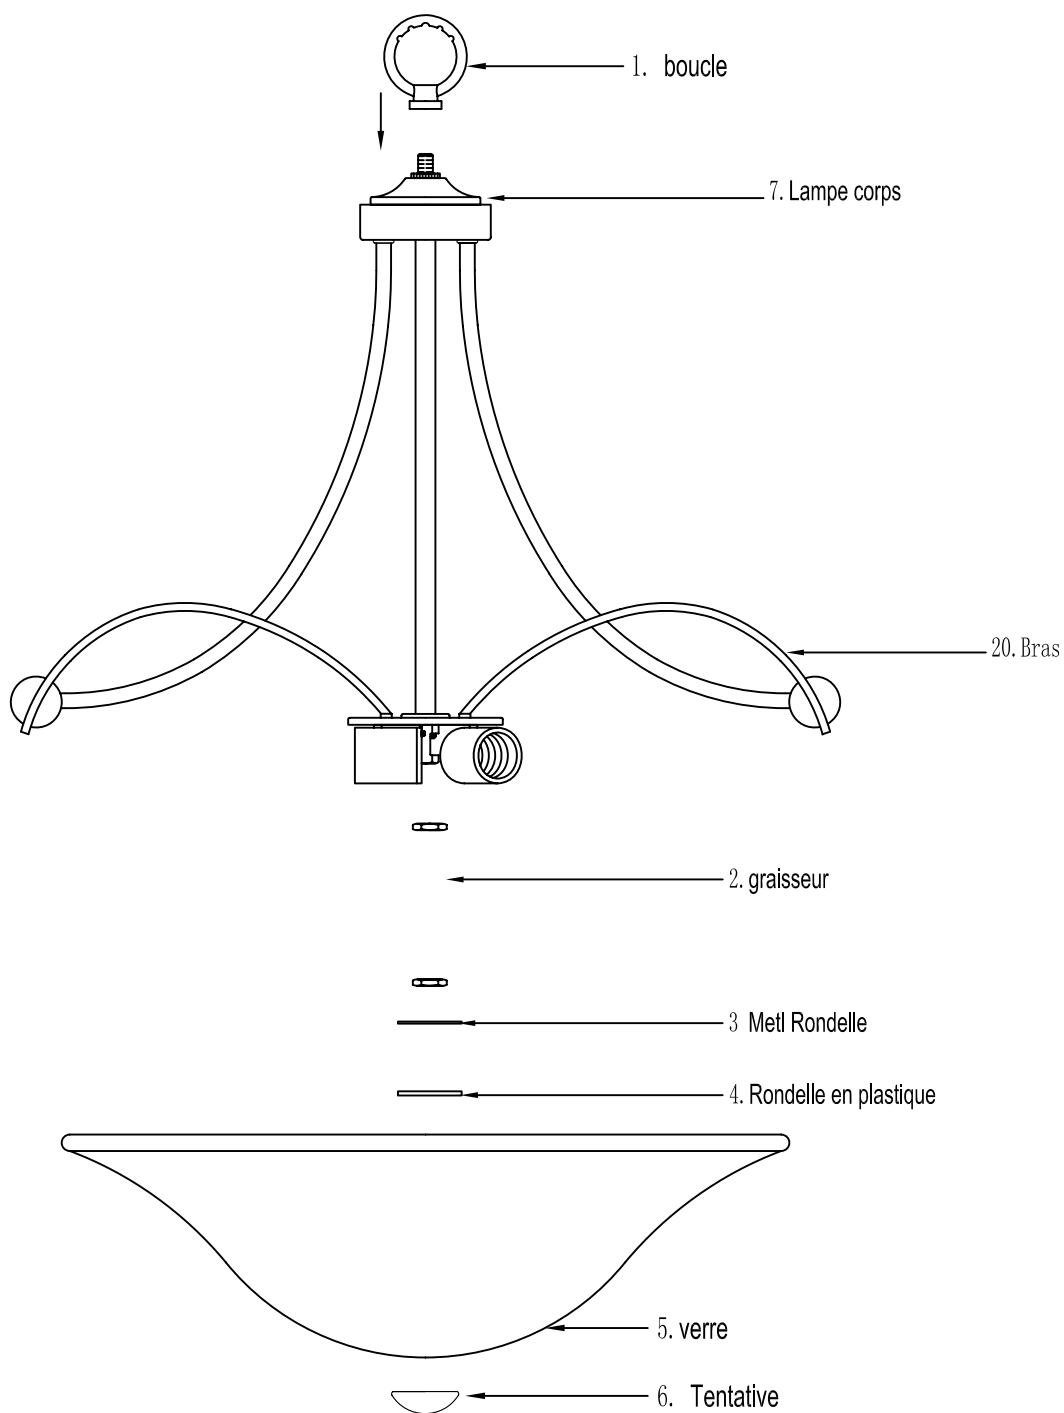


## PIÈCES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (grandeur non réelle) :



1 Traverse (#17)




2 Ecrou (#13)



1 Graisseur (#12)



1 Rez-vis (#16)



1 Plafond avec boucle de ficelle (#11)




1 Accès direct (#8)



1 Collier de verrouillage (#9)




2 Laveuse (#14)



2 Boîte de sortie à vis (#15)



3 Fil connecteur (#18)




1 Auvent (#10)

## Instructions d'installation

1. Thread marquise (#12) dans le plafond de boucle (#11) jusqu'à ce que douillet.
2. Thread autre extrémité du raccord avec boucle ci-joint en barre transversale (#17) jusqu'à ce que douillet.
3. Placer la rondelle de blocage (#18) au cours de la fin d'un mamelon en saillie par barre transversale et du fil écrou (#13) sur le mamelon en serrant bien.
4. Prenez la barre de montage et monter à la case de sortie du plafond avec des vis boîte de sortie (#15). Serrer les vis de manière sécurisée avec un tournevis.
5. En mesurant déterminer le nombre exact de liens nécessaires à la bonne hauteur pendoison. Utilisez une paire de pinces pour ouvrir un lien en bout de chaîne et jetez l'ONU a voulu chaîne. (Ne négligez pas le Quick Link liées à la fin de chaîne.)
6. chute marquise (#10) et rondelle de blocage (#9) à travers plus de la boucle de plafond avec chaînette (#11), puis connectez l'autre extrémité du plafond boucle avec la chaîne (#11) pour Mobilier boucle (#1) en utilisant Quick Link (#8).
7. Dentelle sur le support de câbles à travers les liens de la chaîne et tirez jusqu'à ce que tendue. Raccorder les câbles Mobilier travers le col du rondelle de blocage, Plafond boucle avec la chaîne et le mamelon et tirez jusqu'à ce que tendue.
8. Connectez le fil blanc de la lampe au fil blanc de la boîte de sortie (#19) et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie (#19). Couvrir les deux connexions par câble aux deux connecteurs de câble (#18). Envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sûre. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide du connecteur (#18). Sinon, connectez le terrain de cuivre de l'appareil à vis de terre (#16) sur la sangle Crossbar (#17). *Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code d'électricité local de méthodes approuvées de l'échouement.*
9. Arranger soigneusement les fils dans la boîte de connexions et soulever le cache au niveau du plafond. Soulever le collier et visser dans la boucle sortant du cache.
10. Installer des ampoules (Non inclus) à lumière selon les spécifications des accessoires. (**Ne pas dépasser la puissance maximale RATINGII**).
11. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil.

# INSTALLATION:

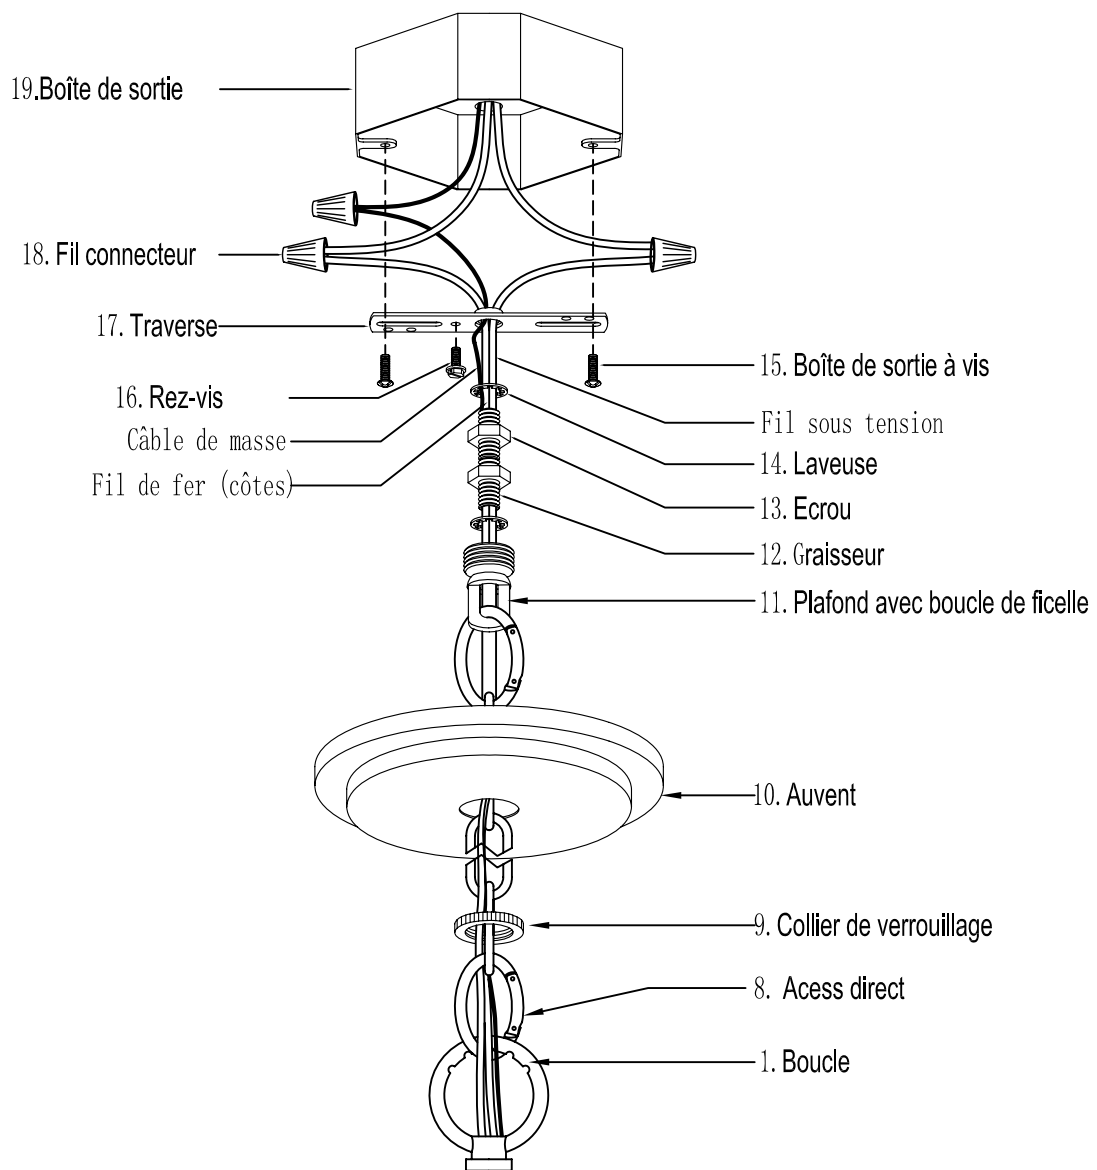

## DÉPANNAGE :

	<b>Ampoule s'allume pas</b>	<b>Corrective Action</b>
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

### Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

### **GARANTIE LIMITÉE**

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

**Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.**