




LANDMANN

garden lights

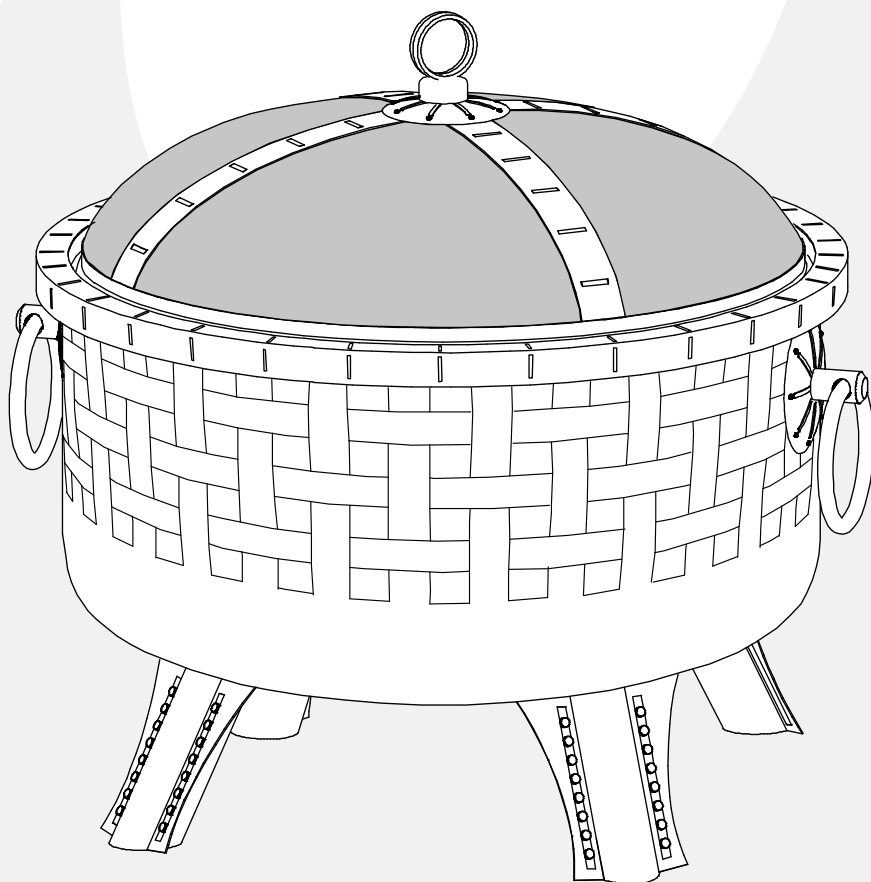

**Assembly and Use
Instructions for Model:**

**26360
26363
26364
26365
26366
26414
26415**

*Instrucciones de armado y
uso para el modelo:*

*26360
26363
26364
26365
26366
26414
26415*

VER. 1, 5/24/2012



**PLEASE READ ALL RULES FOR SAFE OPERATION
AND HELPFUL HINTS BEFORE USING.**

*POR FAVOR LEA TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Y CONSEJOS ÚTILES ANTES DE USAR.*



**READ FIRST! RULES FOR THE
GARDEN LIGHTS SAVANNAH OUTDOOR
FIRE PIT SAFE OPERATION.**


**¡LEA PRIMERO! REGLAS PARA OPERACIÓN
SEGURA DEL BRASERO PARA EXTERIORES
SAVANNAH PARA ILUMINAR EL JARDÍN**

- THIS OUTDOOR FIRE PIT IS FOR OUTDOOR USE ONLY!
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES!
- DO NOT USE ON LAWNS, WOODEN DECKS OR ASPHALT!
- KEEP THE FIRE PIT A MINIMUM OF 10 FT. AWAY FROM BUILDINGS, STRUCTURES, ANY FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- NEVER USE UNDER LOW HANGING TREE BRANCHES, TRELLIS, OVERHANGS OF ANY KIND INCLUDING COVERED PORCHES.
- **WARNING!** NEVER USE GASOLINE, ALCOHOL OR VOLATILE FLUIDS TO START OR RESTART FIRES.
- FOR LONGER PRODUCT LIFE, KEEP FIRES TO A RESPECTABLE SIZE, DO NOT OVERLOAD.
- THE FIRE PIT IS FOR ADULT USE ONLY.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- DO NOT MOVE FIRE PIT DURING USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS!
- DO NOT OVERLOAD OR USE FOR BURNING GARBAGE.
- USE CAUTION WHEN TENDING THE FIRE, AS SURFACES WILL BE VERY HOT WHILE IN USE.
- USE MITTENS, GLOVES OR POKER TO LIFT THE SPARK GUARD, HANDLE WILL BE VERY HOT!!
- USE CAUTION WHEN REMOVING THE SPARK GUARD, AS HOT STEAM OR A FLARE UP COULD CAUSE BURNS.
- BEFORE EACH USE MAKE SURE THE FIRE PIT IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED, SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.
- THE FIRE PIT MUST BE COMPLETELY COOLED OFF AND ALL EMBERS MUST BE EXTINGUISHED BEFORE ANY COVER CAN BE USED.

- ¡ESTE BRASERO PARA EXTERIORES SOLO DEBE USARSE EN EXTERIORES!
- ¡USE SOBRE LADRILLO, CONCRETO, PIEDRA U OTRAS SUPERFICIES DE MAMPOSTERÍA ÚNICAMENTE!
- ¡NO USE SOBRE CÉSPED, PLATAFORMAS DE MADERA NI ASFALTO!
- MANTENGA EL BRASERO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 PIES DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, ARTÍCULOS INFLAMABLES Y VEHÍCULOS.
- NUNCA USE DEBAJO DE RAMAS DE ÁRBOLES BAJAS, ENREJADOS, OBJETOS SALIENTES DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS PORCHES CUBIERTOS.
- **¡ADVERTENCIA!** NUNCA USE GASOLINA, ALCOHOL, NI LÍQUIDOS VOLÁTILES PARA ENCENDER O REAVIVAR FUEGOS.
- PARA LOGRAR UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO, MANTENGA EL FUEGO A UN NIVEL RESPETABLE; NO LO SOBRECARGUE.
- EL BRASERO SOLO PUEDE SER UTILIZADO POR PERSONAS ADULTAS.
- NO LO DEJE SIN ATENCIÓN EN NINGÚN MOMENTO DURANTE SU USO.
- NO MUEVA EL BRASERO DURANTE SU USO.
- ¡NO LO USE EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES!
- NO LO SOBRECARGUE NI LO USE PARA QUEMAR DESECHOS.
- TENGA PRECAUCIÓN AL OCUPARSE DEL FUEGO, DADO QUE LAS SUPERFICIES SE CALENTARÁN MUCHO DURANTE SU USO.
- USE MITONES, GANTES O UN ATIZADOR PARA LEVANTAR LA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS: ¡EL ASA ESTARÁ MUY CALIENTE!
- TENGA PRECAUCIÓN AL QUITAR LA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS, DADO QUE EL VAPOR CALIENTE O UNA LLAMA PUEDEN OCASIONAR QUEMADURAS.
- ANTES DE CADA USO, ASEGÚRESE DE QUE EL BRASERO ESTÉ EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
- TENGA PRECAUCIÓN DESPUÉS DE APAGAR EL FUEGO; LAS SUPERFICIES SEGUIRÁN CALIENTES POR UN TIEMPO.
- EL BRASERO DEBE HABERSE ENFRIADO COMPLETAMENTE Y TODAS LAS BRASAS SE DEBEN HABER APAGADO ANTES DE PODER COLOCARLE UNA CUBIERTA.

**PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS**


When unpacking the fire pit from the carton, make sure you find and become familiar with all the parts listed below:
Al desembalar el brasero de la caja, asegúrese de buscar y familiarizarse con todas las partes mencionadas a continuación:

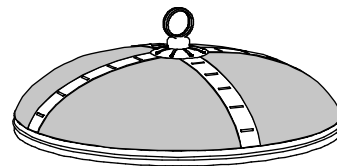

A

(1) SPARK GUARD


(1) PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS

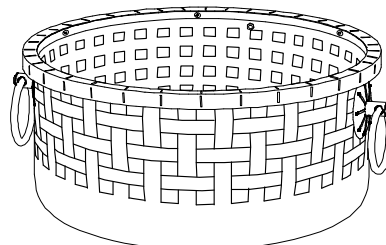

C

(1) FIREBOWL WITH HANDLES


(1) RECIPIENTE PARA FUEGO CON ASAS

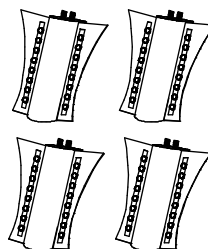

E

(4) LEGS

(4) PATAS



G

(3) SUPPORT PINS

(3) CLAVIJAS DE SOPORTE


(PINS ARE PACKAGED WITH LEG)
(LAS CLAVIJAS ESTÁN
EMPAQUETADAS CON LA PATA)



F

(1) MULTI-PURPOSE POKER

(1) ATIZADOR
MULTIUSO



H

(8) M8 LEG HEXNUTS

(8) TUERCAS HEXAGONALES
M8 PARA PATAS
(HEXNUTS ARE

PRE-ASSEMBLED TO THE LEG)
(LAS TUERCAS HEXAGONALES ESTÁN
PREENSAMBLADAS A LA PATA)



I

(8) M8 LEG WASHERS

(8) ARANDELAS M8
PARA PATAS
(WASHERS ARE
PRE-ASSEMBLED TO THE LEG)
(LAS ARANDELAS ESTÁN
PREENSAMBLADAS A LAS PATAS)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA



An adjustable wrench is needed for assembly.
Una llave inglesa ajustable son necesarios para la asamblea.

Assembly time: 10 minutes
El tiempo de la asamblea: 10 minutos

STEP 1: ASSEMBLE THE LEGS PASO 1: ENSAMBLE LAS PATAS

Take each of the (4) legs [E] and assemble them to the firebowl [C] as shown using (8) washers [I] and (8) hexnuts [H]. Tighten securely.

Tome cada una de las (4) patas [E] y ensámblelas al recipiente para fuego [C] como se indica, usando las (8) arandelas [I] y (8) las tuercas hexagonales [H]. Ajuste bien.

STEP 2: ASSEMBLE SUPPORT PINS PASO 2: COLOQUE LAS CLAVIJAS DE SOPORTE

Take each of the (3) support pins [G] and thread them into the hexnuts welded on the inside of the fire pit. Do not overtighten!

Tome cada una de (3) las clavijas de soporte [G] y enrósquelas en las tuercas hexagonales soldadas en el interior del brasero. ¡No las ajuste demasiado!

STEP 3: PLACE THE SPARK GUARD PASO 3: COLOQUE LA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS

Place the spark guard [A] on the (3) support pins [G]. The spark guard purpose is to keep sparks contained inside the fire pit. PLEASE USE at all times.

Coloque la protección contra chispas [A] en las (3) clavijas de soporte [G]. El propósito de usar la protección contra chispas es mantener las chispas dentro del brasero. UTILÍCELA todo el tiempo.

STEP 4: ADD SAND PASO 4: AGREGUE ARENA

Before using, 5 lbs of sand must be spread on the bottom of the fire pit. The sand insulates the area below the pit and protects against the corrosive nature of the ashes.


Antes de utilizarlo, debe esparcir 5 libras de arena en la parte inferior del brasero. La arena aísla el área por debajo del brasero y protege contra la naturaleza corrosiva de las cenizas.

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE. IF YOU HAVE QUESTIONS OR HAVE TROUBLE WITH ASSEMBLY, PLEASE CALL 1-800-321-3473 FOR ASSISTANCE.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. SI TIENE PREGUNTAS O PROBLEMAS DURANTE EL ARMADO, LLAME AL 1-800-321-3473 PARA OBTENER AYUDA.

LANDMANN
garden lights

PAGE 3

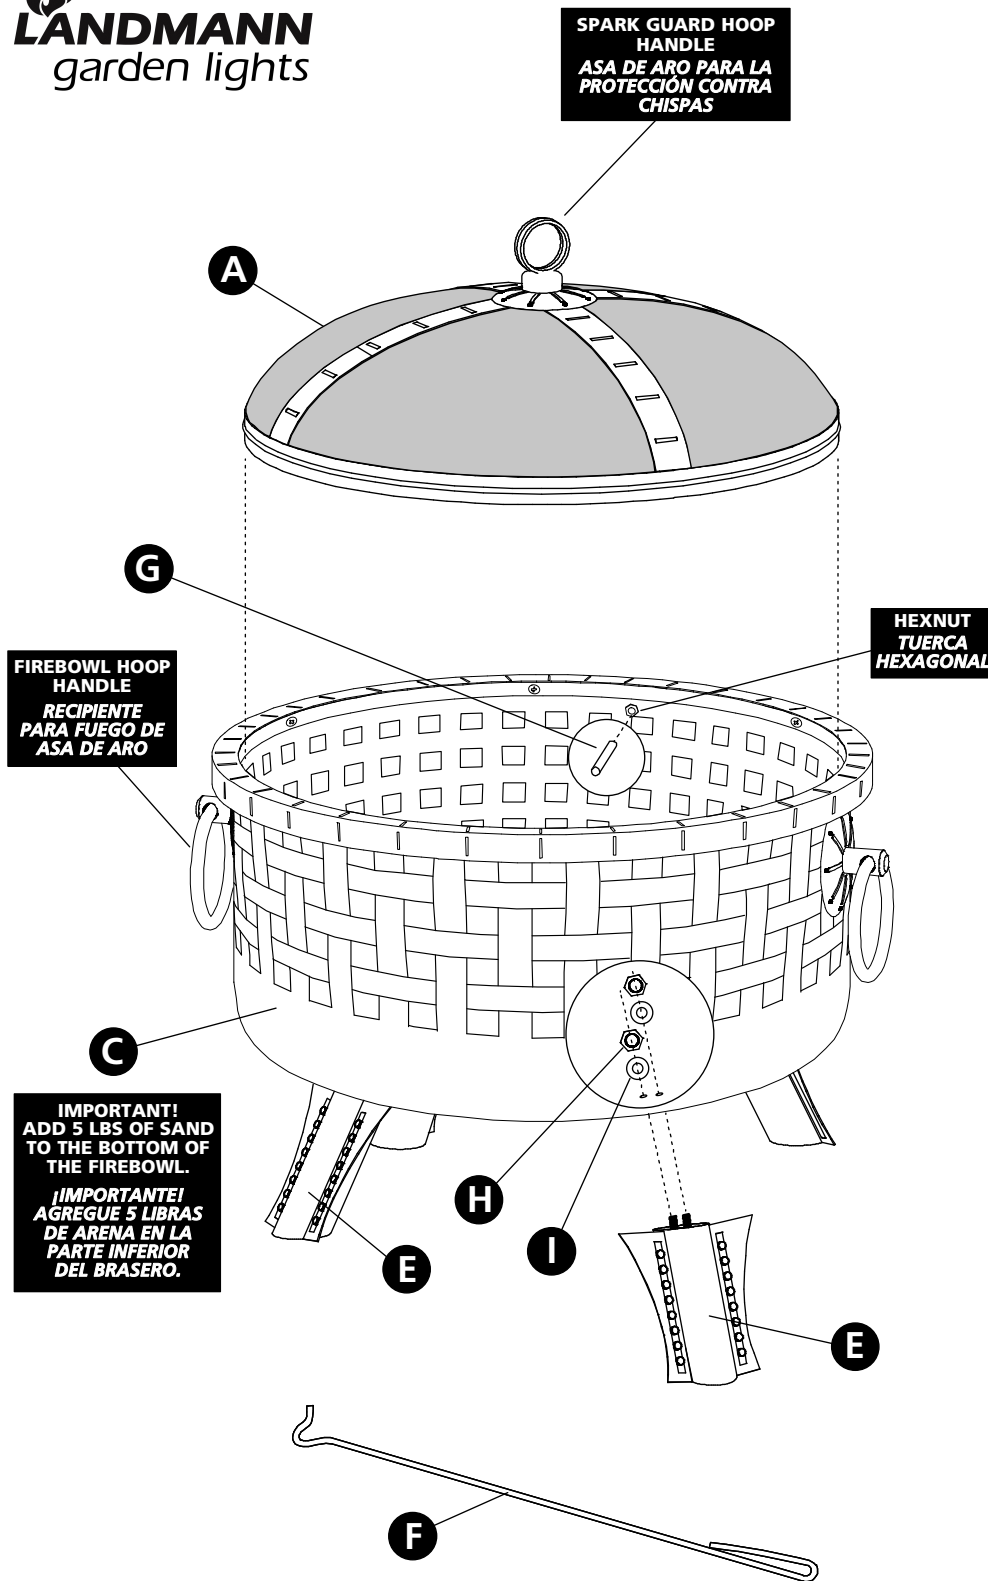

WARNING!
¡ADVERTENCIA!

CARBON MONOXIDE HAZARD!

BURNING WOOD OR CHARCOAL PRODUCES CARBON MONOXIDE, WHICH HAS NO ODOR AND CAN CAUSE DEATH IF BURNED IN ENCLOSED AREAS. NEVER BURN WOOD OR CHARCOAL INSIDE HOMES, VEHICLES, TENTS OR ANY OTHER ENCLOSED AREAS.

¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!

LA COMBUSTIÓN DE LA MADERA O DEL CARBÓN PRODUCE MONÓXIDO DE CARBONO, QUE NO TIENE OLOR Y PUEDE CAUSAR LA MUERTE SI SE QUEMA EN ÁREAS CERRADAS. NUNCA QUEME MADERA NI CARBÓN EN EL INTERIOR DE VIVIENDAS, VEHÍCULOS, CARPAS O CUALQUIER OTRA ÁREA CERRADA.




HELPFUL HINTS: CONSEJOS ÚTILES:

- ADDING 5 LBS OF SAND TO THE BOTTOM OF THE FIREBOWL WILL EXTEND THE FIREBOWL LIFE.
- KEEP THE FIRE PIT OUT OF THE WEATHER AND ELEMENTS.
- STORE THE FIRE PIT IN A DRY LOCATION OUT OF THE WEATHER.
- DO NOT LET THE FIREBOWL FILL WITH WATER.
- DO NOT DUMP ASHES WHERE A FIRE CAN BE STARTED.
- DISPOSE OF ASHES IN PROPER RECEPTACLE ONLY AFTER ASHES HAVE COOLED.
- USE ANY COVER ONLY AFTER THE FIRE PIT IS COMPLETELY COOL TO THE TOUCH.
- LA ADICIÓN DE 5 LIBRAS DE ARENA EN LA PARTE INFERIOR DEL BRASERO EXTENDERÁ LA VIDA ÚTIL DEL BRASERO.
- MANTENGA EL BRASERO PROTEGIDO DE LA LLUVIA Y DE LA INTEMPERIE.
- GUARDE EL BRASERO EN UN LUGAR SECO, PROTEGIDO DE LA INTEMPERIE.
- NO PERMITA QUE EL BRASERO SE LLENE CON AGUA.
- NO ARROJE CENIZAS EN LUGARES DONDE PUEDA INICIARSE UN INCENDIO.
- DESECHE LAS CENIZAS EN UN RECEPTÁCULO ADECUADO SOLAMENTE DESPUÉS DE QUE SE HAYAN ENFRIADO.
- ANTES DE COLOCAR CUALQUIER CUBIERTA, EL BRASERO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE FRÍO AL TACTO.

Congratulations on your purchase of the Garden Lights Savannah Outdoor Fire Pit! At Landmann USA, we strive to provide you with an easy to use, easy to assemble product. However, in the unlikely event your package should have a missing or defective part, please contact us at: customerservice@landmann-usa.com
-OR- 1-800-321-3473 M-F 8-5 ET.
Proof of purchase may be required. Thank you!

¡Felicitaciones por su compra del brasero para exteriores Savannah para iluminar el jardín! En Landmann USA, nos esforzamos para ofrecerle un producto fácil de usar y ensamblar. No obstante, en el caso poco probable de que su paquete incluya una pieza defectuosa o falte alguna de las piezas, comuníquese con nosotros a: customerservice@landmann-usa.com
-O- 1-800-321-3473, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; hora del este.

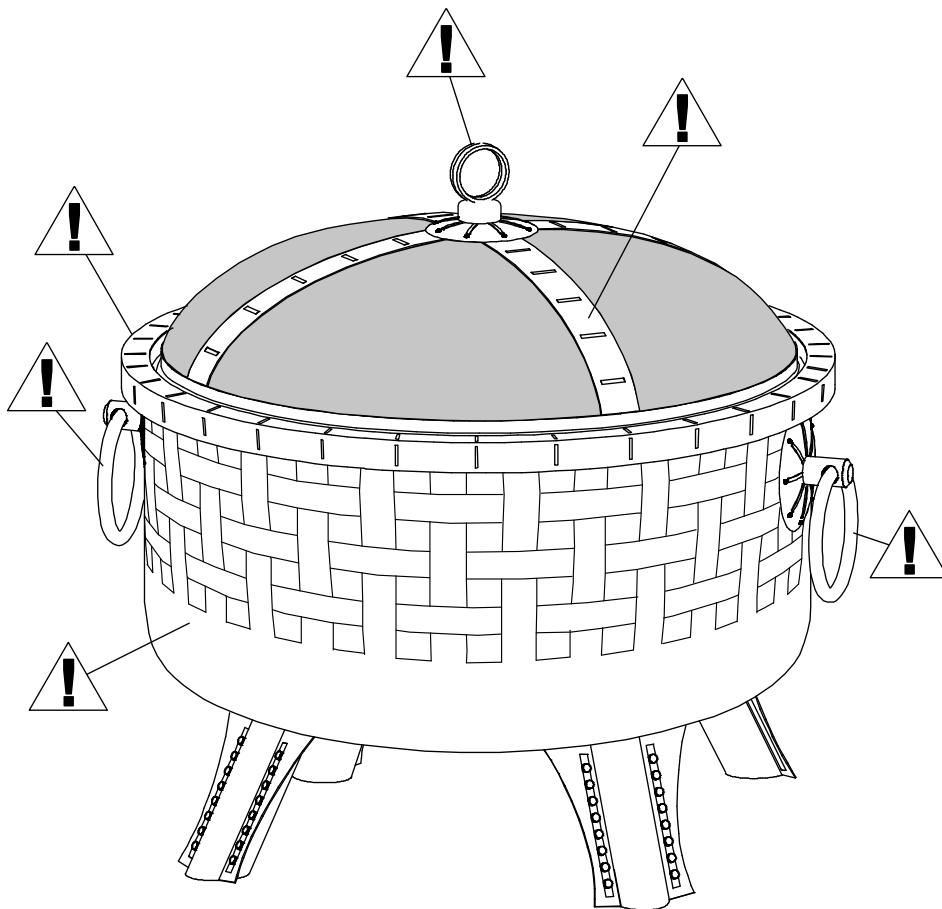


HOT SURFACES DURING USE!
¡LAS SUPERFICIES ESTÁN CALIENTES DURANTE SU USO!


Landmann® Limited
Distributed by Landmann® USA
Distribuido por Landmann® USA
Cartersville, GA 30120
www.landmann-usa.com
Made in China
Hecho en China
© 2012 Landmann® USA

AVAILABLE ACCESSORIES FOR GARDEN LIGHTS

These custom made accessories are made just for the Savannah Fire Pit.

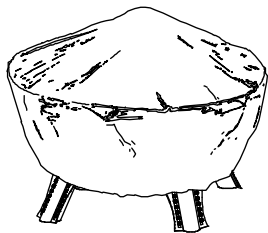

COVER
MODEL 29304
This high quality cover keeps out the elements.

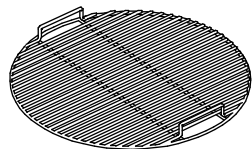

COOKING GRATE
MODEL 29200
Porcelain cooking grate with handles.

Please visit our website at:
www.landmann-usa.com

-OR-
Call customer service toll free at:
1-800-321-3473



⚠ WARNING!
¡ADVERTENCIA!

NEVER USE GASOLINE, ALCOHOL OR VOLATILE FLUIDS TO START OR RESTART FIRES.

NUNCA USE GASOLINA, ALCOHOL NI LÍQUIDOS VOLÁTILES PARA ENCENDER O REAVIVAR FUEGOS.



⚠ WARNING!
¡ADVERTENCIA!

HOT SURFACES DURING USE! USE MITTENS, POKER OR GLOVES ON THESE PARTS.

¡LAS SUPERFICIES ESTÁN CALIENTES DURANTE SU USO! USE MITONES, UN ATIZADOR O GANTES PARA MANIPULAR ESTAS PARTES.