


# FLUIDMASTER® 5401GB UNIVERSAL GLACIER BAY® 3" ADJUSTABLE FLAPPER


Also Fits American Standard® & Other Toilets

FLUIDMASTER® 5401GB  
UNIVERSAL GLACIER BAY® TAPÓN AJUSTABLE DE 7,62 CM  
TAMBIÉN SE ADAPTA A LOS AMERICAN STANDARD® Y OTROS INODOROS


## INSTALL WITH CONFIDENCE • INSTÁLE CON CONFIANZA

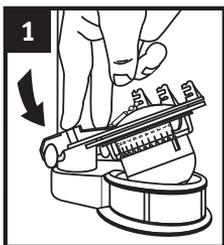

**REMOVE OLD FLAPPER.  
MOUNT NEW FLAPPER.**  
QUITE EL TAPÓN VIEJO.  
COLOQUE EL TAPÓN NUEVO.

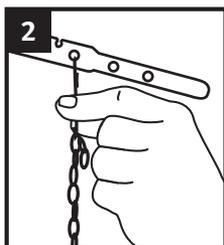

**ATTACH CHAIN -  
LEAVE 1/2" SLACK.**  
CONECTE LA CADENA, DÉJE UNA  
DISTINCIÓN DE 1,27 CM

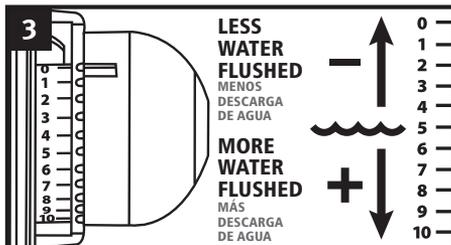

**SET TO OPTIMIZE.**  
AJÚSTELO PARA OPTIMIZAR.

### MORE DETAILED INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS

- Remove old flapper from mounting ears and unhook chain.
- Snap arms onto flush valve mounting ears. Flapper should move freely when raised and lowered.
- Hook chain onto tank lever arm. There should be 1/2" slack when the flapper is closed. If needed, remove clip and hook it a few links closer to the flapper to shorten. Use old flapper chain length as a guide.
- For Glacier Bay and Niza toilets, use chart on other side of card to set at proper float setting and chain length.
- For all other toilets, adjust the dial to setting number 10 and flush your toilet. Continue to adjust dial down one setting until your toilet is unable to flush properly. When the flapper dial is on a setting that does not allow for a proper flush, adjust the dial up one setting.

- Quite el tapón viejo de las orejas de montaje y desenganche la cadena.
- Sujete a presión los brazos en las orejas de montaje de la válvula de descarga. El tapón tiene que poder moverse libremente cuando lo suba y lo baje.
- Enganche la cadena en la palanca del tanque. Debería quedar 1,27 cm de distinción cuando se cierre el tapón. Si es necesario, quite el gancho de la cadena y enganche algunos eslabones más cerca al tapón para acortarla. Utilice la longitud de la cadena del tapón viejo para guiarse.

- Para los inodoros Glacier Bay y Niza, utilice la tabla en el otro lado de la tarjeta para ajustar correctamente el flotador y la longitud de la cadena.
- Para todos los demás inodoros, ajuste el dial en el número de ajuste 10 y descarge el inodoro. Siga ajustando el dial un ajuste menos hasta que su inodoro no pueda descargar correctamente. Cuando el dial del tapón se encuentre en un ajuste que no permita descargar el inodoro correctamente, aumente el dial un ajuste más.

DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	FLOAT SETTING CONFIGURACIÓN DEL FLOTADOR	CHAIN LENGTH LONGITUD DE LA CADENA	
		inches	mm
GLACIER BAY 2-PIECE HIGH EFFICIENCY TOILET	#3	9.07	230.37
NIZA PRO RD ADA	#5	7.68	195.07