


HOME DECORATORS COLLECTION

INSTRUCTION MANUAL 2 Light LED Bath Vanity

Home Depot SKU 1001-844-654 (UPC 718212228425)
(Chrome Finish)

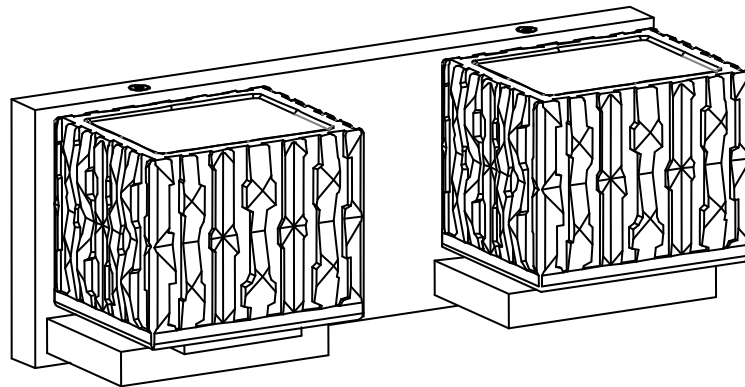

LA-2642E/S/F

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEATURES:

1. Traditional 2 Light LED Bath Vanity in Chrome Finish.
2. Timeless Elegant Design.
3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Decorators Collection, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit our website HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Please reference your SKU (1001-844-654 Chrome Finish Fixture) or UPC (718212228425) Chrome Finish Fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Please reference your SKU (1001-844-654 Chrome Finish Fixture) or UPC (718212228425Chrome Finish Fixture).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION

(Not included):




Wire cutters



Safety goggles




Step Ladder

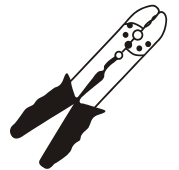

Wire strippers



Flathead screwdriver




Phillips screwdriver



Electrical tape


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

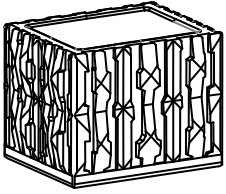

2 Glass Shades (#2)



2 Screw Shells (#3)




1 Spanner (#4)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from wall outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Place the Glass Shades (#2) over the Socket, fasten with Screw Shells (#3) using the included Spanner (#4).

ASSEMBLY:

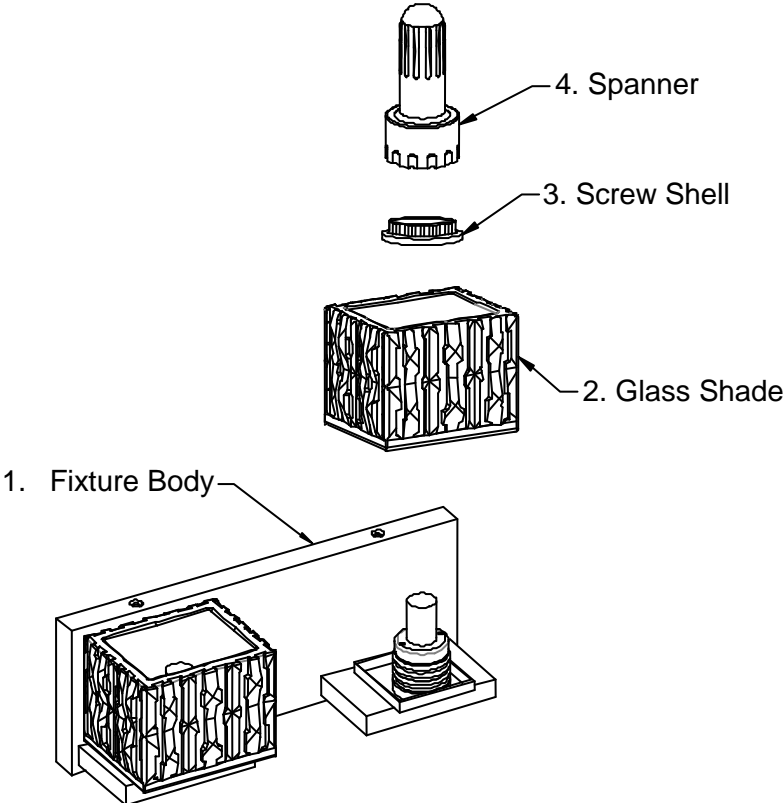

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):




1 Ground Screw (#8)




3 Wire Connectors (#9)



2 Outlet Box Screws (#6)

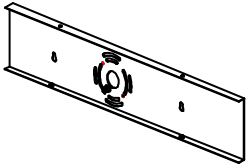


1 Mounting Plate (#7)



4 Screws (#5)



2 Plastic Anchors (#12)




2 Wood Screws (#11)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Position Mounting Plate (#7) on the wall, and mark location of two mounting holes. Drill the holes on the wall; insert the Plastic Anchors (#12) into the wall.
2. Attach the Mounting Plate (#7) to the Outlet box (#10) using the Outlet Box Screws (#6) and the Wood Screws (#11). The side of the mounting plate marked “GND” must face out.
3. Connect the white wire from the fixture to the white wire from the Outlet Box (#10), and the black wire from the fixture to the black wire from the Outlet Box (#10). Cover the two wire connections using the two provided Wire Connectors (#9). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture’s ground wire to it using the wire connector (#9). Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground screw (#8) on the Mounting Plate (#7). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding method.*
4. Place Fixture Body (#1) over Mounting Plate (#7) and secure with Screws (#5).
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

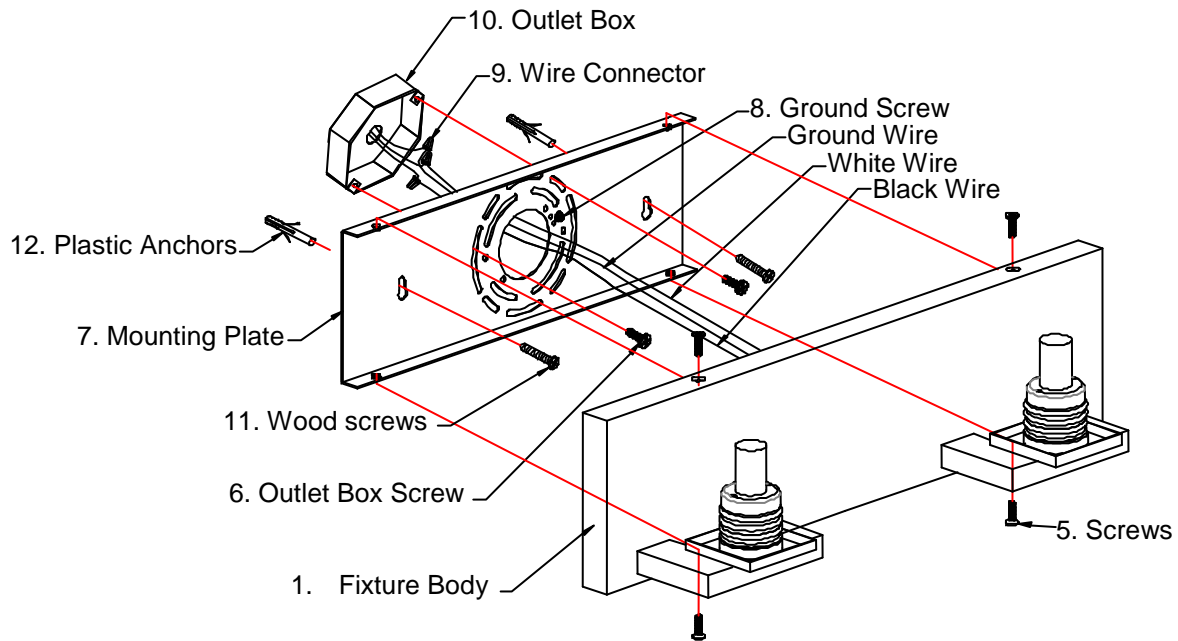

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Fixture will not light.	1. LED is burned out.	1. Replace the fixture.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

HOME DECORATORS COLLECTION

MANUAL DE INSTRUCCIONE 2 Vanidad de baño de luz LED

Home Depot SKU 1001-844-654 (UPC 718212228425)
(Acabado en Cromo)

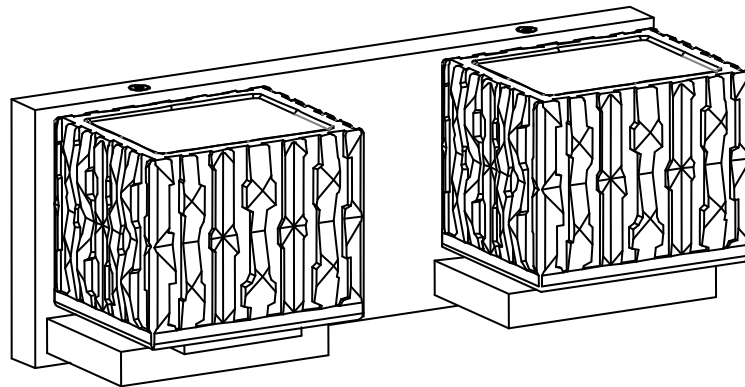

Gracias por la compra de este accesorio Home Decorators Collection luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para.

Proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tradicional 2 Vanidad de baño de luz LED en Cromo.
2. Atemporal Elegante diseño.
3. Fácil de montar e instalar con Enlace rápido.

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Decorators Collection, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 o visite HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Por favor, referir a SKU (1001-844-654 Acabado en Cromo) or UPC (718212228425 Acabado en Cromo).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-800-986-3460 or visit HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. Por favor, referir a SKU (1001-844-654 Acabado en Cromo) or UPC (718212228425 Acabado en Cromo).
4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):




Cortaalambrs



Gafas De Seguridad



Escalera

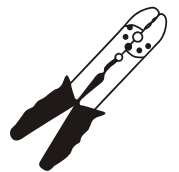

Pelacable



Destornillador De
Cabeza Plana




Destornillador De
Cabeza Phillips



Cita Aislante


PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):

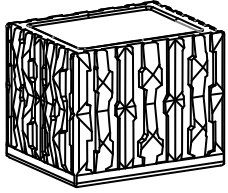

2 Vidrio (#2)



2 Tornillo de shell (#3)




1 Llave inglesa (#4)


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
3. Coloque la pantalla de vidrio (#2) por el conector. Se sujetan con tornillos de Shell (#3) utilizando la llave incluida (#4).

ASAMBLEA:

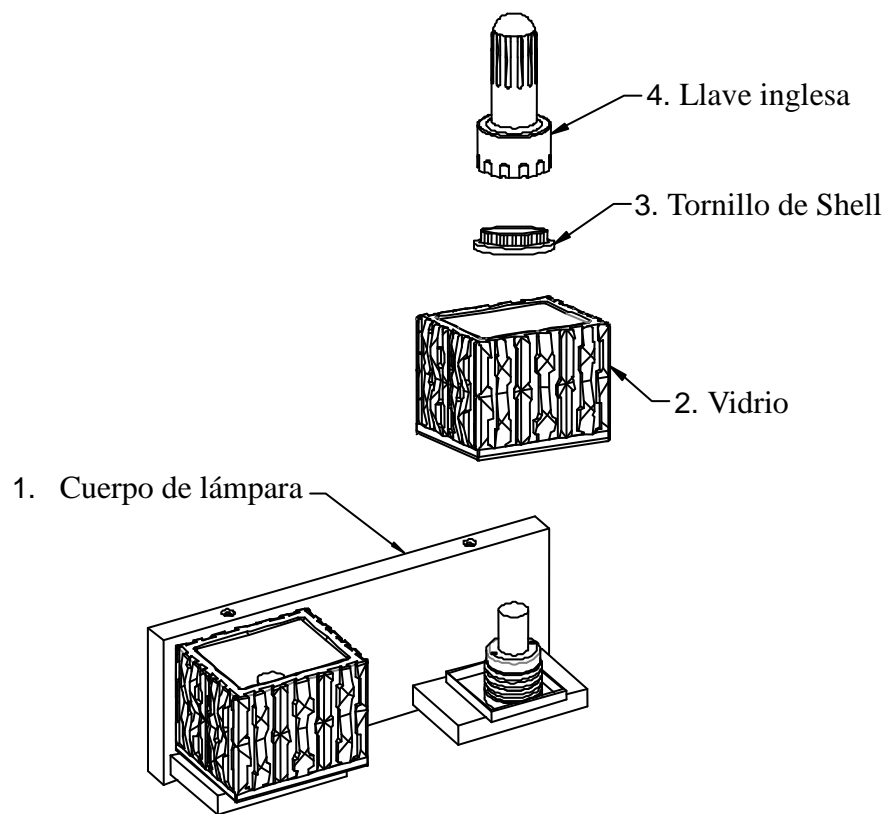


PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):




1 Tornillo de tierra (#8)



3 Conectores de alambres (#9)



2 Caja de salida de tornillo (#6)

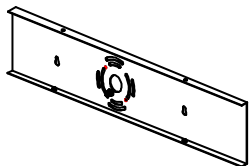


1 Plaque de montage (#7)



4 Tornillo (#5)



2 Ancla de plástico (#12)




2 Tornillo para madera (#11)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Posición de montaje mural (#7) en la pared, y marca la ubicación de los dos orificios de montaje. Haga los agujeros en la pared, inserte el ancla de plástico (#12) en la pared.
2. Fije la placa de soporte (#7) a la caja de salida (#10) con los dos tornillos (#6), y el tornillo de madera (#11), con el lado de la placa, que menciona "GND" debe enfrentarse hacia fuera.
3. Conecte el cable blanco de la lámpara al cable blanco de la caja de salida (#10), y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (#10). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (#9). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (#9). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (#8) en la Placa de montaje (#7). Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra..
4. Coloque el ensamble de la lámpara (#1) sobre la placa de montaje (#7) y asegure con los tornillos (#5).
5. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

INSTALACIÓN:

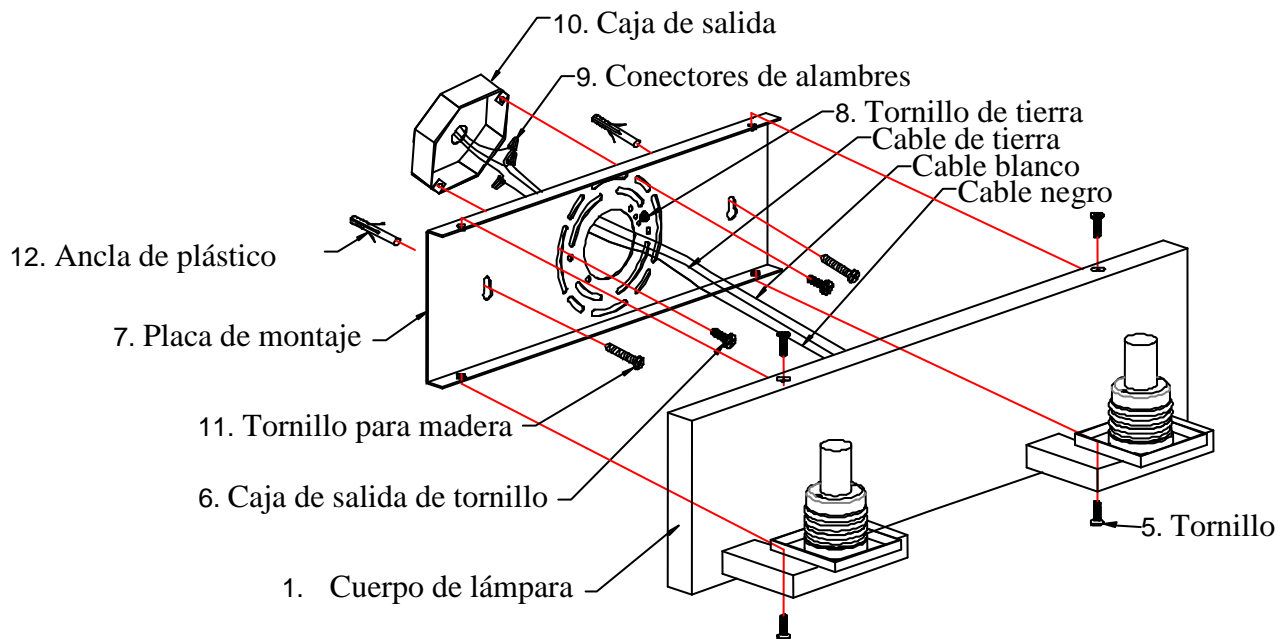

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	Bombilla no se encenderá
Luz no prende	1. LED se ha quemado	1. Vuelva la accesorio
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.


El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

HOME DECORATORS COLLECTION

MANUEL D'INSTRUCTIONS

2 la vanité de bain LED

Home Depot SKU 1001-844-654 (UPC 718212228425)
(Fini chromé)

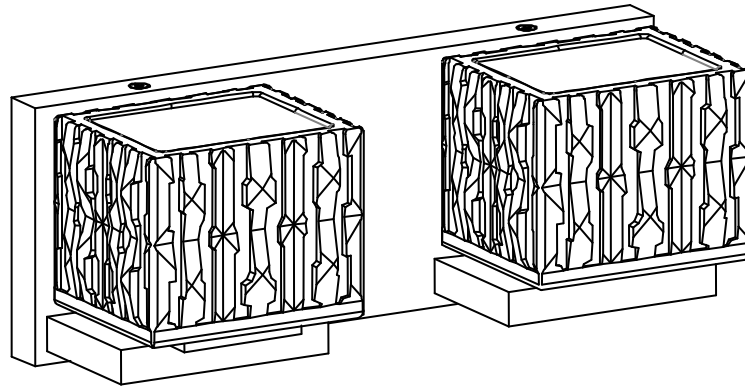

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Home Decorators Collection appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme avec les limites d'un appareil numérique de classe B, conformément au chapitre 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des nuisibles interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Nové Design 2 la vanité de bain LED en Fini chromé.
2. Design élégant et intemporel.
3. Facile à assembler et installer.


Questions, des problèmes, des pièces manquantes:

Avant de retourner à votre Home Decorators Collection local, appelez notre Home Decorators Collection. Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. S'il vous plaît se référer à SKU (1001-844-654 Fini chromé) or UPC (718212228425 Fini chromé).


ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent , Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.
2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE QUESTIONS.
3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Home Decorators Collection. Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS. S'il vous plaît se référer à SKU (1001-844-654 Fini chromé) or UPC (718212228425 Fini chromé).
4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):

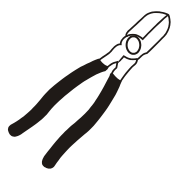

Coupe-fil

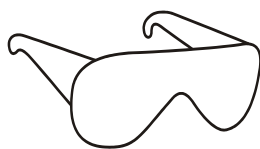

Lunettes De Sécurité




Ladder



Strippers



Tourenvis
À TêtePlate




Tourenvis
À Tête Cruciforme



Ruban isolant


PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle):

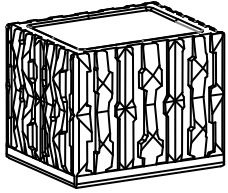

2 Verre (#2)



2 Vis Shell (#3)




1 clé à écrous (#4)


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation.
2. Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pièces dans un endroit dégagé. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l'installation.
3. Placez le globe de verre (#2) sur le Socket. Fixez à l'aide de vis de Shell (#3) en utilisant la clé incluse (#4).

MONTAGE:

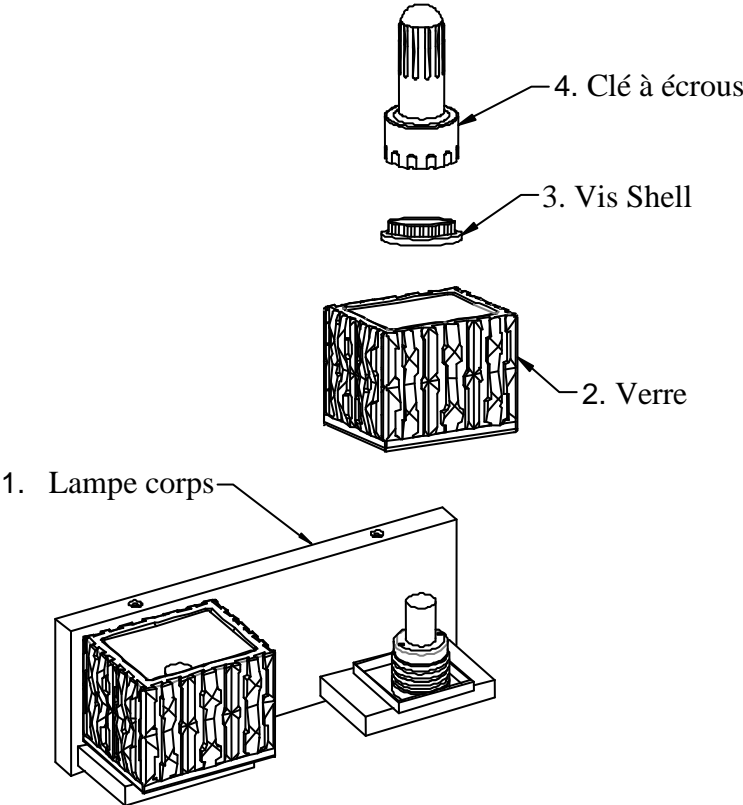


PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):




1 Rez-vis (#8)




3 Fil connecteur (#9)



2 Boîte de sortie à vis (#6)

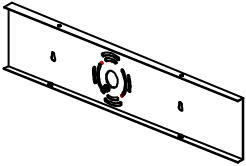


1 Plaque de montage (#7)



4 Visser (#5)



2 Plastic ancre (#12)




2 Vis à bois (#11)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Positionnez la plaque de montage (#7) sur le mur et marquez l'emplacement des deux trous de fixation. Percez les trous dans le mur, insérez le ancrage de plastique (# 12) dans le mur.
2. Fixez la courroie de la Plaque de montage (#7) à la boîte de sortie (#10) à l'aide de la boîte de sortie vis (#6) et de la boîte de sortie Vis à bois (#11). Le côté de la Plaque de montage avec "GND" marqué dessus et deux points doivent faire face convexe Out.
3. Connectez le fil blanc de la lampe au fil blanc de la boîte de sortie (#10) et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie (#10). Couvrez les deux connexions par câble aux deux connecteurs de câble (#9). Enveloppez les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sûre. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide du connecteur (#9). Sinon, connectez le terrain de cuivre de l'appareil à vis de terre (#8) sur la sangle circulaire (#7). *Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code d'électricité local de méthodes approuvées de l'échouement..*
4. Placer le corps du luminaire (#1) par-dessus la plaque de montage (#7) et fixer à l'aide des vis (#5).
5. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez l'Interrupteur pour activer l'appareil.

INSTALLATION:

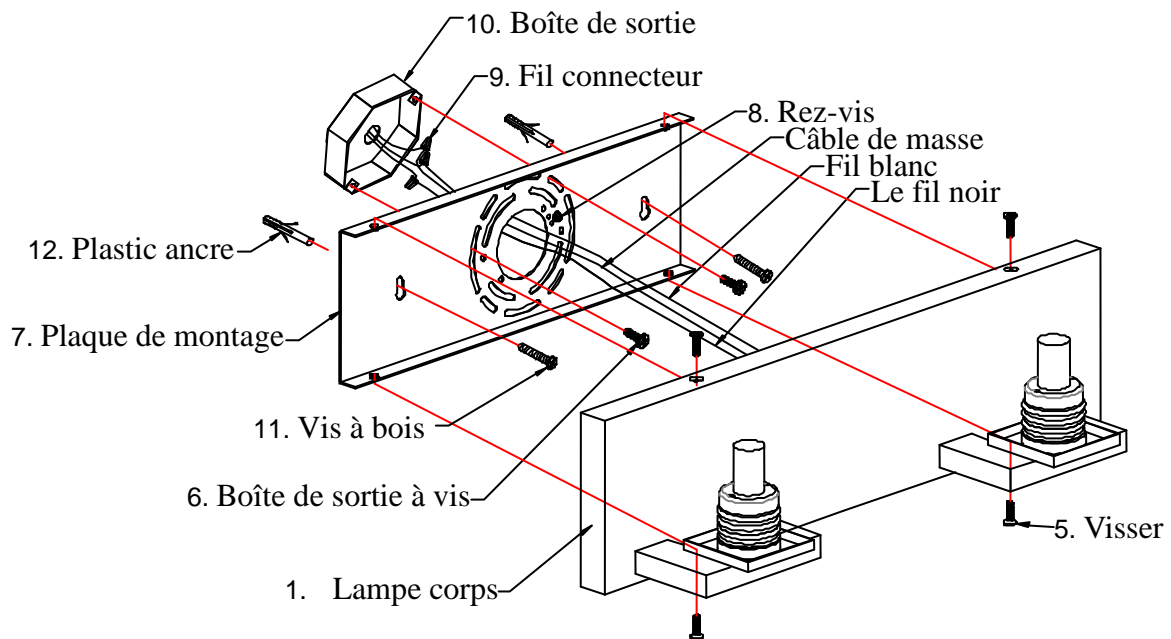

DÉPANNAGE :

	Ampoule s'allume pas	Corrective Action
Fixture ne sera pas la lumière	1. LED est grillée.	1. Remplacer l'appareil.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.