


GUÍA DE USO Y CUIDADO

TEMPORIZADOR DE CONTEO DE BOTÓN DE PRESIÓN

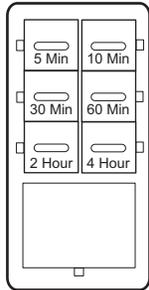

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Est 1-844-871-8796 HomeDepot.com

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este temporizador de conteo de botón de presión. Visítenos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!

Información de seguridad

NOTA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la que puede causar un funcionamiento indeseado.

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes a un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Este dispositivo digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

- Desconecte la energía en la caja de fusibles o el disyuntor de circuito antes de la instalación.
- No lo use en ubicaciones húmedas
- Úselo en interiores solamente.



ADVERTENCIA: RIESGO DE FUEGO ELÉCTRICO:



- No use este producto para controlar artefactos que contengan elementos calentadores como los utilizados para cocinar, calentadores y planchas.
- No supere las capacidades eléctricas nominales.
- Use solamente cable de cobre con este dispositivo.
- No lo use para controlar receptáculos

CAPACIDADES NOMINALES

120VAC, 60 Hz
Tungsteno de 1200W
Balastro de 1200W
Resistivo de 15A
1/2 HP

Herraje incluido




AA - Tornillo x2



BB - Cable de puente x1

Descripción del producto


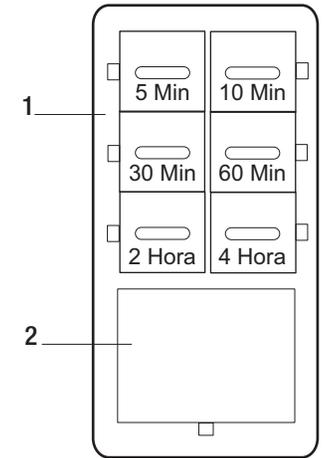


1. Teclado de temporización: Presione el botón de tiempo apropiado para seleccionar una hora para que las luces o dispositivo permanezcan encendidos (5 Min.-4 Hr.).
2. Botón de función: Presione una vez para encender las luces o dispositivo para la duración de la última entrada del teclado de temporización. Sostenga durante cinco segundos para encender las luces o el dispositivo indefinidamente. Presione una vez más para apagar.

Instrucciones de instalación

1 Instalación del temporizador

- Desconecte la energía en el disyuntor de circuito o la caja de fusibles antes de la instalación.
- Retire la placa de pared y el interruptor de la caja de pared.
- Pele los cables hasta 5/8 pulg. (16 mm)
- Retire el temporizador del empaque y localice las áreas de LINEA, CARGA, NEUTRO y TIERRA en la parte trasera del temporizador.
- Afloje los tornillos de la LINEA y CARGA con un destornillador de punta plana o un Phillips. Cuando afloje los tornillos, deténgase cuando encuentre resistencia.
- Inserte el cable del lado de la línea de la caja de cables en el agujero marcado LINEA y apriete el tornillo de la LINEA.
- Inserte el cable del lado de la carga de la caja de cables en el agujero marcado CARGA y apriete el tornillo de la CARGA.
- Inserte el cable de tierra de la caja de cables en el agujero marcado TIERRA y apriete el tornillo de la TIERRA.
- Retire el cable de puente blanco (BB) del paquete. Inserte y apriete el cable de puente en el agujero marcado NEUTRO.
- Conecte el cable de puente neutro (BB) del temporizador en el cable neutro en la caja de cables. Con frecuencia, el cable neutro (blanco) se puede encontrar en la parte trasera de la caja de cables conectado con una tuerca de cable. Pueden haber varios cables neutros atados entre sí. Añada el cable de puente neutro (BB) a todos los cables neutros atados entre sí y reapriete la tuerca de cable, asegurándose que la tuerca de cable quede apretada.
- Hale cada cable para comprobar la conexión, reapriete si es necesario.

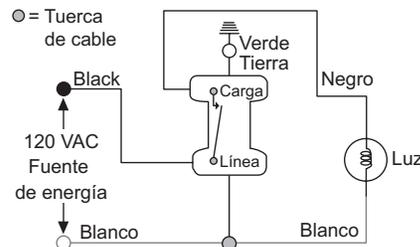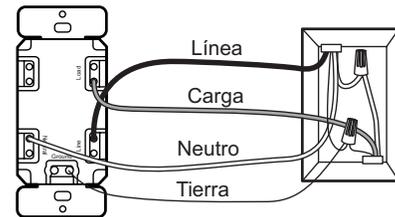

NOTA: Asegúrese de que todos los cables y tuercas de cable estén seguros.


- Inserte el temporizador en la caja de pared teniendo cuidado de no aplastar ningún cable. Asegúrese que TOP (indicado en el yugo del temporizador) esté viendo hacia arriba. Sujete el temporizador en la caja de pared usando los tornillos (AA).
- Coloque la placa de pared oscilante/decoradora en el temporizador, teniendo cuidado de no apretar demasiado los tornillos de la placa de pared.
- Encienda la energía en el disyuntor de circuito o la caja de fusibles.

Instrucciones de operación

1 Uso del temporizador

- Presione el botón apropiado en el teclado de temporización (1) para la cantidad de tiempo que desea que las luces o dispositivo sean energizados. El LED azul parpadeará.
- Seleccione una nueva hora, o presione el botón de función (2) para encender las luces o el dispositivo para la duración de la última entrada del teclado de temporización (1).

NOTA: Sostenga el botón de función (2) durante cinco segundos para encender las luces o el dispositivo indefinidamente. Presione una vez más para apagar.

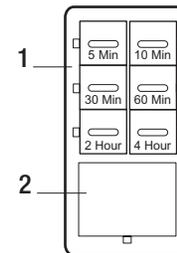

2 Características LED

- Presione los botones de 5 y 10 minutos al mismo tiempo y sostenga durante 3 segundos para encender los LED todo el tiempo.
- Presione y sostenga de nuevo para apagar los LED todo el tiempo.

Resolución de fallas

Problema	Solución
Las luces del temporizador nunca destellan o el temporizador no funciona.	Desconecte la energía en la caja de fusibles o el disyuntor de circuito y revise el cableado. Intente conmutar los cables de la línea y carga conectados a las terminales de tornillo del temporizador.
Ninguna luz azul enciende.	Intente presionando los botones de 5 y 10 minutos al mismo tiempo y sostenga durante 3 segundos.