



ELECTRIC GRIDDLE

TS-840



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.

- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts



Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING: Always use your Brentwood Griddle on a dry, level, heat-resistant surface. Do Not Use without Drip Pan securely in place.

- Please clean surfaces of grill before first use with a non-abrasive, damp cloth and dry.
- Place Drip pan onto base of Grill. Do not use appliance without Drip pan in proper place.
- Coat Griddle with a small amount of vegetable oil. This could be don't with a paper towel. This should be done periodically to maintain the non-stick coating.
- Plug the heat control into grill and plug the Power cord into a standard 120-volt AC electrical outlet, and then turn the Control Knob to desired heat level. Preheat the Electric Griddle until indicator light shuts off.

NOTE: *A slight odor and small smoking can occur upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.*

Using Your Indoor Electric Grill:

You can now begin grilling your desired food. Our Guide below will help give you an idea of cooking times.

1. The Signal light may turn on and off, this indicates the proper temperature of your grill is being maintained.
2. When the food has been cooked through you can keep it warm by changing Control Dial to "Warming".

Note: Frozen food should always be thawed before it is grilled.

3. If cooking large quantities of food, it is recommended to occasionally remove the accumulated fat from the drip tray in between batches.

CAUTION: Always use hot pads when handling. The handles of the grill become very hot during cooking.

4. This grill comes with a flat cooking surface as well which is great for cooking hash browns, frying eggs, pancakes, etc.

5. When heating is complete, turn the Control Knob to the "OFF" position, and then unplug the product from the electrical outlet.

WARNING: Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or will be left unattended.

Cleaning Your Electric Grill:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool completely before cleaning or storing it.

- Remove the heat control from the grill. Carefully lift drip pan out of base. Dispose of any liquid in the drip pan.

Note: Before grilling you can add a small amount of water to the drip pan to make cleanup easier.

- Wash Drip pan and grill with warm soapy water and non-metal cleaning pad. Do not use abrasive cleaners or metal pads as they may damage the nonstick.
- DO NOT IMMERSE THIS APPLIANCE.
- Dry your Electric Grill thoroughly before storing.

| Estimated Cooking Times | | | |
|-------------------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| Food | Time | Temp. | Instructions |
| Bacon | 8-14 min | 325-350 | Turn food as needed |
| Sausages | 20-30 min | 325-350 | Turn food as needed |
| French Toast | 6-10 min | 350 | Flip food as needed |
| Hamburgers | 3-14 min | 350 | Flip food as needed |
| Pancakes | 2-6 min | 350 | Pour batter, flip when bubbles appear |

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED PER INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLEY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact you authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____
Model No.: _____ Serial No.: _____



Plancha Eléctrica

TS-840



Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni esponja el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto. Use guantes protectores o guantes de horno al retirar la tapa o el manejo de contenedores calientes para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor de agua durante el uso.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Adjuntos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los productos s que se enfríen antes de manipularlos.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.

- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe , si los cables están expuestos , en caso de mal funcionamiento , si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuestos al agua .
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico es corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si uno se debe utilizar asegúrese de lo siguiente:


- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto;
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.
- Organizar el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde alguien se pueda tropezar con el ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilizar nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Partes

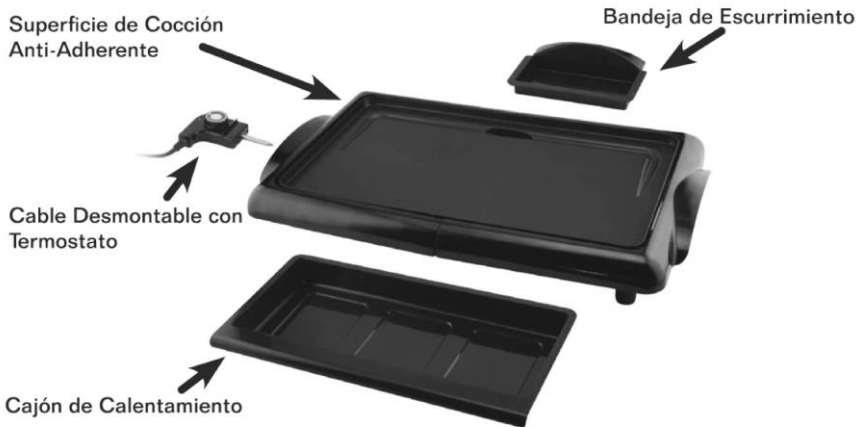

Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

ADVERTENCIA: No coloque ninguna parte de este electrodoméstico en el lavavajillas.

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo una vez calentado, es normal. Este es un resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va.

Cómo Funciona

1. La superficie de cocción anti-adherente debe estar ligeramente cubierta con una pequeña cantidad de aceite vegetal.
2. Conecte el cable de corriente desmontable con termostato en la parrilla del asador primeramente con los controles ciendo hacia arriba, asegurandose de que el termostato este apagado.
3. Conecte el cable de corriente desomntable con temostato a la toma de corriente de la pared y enciendalo
4. Precalineté el aparato por un mínimo de 3-7 minutos.
5. Mientras el aparato se precalienta, puede preparar los ingredientes para cocinar los alimentos.
6. El tiempo de cocion depende del platillo que se este preparando.
7. Wuite los alimentos de la parrilla del asador con utensilios de metal, ya que podrian rayar y danr la superficie de coccion anti-adherente.
8. Algunas carnes pueden procovar much escurrimiento. Al cocinar carnes, asefuresé de recisar la bandeja de escurrimienento perodicamente para prevenir que se reboce.

9. Antes de desconectar el aparato, asegúrese de que el termostato este apagado para prevenir algun chispazo de la toma de corriente
10. Una vez que el aparato se ha enfriado, retire la bandeja de escurrimiento para caiar y limpiar.

Limpieza de su plancha eléctrica:

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el producto y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo o almacenarlo.

- Retire el control de calor de la parrilla. Levante cuidadosamente la bandeja de goteo de la base. Deseche cualquier líquido en la bandeja de goteo.

Nota: Antes de asar puede agregar una pequeña cantidad de agua a la bandeja de goteo para hacer la limpieza más fácil.

- Lave la bandeja de goteo y la parrilla con agua tibia jabonosa y una almohadilla de limpieza no metálica. No utilice limpiadores abrasivos ni almohadillas metálicas, ya que pueden dañar el antiadherente.

NO IMMERSE ESTE APARATO.

- Seque completamente la parrilla eléctrica antes de guardarla.

| GRILL SIDE | | | |
|------------------|-----------|-------------|--|
| Alimento | Tiempo | Temperatura | Instrucciones |
| Tocino | 8-14 min | 325-350 | Mueva el alimento como requiera |
| Salchichas | 20-30 min | 325-350 | Mueva el alimento como requiera |
| Tostada Francesa | 6-10 min | 350 | Voltee el alimento como requiera |
| Hamburguesas | 3-14 min | 350 | Voltee periodicamente hasta que este listo |
| Tortitas | 2-6 min | 350 | Vierta la mezcla, voltee cuando aparezcan las burbujas |

Brentwood
Appliances

Plaque de Cuisson Électrique

TS-840



Consignes de sécurité et de fonctionnement

**-POUR USAGE DOMESTIQUE
INTÉRIEUR SEULEMENT-**

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠️ AVERTISSEMENT—Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane ou une table.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans aliments à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche les surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute ou est endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé par terre ou a été exposé à l'eau.

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations; apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:

Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
- Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Pièces:



Avant la Première Utilisation

IMPORTANT: S'il vous plaît vérifier tout le matériel d'emballage attentivement avant de le jeter comme il peut y avoir les pièces accessoires contenus dans le matériau d'emballage.

AVERTISSEMENT:

Utilisation de votre graveur électrique:

AVERTISSEMENT: Eviter le contact avec les pièces mobiles.

1. La surface de cuisson antiadhésive devrait être légèrement enduite d'un peu d'huile végétale. Celle-ci peut être appliquée avec une serviette en papier.
2. Branchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat dans la plaque chauffante d'abord, en plaçant les contrôles vers le haut, et en vous assurant que le thermostat est à la position OFF.
3. Branchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat dans la prise de courant murale et mettez à la position ON
4. Préchauffez l'appareil pour un minimum de 3 à 7 minutes.
5. Pendant que l'appareil préchauffe, vous pouvez préparer les ingrédients pour les aliments à cuire.
6. Le temps de cuisson dépend des aliments qui sont préparés.
7. Retirez les aliments de la plaque chauffante avec un ustensile en plastique ou en bois. NE PAS utiliser d'ustensiles de métal, car ils peuvent égratigner et endommager la surface de cuisson antiadhésive.
8. Certaines sortes de viande peuvent générer énormément d'égouttement. Lorsque vous préparez de la viande, assurez-vous de vérifier le plateau d'égouttement régulièrement afin de prévenir un débordement.

9. Avant de débrancher l'appareil, assurez-vous que le thermostat est a la position OFF afin de prévenir des étincelles dans la prise de courant.
10. Une fois l'appareil reforcidi, retirez-en le plateau d'égouttement pour le vider et le nettoyer.

Nettoyage de Votre brûleur électrique ou une plaque chauffante :

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le produit et laissez - le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

- Retirez le régulateur de chaleur du gril. Soulevez délicatement la casserole de la base. Éliminer tout liquide dans le bac d'égouttage.
- Remarque: Avant de griller, vous pouvez ajouter une petite quantité d'eau à la poêle à égouttement pour faciliter le nettoyage.
- Lavez la poêle et la grille avec de l'eau chaude savonneuse et un tampon de nettoyage non métallique. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons métalliques car ils peuvent endommager le antiadhésif.
- NE PAS IMMERSER CET APPAREIL.
- Séchez complètement votre gril électrique avant de le ranger.

| GRILL SIDE | | | |
|---------------------|-----------|-------------|--|
| Alimento | Tiempo | Temperatura | Instrucciones |
| Tocino | 8-14 min | 325-350 | Mueva el alimento como requiera |
| Salchichas | 20-30 min | 325-350 | Mueva el alimento como requiera |
| Tostada Francesa | 6-10 min | 350 | Voltee el alimento como requiera |
| Hamburguesas | 3-14 min | 350 | Voltee periodicamente hasta que este listo |
| Tortitas | 2-6 min | 350 | Vierta la mezcla, voltee cuando aparezcan las burbujas |