


FRIGIDAIRE

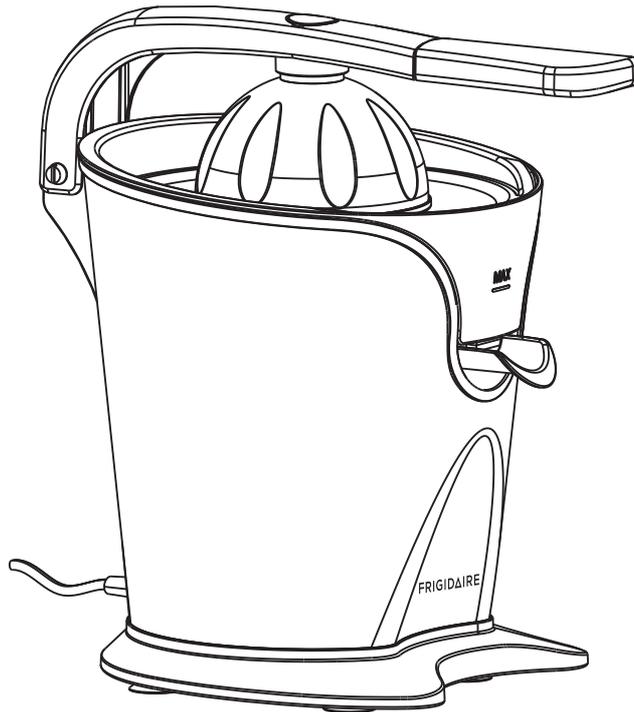

ELECTRIC CITRUS JUICER

FRIGIDARE is a pending or registered trademark used under license from Electrolux Home Products, Inc.

USER MANUAL

ECTJ1600S

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

MADE IN CHINA

Important safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
2. Read all instructions before operating.
3. Remove the mains plug from the wall socket outlet :
 - If a problem occurs.
 - After use if the juicer is not used for an extended period.
 - Before cleaning the juicer.
 - Before removing and inserting the pressing cones.

Always pull the plug, not the cord.

4. If you apply too much pressure to the cone while juicing the motor may seize.
5. Place the juicer on a level surface. The surface should be easy to clean.
6. Do not stand the juicer on hot surfaces, such as hotplates or near naked flames.
7. Your citrus juicer is equipped with suction feet .The suction feet will adhere to any smooth surface. For them to adhere well, the surface must be flat and also free of dust or grease. The suction feet cannot adhere to a textured surface. Slightly


moisten the suction feet before you press them onto the surface.

8. Do not fix the suction feet to sensitive surfaces. Some paints or synthetic coating may react adversely with the material of the suction feet and soften them. This could cause them to leave marks.
9. Never use abrasive or caustic cleaning products, as these may damage the surfaces.
10. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or appliance itself in water or other liquids.
11. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
12. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

13. Children shall not play with the appliance.
14. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
Allow to cool before putting on or taking off parts.
15. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunction, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
16. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
17. Do not store any materials other than manufacturers recommended accessories in this unit when not in use.
18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
19. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
20. Do not allow children to use the blender without supervision.
21. There are potential injuries from misuse.
22. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
23. For operating times and speed settings, refer to the following section of the manual.

24. For detailed information on cleaning food contact surfaces, refer to the following section of the manual.

Description

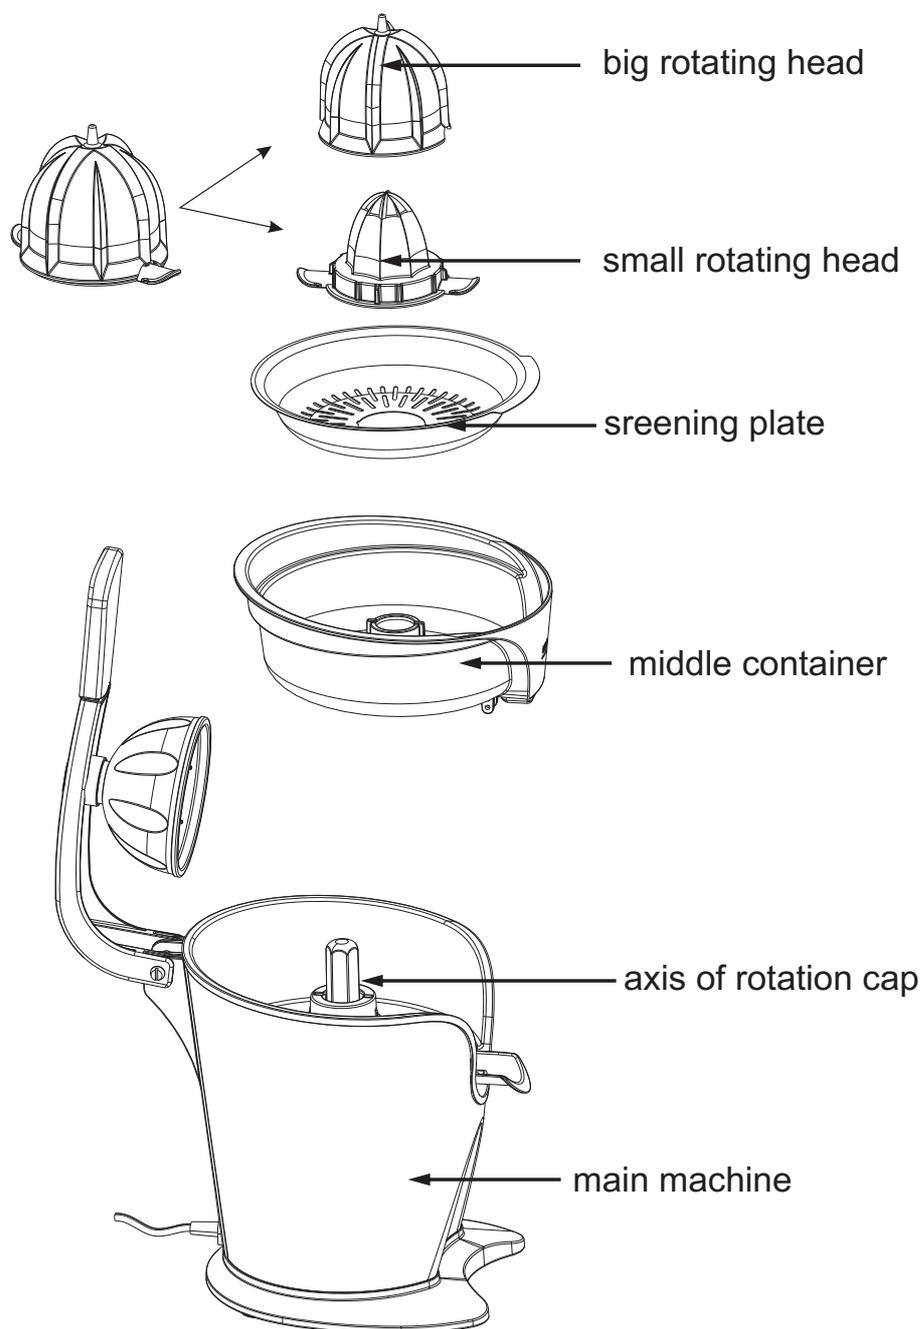

Before first use

1. Danger: Keep the packaging material away from children, they could suffocate .
2. Unpack the citrus juicer and remove all of the packaging.
3. Examine the juicer for visible damage and check that all of the parts are present.
4. You should clean the appliance before using it for the first time.
5. Wipe the motor base with a damp cloth.
6. Before using the juicer for the first time, rinse the cones, strainer, juice container and transparent dust lid with warm water and a few drops of washing-up liquid.

Operation

Setting up the juicer.

1. Stand the appliance on an even surface that is easy to clean .
2. Unwind the power cord – to the length you require – from the cord storage compartment (underneath the juicer). Make sure that the cord is correctly.
3. Connect the mains plug to a AC120V, 60Hz socket outlet.

Selecting accessories

1. Depending on the size of the fruit you are juicing, you can use the large or the small cone.
2. The large cone is suitable for juicing small citrus fruit, such as grapefruit, oranges etc.
3. The small cone is suitable for juicing small citrus fruit, such as lemons, limes etc.
4. Fit the small juicing cone directly onto the drive shaft.
5. If you wish to use the large cone, fit the small cone onto the drive shaft. Then fit the large cone over the top of the small cone.
6. You must feel the notches in the large cone clip into place over the stirring wings on the small cone.
7. To separate the cones, pull the large cone up and off.

Juicing

Caution: if you apply too much pressure to the juicing cone, the motor may seize.

1. Remove the transparent dust lid.
2. Fit the appropriate cone onto the drive shaft.
 - a) If you wish to collect the juice in the container, press the spout upwards to close it.

- b) If you want the juice to run straight into a glass, press the spout downwards to open it and place a stand under it.
3. Cut a citrus fruit in half and press the cut end of one fruit half onto the cone. The juicer switches on automatically when you press the fruit down and the cone starts to turn. The juicer automatically switches off as soon as you reduce pressure on the cone. The cone scrapes the pulp out and squeezes the juice from the fruit. The juice flows through the strainer into the juice container from where it can run into a glass (the spout must be open). The strainer keeps back thick pulp and seeds.
 4. To maximize the quantity of juice extracted from a fruit, press a fruit onto the cone several times.
 5. The juicer includes one speed control only. Suggested operation time: For one time juicing, after juicing for 15 to 30 seconds, please let the juicer rest for 2 mins. For continuous juicing, after juicing for 15 to 30 seconds, please stop for 20 seconds, then repeat above operation for 10 times, then please let the juicer rest for 25 mins at least.

After use

1. Remove cone, strainer, juice container and drive shaft from the appliance and clean them.
2. Unplug the appliance.

Juicing advice

1. Citrus fruit juices should be consumed immediately and never stored in a metal container.
2. Citrus juices are ideal for mixing. For example, you can mix orange juice with lemon juice for an extra vitamin C.
3. Freshly squeezed juice gives cocktails a particularly tangy twist and better flavour. Lemon juice is also delicious in hot tea and additionally helps you build up your defenses when you have a cold.

Cleaning

Danger:

1. Unplug the citrus juicer before you clean it.
2. The motor base must not be immersed in water or other liquids or held under running water as this could give you an electric shock.
3. The juicing cones, strainer and juice container can go in the dishwasher.
4. Wipe the motor base with a damp cloth.
5. If you use the spout on the juice container frequently, pulp may build up in the spout. Therefore clean the spout after each use.

Specification

Model: ECTJ1600S

Voltage: 120V

Frequency: 60Hz

Rating power: 160W

Fault/remedy

1. Motor won't start.

Solution: Please check and make sure the main plug connected properly to the socket outlet.

2. Motor stops running while juicing.

Are you pressing on the cone too hard?

Solution: Please don't press the cone too hard.

Do you keep juicing for a long time that the unit overworks?

Solution: Please let the unit stop for 20 mins then turn it on again.

3. Although the spout is closed, juice still drips out.

Are there any bits of pulp left in the spout?

Solution: Please check and clean the pulp.

REMOVAL OF APPLIANCES USED



It requires that the appliance uses are not disposed of using the normal municipal waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection. Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device.

Danger:

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales service to eliminate any danger.

Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any repairs not in accordance with standards could significantly increase the level of risk for the user!

Defect resulting from improper handling, degradation or attempted repairs by third parties voids the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the appliance.

Important!

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.


Warranty:

Your device has two years warranty. The warranty does not cover wear and breakage following a wrong use of the product. The customer is responsible for all returns. You remain responsible for the costs and risks associated with the product shipment, it is therefore recommended to ship the product with an acknowledgement of receipt and transport insurance in case of significant value of the product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

FRIGIDAIRE

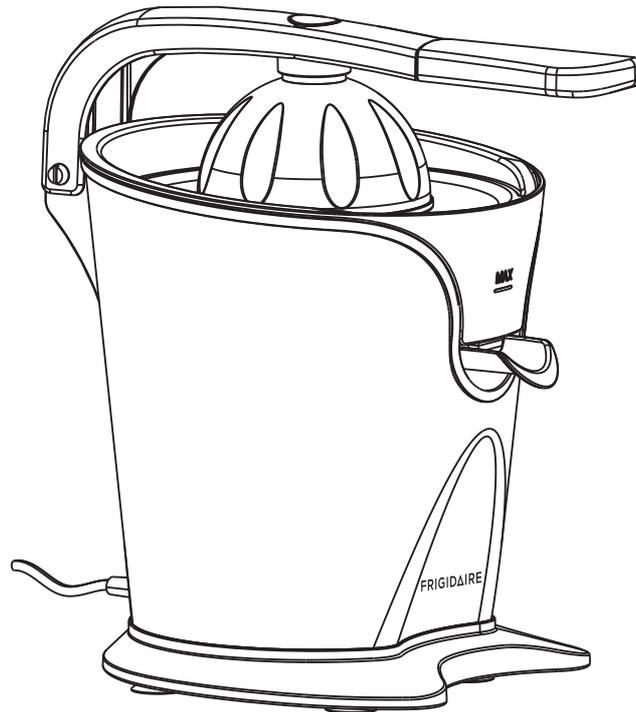

JUSTIFICATEUR D'AGRUMES

FRIGIDARE est une marque commerciale en attente ou enregistrée
utilisée sous licence par Electrolux Home Products, Inc.

USER MANUAL

ECTJ1600S

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

MADE IN CHINA

FR

Instructions de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

1. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
2. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
3. Retirez la prise électrique de la prise murale :
 - Si un problème survient.
 - Après l'utilisation si le presse-agrumes est inutilisé pendant une période prolongée.
 - Avant de nettoyer le presse-agrumes.
 - Avant de retirer et d'insérer les cônes de pressage.Tirez toujours sur la fiche, pas le cordon.
4. Si vous appliquez trop de pression sur le cône pendant l'extraction, le moteur peut se gripper.
5. Placez le presse-agrumes sur une surface plane qui ne sera pas endommagée par des éclaboussures de jus, car les éclaboussures ne peuvent pas toujours être

- évitées. La surface doit être facile à nettoyer.
6. Ne tenez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques chauffantes ou près de flammes nues.
 7. Votre presse-agrumes est équipé de pieds à ventouse. Les pieds à ventouse adhéreront à toute surface lisse. Pour bien adhérer, la surface doit être plane et également exempte de poussière et de graisse. Les pieds à ventouse ne peuvent pas adhérer à une surface texturée. Humidifiez légèrement les pieds à ventouse avant de les appuyer sur la surface.
 8. Ne fixez pas les pieds à ventouse sur des surfaces sensibles. Certaines peintures ou certains revêtements synthétiques peuvent réagir négativement avec le matériau des pieds à ventouse et les ramollir.
 9. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou caustiques.
 10. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil lui-même dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
 11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils

comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.


12. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
13. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
14. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces.
15. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement ou une défectuosité de l'appareil, renvoyez-le à un centre de service après-vente agréé

le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.

16. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures.
17. Ne stockez aucun matériel dans cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
18. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
19. Toujours déconnecter le mélangeur de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
20. Ne pas laisser les enfants utiliser le mélangeur sans surveillance.
21. Il y a un risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
22. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
23. En ce qui concerne les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

24. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice

Description

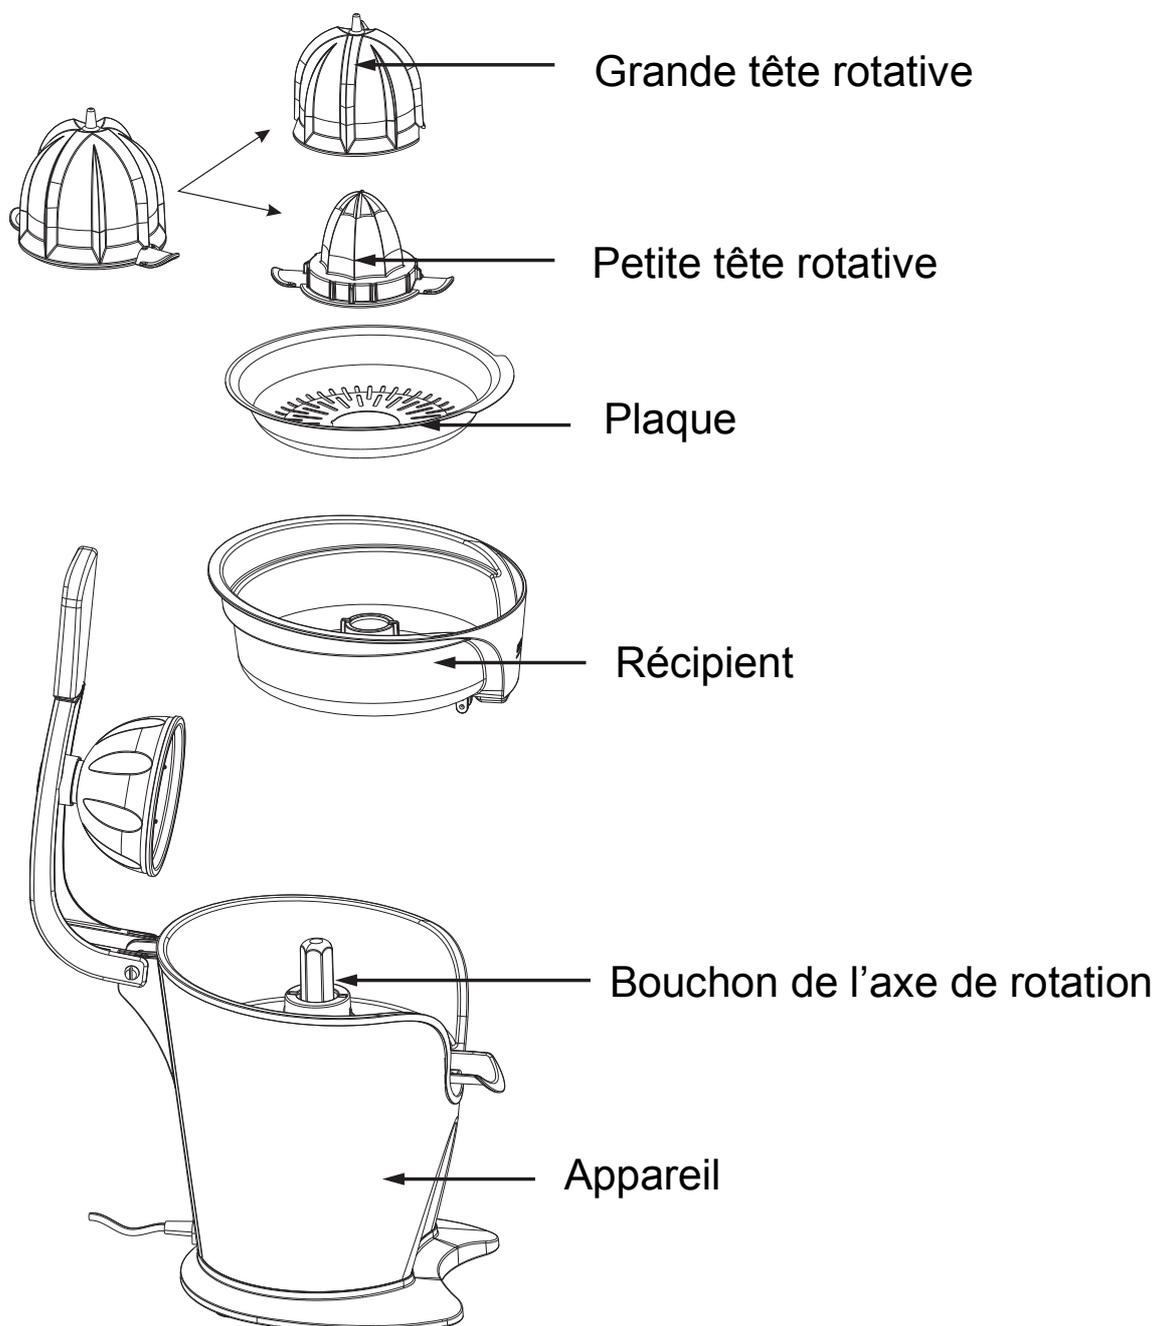

Avant la première utilisation

1. Danger: Tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec.
2. Déballez le presse-agrumes et retirez tous les emballages.
3. Examinez le presse-agrumes pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
4. Vous devez nettoyer l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
5. Essuyez la base du moteur avec un chiffon humide.
6. Avant d'utiliser le presse-agrumes pour la première fois, rincez les cônes, le filtre, le récipient à jus et le couvercle transparent à poussière à l'eau tiède et avec quelques gouttes de liquide vaisselle.

Opération

1. Placez l'appareil sur une surface plane et facile à nettoyer.
2. Déroulez le cordon d'alimentation - à la longueur souhaitée - du compartiment de rangement du cordon (sous la centrifugeuse). Assurez-vous que le cordon est

en bon état de fonctionnement.

3. Branchez la fiche du secteur dans une prise de courant AC120V, 60Hz.

Sélection des accessoires

1. En fonction de la taille du fruit que vous utilisez, vous pouvez utiliser le gros ou le petit cône.
2. Le gros cône est adapté à l'extraction de gros agrumes, tels que les pamplemousses, les oranges, etc.
3. Le petit cône convient pour l'extraction de petits agrumes, tels que les citrons, etc.
4. Placez le petit cône d'extraction directement sur l'axe de rotation.
5. Si vous souhaitez utiliser le grand cône, montez le petit cône sur l'axe de rotation. Ensuite, placez le grand cône au-dessus du petit cône.
6. Vous devez sentir les encoches du grand cône se fixer sur les côtés du petit cône.
7. Pour séparer les cônes, tirez le grand cône vers le haut.

Jus

Attention: si vous appliquez trop de pression sur le cône d'extraction, le moteur risque de gripper.

1. Retirez le couvercle anti-poussière transparent.
2. Placez le cône approprié sur l'axe de rotation.
 - a) Si vous souhaitez collecter le jus dans le récipient, appuyez sur le bec pour le fermer.
 - b) Si vous souhaitez que le jus coule dans un verre, appuyez sur le bec vers le bas pour l'ouvrir et placez un support sous celui-ci.
3. Coupez un agrume en deux et pressez l'extrémité coupée d'un demi-fruit sur le cône. Le presse-agrumes s'allume automatiquement lorsque vous appuyez sur le fruit et le cône commence à tourner. Le presse-agrumes s'éteint automatiquement dès que vous réduisez la pression sur le cône. Le cône racle la pulpe et presse le jus du fruit. Le jus s'écoule à travers la passoire dans le récipient à jus d'où il peut s'écouler dans un verre (le bec doit être ouvert). La crépine retient la pulpe épaisse et les graines.
4. Pour maximiser la quantité de jus extrait d'un fruit, appuyez plusieurs fois sur le cône.
5. La centrifugeuse comprend un seul contrôleur de vitesse. Durée de fonctionnement suggérée: pour une opération de 15 à 30 secondes, veuillez laisser reposer

le presse-agrumes pendant 2 min. Pour une extraction en continu, après 15 à 30 secondes, arrêtez l'appareil pendant 20 secondes, puis répétez l'opération 10 fois, puis laissez reposer l'extracteur au moins pendant 25 min.

Après utilisation

1. Retirez le cône, le filtre, le récipient à jus et l'axe de rotation de l'appareil et nettoyez-les.
2. Débranchez l'appareil.

Conseils de jus

1. Les jus d'agrumes doivent être consommés immédiatement et ne jamais être conservés dans un récipient en métal.
2. Les jus d'agrumes sont idéals pour le mélange. Par exemple, vous pouvez mélanger du jus d'orange avec du jus de citron pour obtenir un supplément de vitamine C.
3. Le jus fraîchement pressé donne aux cocktails une touche particulièrement acidulée et une meilleure saveur. Le jus de citron est également délicieux dans du thé

chaud et vous aide également à renforcer vos défenses en cas de rhume.

Nettoyage

Danger:

1. Débranchez le presse-agrumes avant de le nettoyer.
2. La base du moteur ne doit pas être immergée dans de l'eau ou dans d'autres liquides ni maintenue sous l'eau courante au risque de provoquer une décharge électrique.
3. Les cônes d'extraction, la passoire et le récipient à jus peuvent aller au lave-vaisselle.
4. Essuyez la base du moteur avec un chiffon humide.
5. Si vous utilisez fréquemment le bec verseur sur le récipient à jus, de la pulpe peut s'accumuler dans le bec. Par conséquent, nettoyez le bec après chaque utilisation.

Spécification

Modèle: ECTJ1600S

Tension: 120V

Fréquence: 60Hz

Puissance nominale: 160W

Faute / remède

1. Le moteur ne démarre pas.

Solution: Vérifiez et assurez-vous que la fiche principale est correctement connectée à la prise de courant.

2. Le moteur cesse de fonctionner pendant l'extraction.

Appuyez-vous trop fort sur le cône?

Solution: Veuillez ne pas appuyer pas trop fort sur le cône.

Continuez-vous à extraire le jus pendant un temps excessif pendant que l'appareil fonctionne?

Solution: Laissez l'appareil s'arrêter pendant 20 minutes, puis rallumez-le.

3. Bien que le bec soit fermé, le jus coule toujours.

Reste-t-il un peu de pulpe dans le bec?

Solution: Veuillez vérifier et nettoyer la pulpe.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la

Directive pour le rebut des matériels électriques et

électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Danger

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations à votre appareil.

Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur!

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil.

Important!

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

Garantie

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de tous les retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés à l'expédition du produit; Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport en cas de valeur significative du produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.