


USE AND CARE GUIDE

SECURITY LIGHT

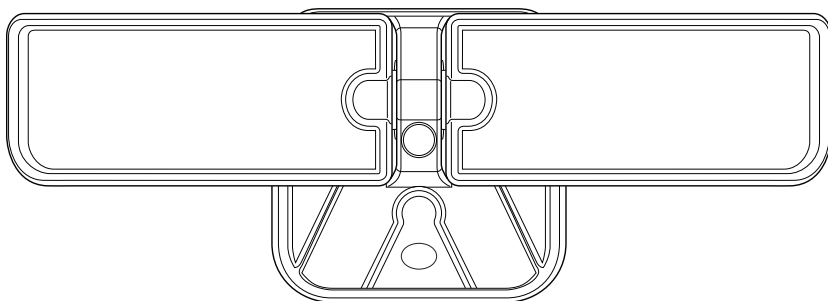

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Defiant Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this security light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required	3
Safety Information	2	Hardware Included	4
Warranty	2	Package Contents	4
5-Year Limited Warranty	2	Installation	5
Pre-Installation	3	Care and Cleaning	7
Planning Installation	3	Troubleshooting	7
Specifications	3		

Safety Information

PRECAUTIONS

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture.
- This light fixture requires a 120-Volt AC power source.
- Some codes require installation by a qualified electrician.
- This light fixture must be properly grounded.
- This light fixture should be installed outdoors to a wall or eave.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.



WARNING: Risk of fire. Keep the lamp heads at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.



CAUTION: Burn hazard. Allow the light fixture to cool before touching.

NOTICE: Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.

Warranty

5-YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 5 years from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This guarantee does not include repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, or LEDs. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

Contact the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit www.homedepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the *Hardware Included* and *Package Contents* sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this light fixture.

Estimated installation time: 30 minutes

SPECIFICATIONS

Electrical load - LED	26 Watts
Lumens	2350
Power requirements	120 VAC, 60 Hz


TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver



1/8 in. Flathead screwdriver



Wire strippers/ cutters



Circuit tester



Work gloves



Silicone sealant



Ladder




Safety goggles

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware shown to actual size.

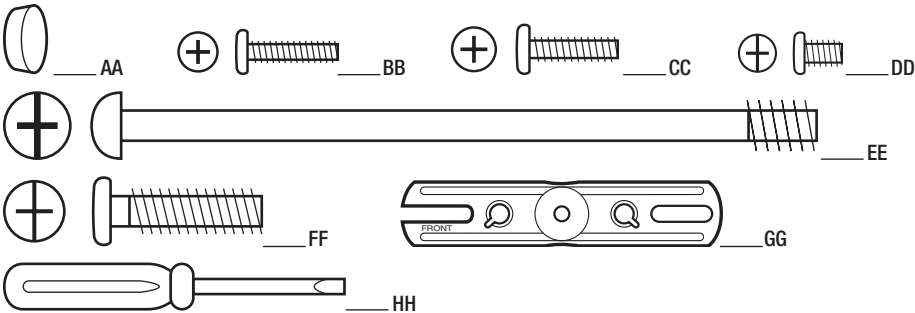

Part	Description	Quantity
AA	Rubber plug	1
BB	Mounting bracket screw	2
CC	Mounting bracket screw	2
DD	Mounting bracket screw	2
EE	Large mounting bolt (pre-installed)	1
FF	Small mounting bolt	1
GG	Mounting bracket (not to scale)	1
HH	Mini screwdriver	1

PACKAGE CONTENTS

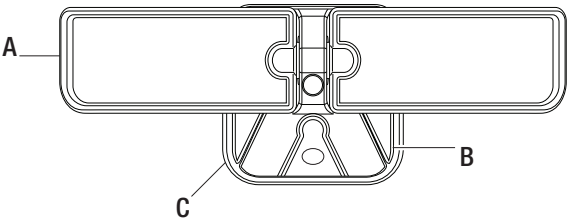


Part	Description	Quantity
A	Lamp head	2
B	Light fixture	1
C	1-2-Easy Connect™	1

Installation

1 Determining the mounting location

- Determine the mounting location – wall or eave mount.
- Position the lamp heads (A) in the general direction of the desired light coverage.

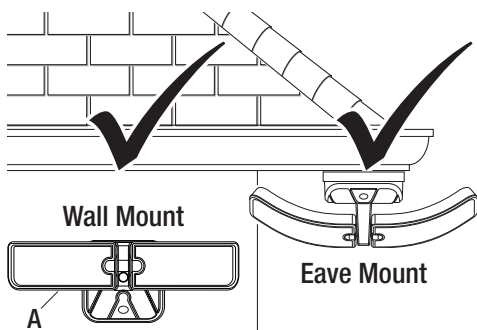

2 Removing the 1-2-Easy Connect™



NOTE: This fixture comes with a 1-2-Easy Connect™ (C). It is pre-assembled on the light fixture (B) for shipping.




NOTE: The large mounting bolt (EE) is pre-installed in the light fixture (B). Do not attempt to remove the large mounting bolt (EE).

- Unscrew the large mounting bolt (EE) connecting the light fixture (B) to the 1-2-Easy Connect™ (C) and remove the 1-2-Easy Connect™ (C).



NOTE: A rubber gasket is pre-installed in the 1-2-Easy Connect™. Gasket is shown as black in illustrations for clarity.

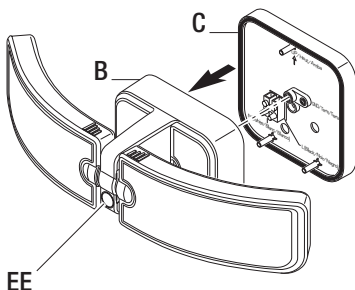

3 Installing the mounting bracket




WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.



NOTE: Six mounting bracket screws of various sizes are included. The installation will only require two. Discard the unused mounting bracket screws after installation.


- Remove the existing light fixture.
- Install the mounting bracket (GG) with the stamped word “FRONT” facing away from the junction box. Use the mounting bracket screws (BB, CC, or DD) that best fit the junction box.
- Firmly pull on the mounting bracket to verify it is securely mounted to the junction box. If necessary, use the screws that were removed from the existing light fixture.

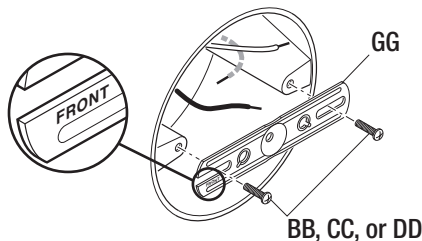

Installation (continued)


4 Installing the 1-2-Easy Connect™

- Route the junction box wires through a hole in the 1-2-Easy Connect™ (C).
- Place the 1-2-Easy Connect™ (C) against the junction box.
 - When mounting to a wall, the “UP” arrow must point upward.
 - When mounting to an eave, the “UP” arrow must point toward the building.
- Insert the small mounting bolt (FF) through the 1-2-Easy Connect™ (C) hole located below the threaded hole, and thread it into the center hole of the mounting bracket (GG). Tighten the bolt (FF) securely.
- Firmly pull on the 1-2-Easy Connect™ to verify it is securely attached to the mounting bracket.

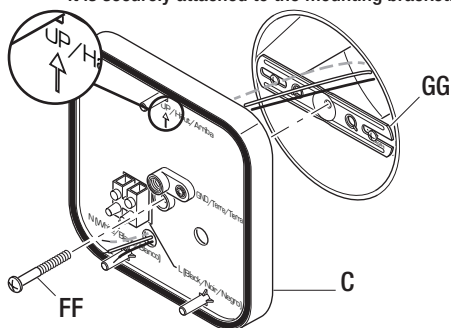

5 Making the electrical connections


- Insert the junction box wires into the side of the terminal block and around the ground screw. Tighten terminal block screws using the mini-screwdriver (HH) and ground screw to secure the wires.
- Insert the white wire from the junction box into the terminal marked “N (White)”.
- Insert the black wire from the junction box into the terminal marked “L (Black)”.
- Connect the bare or green ground wire from the junction box to the ground screw (marked with “GND”).

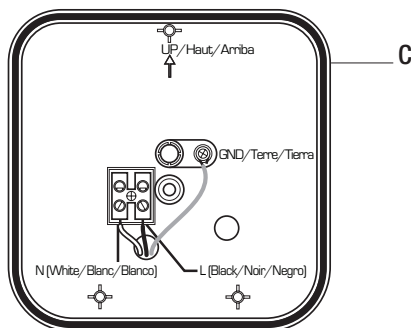

6 Mounting the light fixture

NOTICE: The two pins on the rear of the light fixture must be inserted into the terminal block for the light to work.


- Verify the rubber gasket is properly seated around the edge of the 1-2-Easy Connect™ (C).
- Align the bottom edge of the light fixture (B) with the bottom edge of the 1-2-Easy Connect™ (C). Tilt the light fixture (B) toward the 1-2-Easy Connect™ (C), making sure the light fixture (B) is centered on the 1-2-Easy Connect™ (C).
- Tighten the large mounting bolt (EE) securely through the center of the 1-2-Easy Connect™ (C). Do not overtighten.
- Push the rubber plug (AA) firmly into the mounting bolt hole on the light fixture (B).

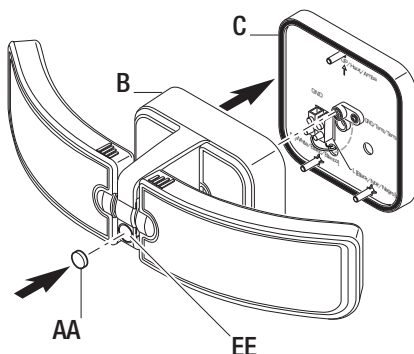

Installation (continued)

7 Caulking around the light fixture

- Caulk around the 1-2-Easy Connect™ (C) and mounting surface with silicone sealant (not included).

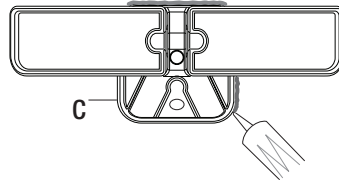

8 Adjusting the lamp heads



WARNING: Risk of fire. Keep the lamp heads at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.



CAUTION: Keep lamp heads 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.


- Turn the power on at the circuit breaker or fuse and turn on the wall switch.



NOTE: If needed, gently grasp the lamp heads (A) and tilt them up or down to adjust the light coverage area.



NOTE: The lamp heads are designed to rotate up and down only. Do not attempt to rotate any other direction.

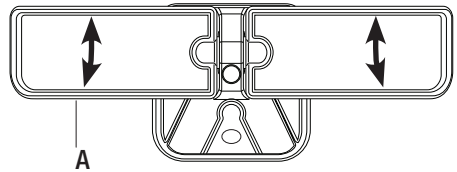

Care and Cleaning

- To prolong the original appearance, clean the light fixture with clear water and a soft, damp cloth only.
- Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish. This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty.
- Do not spray the light fixture with a hose or power washer.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not come on.	□ The light switch is turned off. □ The fuse is blown or the circuit breaker is turned off. □ The circuit wiring is incorrect (if this is a new installation).	□ Turn the light switch on. □ Replace the fuse or turn the circuit breaker on. □ Verify the wiring is correct.



Questions, problems, missing parts?

**Before returning to the store, call Defiant Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday**


1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA PARA EL USO Y CUIDADO

LUZ DE SEGURIDAD

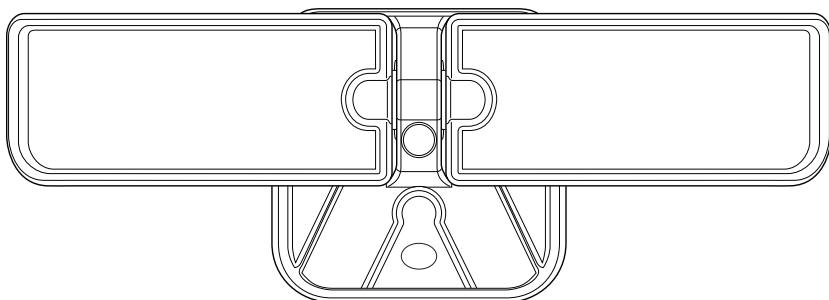

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolverlo a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de 08 a.m.-7 p.m., EST, Lunes - Viernes, 09 a.m.-6 p.m., EST, sábado.

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

*Agradecemos la fe y la confianza que usted ha depositado en Defiant al comprar esta luz de seguridad. Procuramos crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visitenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles que necesita para el mejoramiento de su hogar.
¡Gracias por escoger Defiant!*

Contenido

Contenido	10	Herramientas Requeridas	11
Información de seguridad	10	Ferretería Incluida.....	12
Garantía.....	10	Contenido del Paquete.....	12
5 años de garantía limitada	10	Instalación	13
Antes de la instalación.....	11	Cuidado y limpieza	15
Planificación de la Instalación	11	Análisis de averías	15
Especificaciones	11		

Información de seguridad

PRECAUCIONES

- Por favor lea y entienda todo este manual antes de tratar de ensamblar, instalar u operar este aparato de luz.
- Esta lámpara requiere una fuente de alimentación de 20 voltios de CA.
- Algunos códigos exigen que la instalación la realice un electricista calificado.
- Este aparato de luz debe estar correctamente conectado a tierra.
- Para que opere correctamente, este aparato de luz debe ser:
- Esta lámpara debe ser instalada fuera de casa sobre una pared o aleros.
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga los cabezales de la lámpara por lo menos a 2 pulgadas (51 mm) de materiales combustibles.



PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Deje que el aparato de luz se enfríe antes de tocarlo.

AVISO: No conecte este aparato de luz a un interruptor reductor de luz ni a un temporizador.

- Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

LO QUE SE CUBRE

Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 5 años desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.

LO QUE NO SE CUBRE

Esta garantía no incluye el servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, o LEDs. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto.

Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente al 1-866-308-3976 o visite el sitio www.homedepot.com.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el aparato de luz, esté seguro que estén todas las piezas. Compare las piezas con la *Ferretería incluida* y las secciones de *Contenidos del paquete*. Si cualquier pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni operar este aparato de luz.

Tiempo estimado para la instalación: 30 minutos

ESPECIFICACIONES

Carga eléctrica - DEL	26 Vatios
Lúmenes	2350
Requisitos de la energía eléctrica	120 VCA, 60 Hz

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
phillips



Destornillador
de cabeza
plana de 1/8 de
pulgada



Peladores/
cortadores de
cables



Probador de
circuitos



Guantes de
trabajo



Sellador de
silicona



Escalera




Gafas de seguridad

Antes de la instalación (continuación)

FERRETERÍA INCLUIDA




NOTA: La ferretería se muestra en su tamaño real

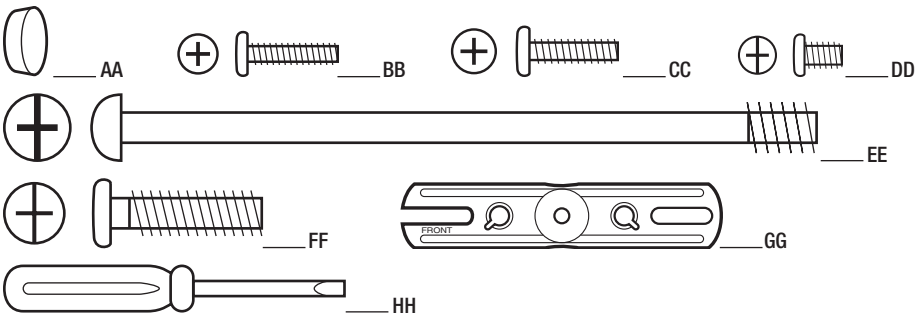

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tapón de caucho	1
BB	Tornillo del soporte de montaje	2
CC	Tornillo del soporte de montaje	2
DD	Tornillo del soporte de montaje	2
EE	Tornillo grande de montaje (pre-instalado)	1
FF	Tornillo pequeño de montaje	1
GG	Soporte de montaje (no está a escala)	1
HH	Mini-destornillador	1

CONTENIDO DEL PAQUETE


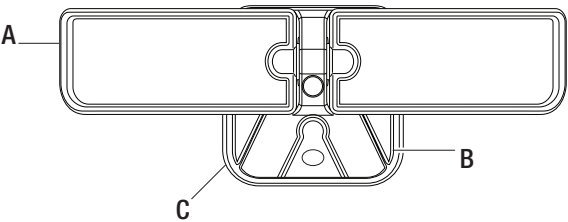


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cabezal de lámpara	2
B	Artefacto de luz	1
C	1-2-Easy Connect™ (conexión rápida)	1

Instalación

1 Determinación del sitio de montaje

- Determine el sitio de montaje – pared o alero.
- Coloque los cabezales de la lámpara (A) en la dirección general de la cobertura de luz deseada.

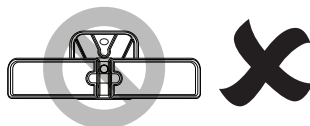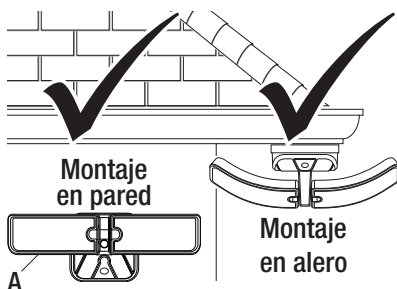

2 Retiro del 1-2-Easy Connect™



NOTA: Este dispositivo viene con un 1-2-Easy Connect™ (C). Está premontado en la lámpara (B) para ser enviado.




NOTA: El tornillo de fijación grande (EE) está pre-instalado en la lámpara (B). No trate de quitar el tornillo grande de montaje (EE).

- Quite el tornillo de fijación grande (EE) que conecta la lámpara (B) al 1-2-Easy Connect™ (C) y retire el 1-2-Easy Connect™ (C).



NOTA: Un empaque de goma está pre-instalado en el 1-2-Easy Connect™. Para mayor claridad el empaque se muestra de color negro en las ilustraciones.

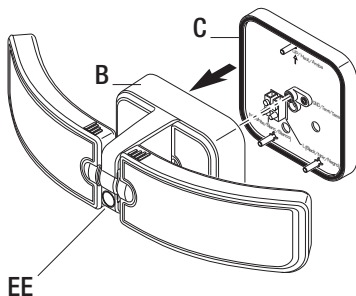

3 Instalación del soporte de montaje




ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.



NOTA: Se incluyen seis tornillos de varios tamaños para el soporte de montaje. La instalación sólo requiere dos. Deseche los tornillos del soporte de montaje no utilizados luego de la instalación.


- Retire el aparato de luz existente.
- Instale el soporte de montaje (GG) con la palabra estampada “FRENTE” en dirección contraria a la caja de conexiones. Use los tornillos del soporte de montaje (BB, CC o DD) que mejor encajen con la caja de conexiones.
- Hale con firmeza el soporte de montaje para verificar que esté bien montado en la caja de conexiones. Si es necesario, use los tornillos que fueron retirados del aparato de luz anterior.

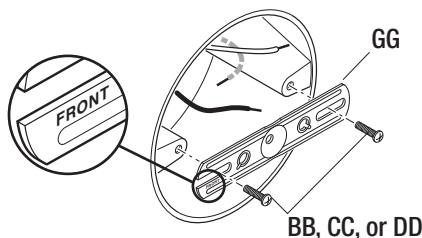

Instalación (continuación)


4 Instalación del 1-2-Easy Connect™

- Pase los cables de la caja de conexiones por un agujero en el 1-2-Easy Connect™ (C).
- Coloque el 1-2-Easy Connect™ (C) contra la caja de conexiones.
 - Cuando la instale sobre una pared, la flecha "UP" (Hacia Arriba) debe apuntar hacia arriba.
 - Cuando la instale sobre un alero, la flecha "UP" (Hacia Arriba) debe apuntar hacia el edificio.
- Inserte el perno de montaje pequeño (FF) por el orificio del 1-2-Easy Connect™ (C) situado por debajo del orificio roscado, y enrósquelo en el orificio central del soporte de montaje (GG). Apriete el perno (FF) de forma segura.
- Hale firmemente del 1-2-Easy Connect™ para verificar que está correctamente conectado al soporte de montaje.

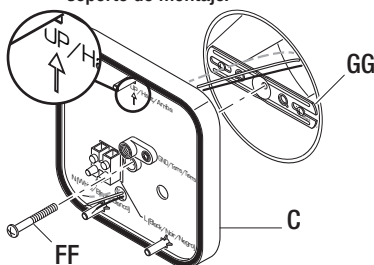

5 Cómo hacer las conexiones eléctricas


- Inserte los cables de la caja de conexiones en el lado del bloque de terminales y al rededor del tornillo de tierra. Apriete los tornillos del bloque de terminales utilizando el mini-destornillador (HH) y el tornillo de tierra para asegurar los cables.
- Inserte el cable blanco de la caja de conexiones en el terminal marcado "N (White)".
- Inserte el cable negro de la caja de conexiones en el terminal marcado "L (Black)".
- Conecte el alambre desnudo o verde de tierra de la caja de conexiones al tornillo de tierra (marcado con "GND").

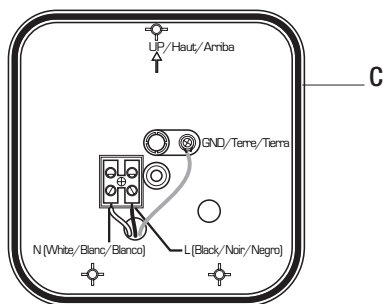

6 Montaje del aparato de luz

AVISO: Las dos clavijas de la parte posterior de la lámpara se deben insertar en el bloque de terminales para que la luz funcione.


- Verifique que la junta de caucho esté correctamente asentada en el borde del 1-2-Easy Connect™ (C).
- Alinee el borde inferior de la lámpara (B) con el borde inferior del 1-2-Easy Connect™ (C). Incline la lámpara (B) hacia el 1-2-Easy Connect™ (C) asegurándose de que la lámpara (B) se centre en el 1-2-Easy Connect™ (C).
- Apriete el tornillo de fijación grande (EE) de forma segura a través del centro del 1-2-Easy Connect™ (C). No apriete excesivamente.
- Empuje con fuerza el tapón de caucho (AA) en el orificio del perno de montaje de la lámpara (B).

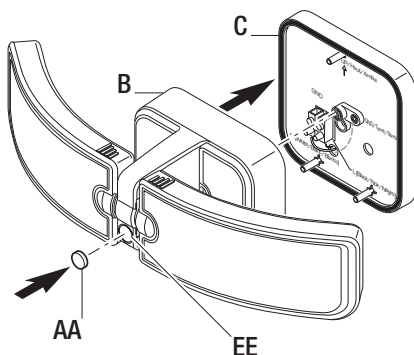

Instalación (continuación)

7 Calafatee alrededor del aparato de luz

- Calafatee alrededor del 1-2-Easy Connect™ (C) y de la superficie de montaje con un sellador de silicona contra la intemperie (no incluido).

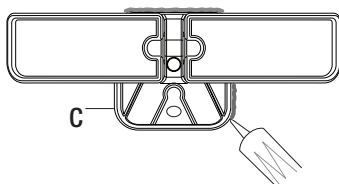

8 Ajuste de los cabezales de la lámpara



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga los cabezales de la lámpara por lo menos a 2 pulgadas (51 mm) de materiales combustibles.




PRECAUCIÓN: Mantenga los cabezales de la lámpara 30° debajo de la línea horizontal para evitar daños por agua y descargas eléctricas.

- Conecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible y encienda el interruptor de la pared.

- Si es necesario, sujete suavemente los cabezales de la lámpara (A) e inclínelos hacia arriba o hacia abajo para ajustar el área de cobertura de la luz.



NOTA: Los cabezales de la lámpara están diseñados para girar solo hacia arriba o hacia abajo. No trate de girarlos en ninguna otra dirección.

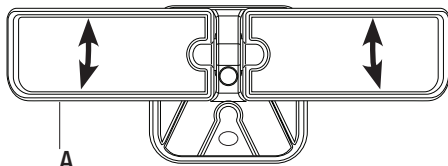

Cuidado y limpieza

- Para prolongar la apariencia original, limpie la lámpara solo con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- No use pinturas, solventes ni otros químicos en este aparato de luz. Podrían ser la causa de una prematura deterioración del acabado. Esto no es un defecto del acabado y no será cubierto por la garantía.
- No rocíe la lámpara con una manguera o lavadora a presión.

Análisis de averías

Problema	Causa Probable	Solución
La luz no se enciende.	□ El interruptor de la luz está apagado. □ El fusible está quemado o el disyuntor está desconectado. □ El cableado del circuito es incorrecto (si esta es una instalación nueva).	□ Encienda el interruptor de la luz. □ Cambie el fusible o conecte el disyuntor. □ Verifique que el cableado esté correcto.

DEFIANT®

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolverlo a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de 08 a.m.-7 p.m., EST, Lunes - Viernes, 09 a.m.-6 p.m., EST, sábado.

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Guarde este manual para uso futuro.