


257\*182mm

**DEFIANT®**

Item #: 1002484076  
Model #: 99657

**USE AND CARE GUIDE**  
**8-PACK PUCK LIGHTS WITH REMOTE CONTROL**

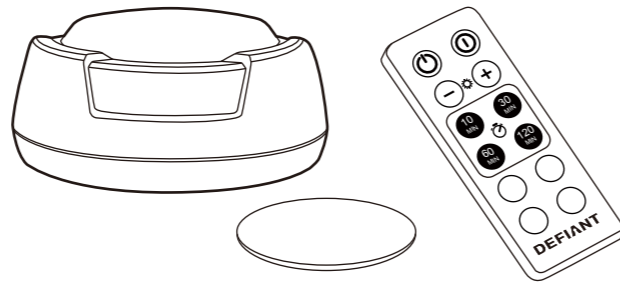

**Safety Information**

Use caution and common sense when operating your puck light. Failure to adhere to the safety warnings and guidelines in this manual could result in body injury or property damage. Save this manual for future reference.

**WARNING:** Read and follow all warnings and instructions in this manual to avoid personal injury or property damage.

**WARNING:** To prevent damage to eyesight, never look into light when the light is on. Do not shine light into the face of someone else.


1. This product is not a toy and contains small parts. Close supervision is necessary when this unit is used near children or operated by children.
2. For cleaning, use a soft dry cloth. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

**Warranty**

- This product is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. If this product is defective, call 866-308-3976 for repair or replacement parts or return the product to the store from which it was purchased.
- Guarantee does not include normal wear and tear, LED or batteries.

**Pre-Operation**


**1. Package Contents**

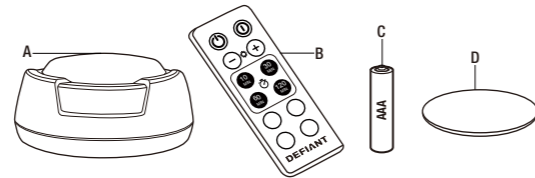

Part	Description	Quantity
A	Puck Light	8
B	Remote Control	1
C	AAA Heavy Duty Battery	24
D	Mounting	8


**2. Battery Installation and Replacement**

- Puck Lights-Each light requires 3 AAA batteries (C).**
- Remove the battery cover by rotating to "L" position as indicated.
  - Place 3 AAA batteries (C) into the battery compartment aligning polarity (+) (-) as indicated.
  - Replace the battery cover, ensure the "L" on the upper and bottom cover are aligned, and turn to the "L" position.

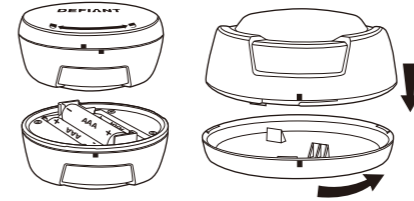

**Remote Control-One piece CR2025 button battery pre-installed.** Remove the insulation sheet upon first use. Follow these steps to activate or replace the battery:

- Slide the battery drawer out.
- Remove the battery.
- Place a new battery in position aligning polarity(+) (-) as indicated.
- Slide the battery drawer in.

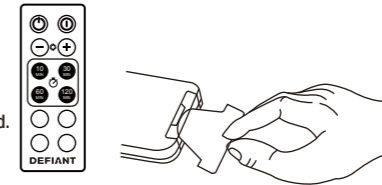

**Operation**


**1. Operating the Puck Lights**

**A. Operating by Touch Control**

Once the 3 AAA batteries are installed, turn on each puck by lightly pressing the Dome Cover. Repeat pressing the Dome Cover to change the color (white, red, green, or blue) or turn the unit OFF.

**B. Operating by Remote Control**

- Press "ON" to turn all lights ON, press "OFF" to turn all lights OFF.
- "+" is to control brightness of all lights. Press and hold (+) or (-) to increase and decrease brightness separately.
- "T" is to control the amount of time the lights stay ON. Turn the lights ON first and select duration among 10, 30, 60, or 120 minutes. Lights will flash once to confirm command. Timer clears when lights turn OFF.
- Color selector- Change color of LEDs to be white, red, green or blue.
- All lights will return to the prior color when turned ON.

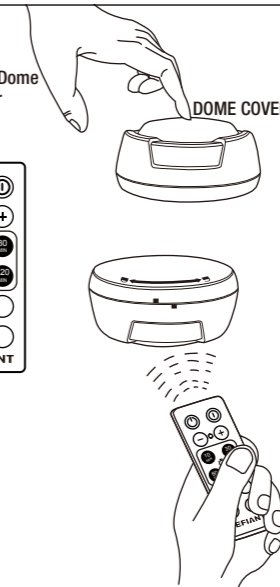

**2. Mounting Instructions**

Remove the protective paper on one side of the mounting pad (D) and apply to the battery cover (use caution as the adhesive is very strong). Decide a location to position the light. Remove the second protective paper and apply pressure to set the adhesive. Once applied the light is permanently mounted.

**Care and Maintenance**

- When replacing batteries always replace the whole set.
- Use same brand and same type of batteries in the same light.
- Do not use rechargeable or reusable batteries
- Follow battery manufacturer's instructions as to proper handling, storage and disposal of batteries.

**Troubleshooting**

- If the light does not work, make sure the battery is installed correctly or brand new.
- If the remote control does not work, make sure the plastic sheet is removed and battery is installed correctly or brand new.
- If the remote control is not working properly, make sure there is no obstacle between you and the puck light(s), and that the remote is not positioned too far away from the lights.


FRONT

257\*182mm

**DEFIANT**<sup>®</sup>

Núm. de artículo #: 1002484076  
Núm. de modelo #: 99657

**GUÍA DE USO Y CUIDADO**  
**PAQUETE DE 8 LÁMPARAS DE DISCO CON CONTROL REMOTO**

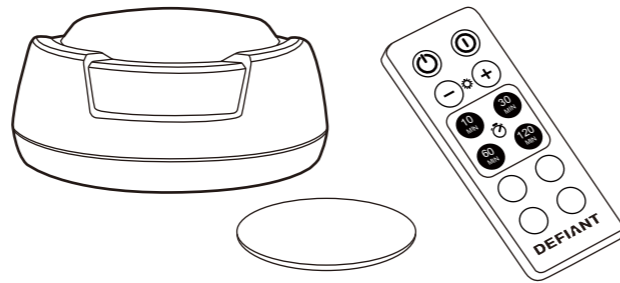

**Información de seguridad**

Tome precauciones y use su sentido común cuando use su lámpara de disco. No observar las advertencias y las normas de seguridad en este manual puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad. Conserve este manual para uso futuro.

**ADVERTENCIA:** Lea y siga todas las advertencias e instrucciones en este manual para evitar lesiones personales o daños a la propiedad.

**ADVERTENCIA:** Para prevenir daños a la vista, nunca mire directamente a la lámpara cuando esté encendida. No alumbre la luz de la lámpara al rostro de otra persona.


- Este producto no es un juguete y contiene piezas pequeñas. Se requiere supervisión cercana cuando esta unidad sea operada por niños o se use cerca de ellos.
- Use un paño suave y seco para limpiarla. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o tirarse al interior de una bañera o lavabo.

**Garantía**

- El fabricante garantiza este producto como exento de defectos en materiales y mano de obra por 1 año desde la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 866-308-3976 para fines de reparar o conseguir piezas de repuesto o devuelva el producto a la tienda donde lo compró.
- Esta garantía no incluye el desgaste y uso normales, luz LED ni baterías.

**Pre-Operación**


**1. Contenido del paquete**

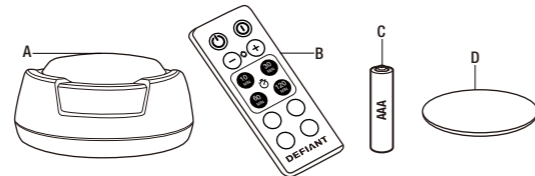


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara de disco	8
B	Control remoto	1
C	Batería AAA de servicio pesado	24
D	Montaje	8

**2. Instalación y reemplazo de las baterías**

- Luces de disco-Cada lámpara requiere 3 baterías de tamaño AAA (C).
- Gire la cubierta de las baterías a la posición "▲" que se indica para retirarla.
  - Coloque 3 baterías de tamaño AAA (C) en el compartimiento de las baterías alineando la polaridad (+/-) como se indica.
  - Vuelva a colocar la cubierta de las baterías, asegúrese de que la marca "■" en la cubierta superior e inferior estén alineadas y gire a la posición "■".

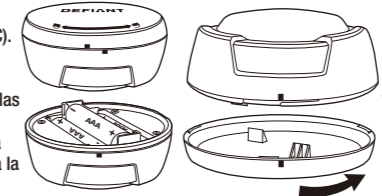

- Control remoto-Batería de botón CR2025 de una pieza preinstalada. Retire la hoja de aislamiento al usarlo por primera vez. Siga estos pasos para activar o reemplazar la batería:
- Deslice la gaveta de la batería hacia afuera.
  - Retire la batería.
  - Coloque una batería nueva en su posición alineando la polaridad (+/-) como se indica.
  - Deslice la gaveta de la batería hacia adentro.



**Operación**


**1. Operación de las lámparas de disco**

**A. Operación mediante el control táctil**

Una vez que se hayan instalado las 3 baterías AAA, encienda cada lámpara de disco presionando suavemente la cubierta de domo. Siga presionando la cubierta de domo para cambiar el color (blanco, rojo, verde o azul) o apagar la unidad.

**B. Operación mediante control remoto**

- Presione "⏻" para encender todas las lámparas, presione "⏻" para apagar todas las lámparas.
- "☼" permite controlar el brillo de todas las luces. Mantenga presionado (+) o (-) para aumentar y reducir el brillo por separado.
- "⌚" permite controlar el tiempo que las lámparas permanecen encendidas. Primero encienda las lámparas y luego seleccione la duración de 10, 30, 60, o 120 minutos. Las lámparas destellarán una vez para confirmar el comando. El temporizador se despeja cuando las luces se apagan.
- Selector de color-Cambia el color de los LED a blanco, rojo, verde o azul.
- Todas las lámparas regresarán a los previos de color cuando se encienden.



**2. Instrucciones de montaje**

Retire el papel protector en un lado de la almohadilla de montaje (D) y aplique a la cubierta de las baterías (tenga cuidado ya que el adhesivo es muy fuerte). Decida donde colocar la lámpara. Retire el segundo papel protector y aplique presión para fijar el adhesivo. Una vez que se aplica, la lámpara queda montada de manera permanente.

**Cuidado y mantenimiento**

- Cuando cambie las baterías siempre cambie el juego completo.
- Use baterías de la misma marca y del mismo tipo en una misma lámpara.
- No use baterías recargables ni reutilizables.
- Siga las instrucciones del fabricante de las baterías en cuanto a la manipulación, almacenamiento y eliminación apropiados.

**Resolución de fallas**

- Si la lámpara no funciona, asegúrese de que la batería esté instalada correctamente o que sea nueva.
- Si el control remoto no funciona, asegúrese de que se haya retirado la hoja de plástico y que la batería esté instalada correctamente o que sea nueva.
- Si el control remoto no funciona correctamente, asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre usted y las lámparas de disco, y que el control remoto no esté situado demasiado lejos de las lámparas.