
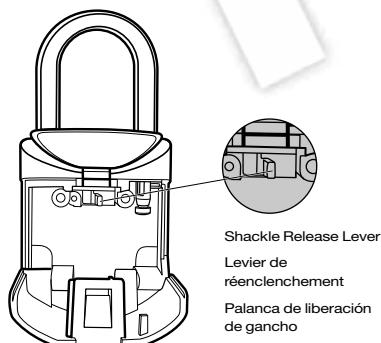
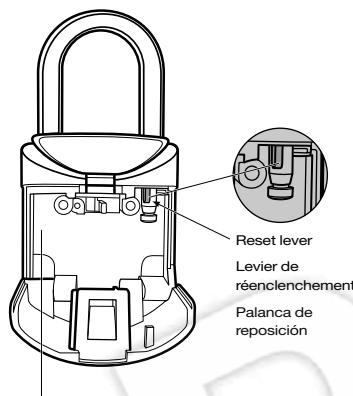


5406 Portable Lock Box
Coffret Portable
Caja Con Candado Portátil

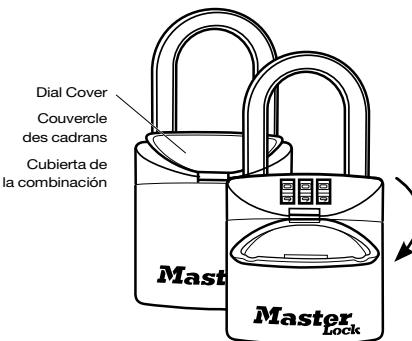

Instructions:

To open the portable lock box:

1. Open dial cover to reveal the dials.
2. Rotate dials to the current combination (if the lock is new, the combination is set to open at 0-0-0).
3. Push on door to release.
4. Pull the door fully open.
5. Add or remove keys.
6. Close compartment door. Push and hold door while turning dials to scramble combination.
7. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).
8. Close the dial cover (B).

To set your own combination:

This lock is preset to open at 0-0-0.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Push the reset lever left and pull forward. The lever remains in this position. It will make a click when it is engaged.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Push the reset lever back, it will spring back into the original position.
5. Close the key storage compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).
7. Close the dial cover (B).

To hang:

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Push the shackle release lever to the right and hold. Pull the shackle up and out of the lock.
3. Place shackle around door knob or other object.
4. Close shackle to lock.
5. Close the compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).
7. Close the dial cover (B).

Reminder:

- (A) The compartment door will remain unlocked until you scramble the dials.
(B) Keep the dial cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

Instructions :

Pour ouvrir le coffret portable :

1. Ouvrez le couvercle pour montrer les cadans.
2. Tournez les cadans sur la combinaison que vous utilisez (si le cadenas est neuf, la combinaison est réglée sur 0-0-0).
3. Poussez la porte pour la dégager.
4. Ouvrez complètement la porte.
5. Rangez ou prenez les clés.
6. Fermez la porte du compartiment. Poussez et tournez la porte tout en tournant les cadans pour brouiller la combinaison.
7. Embrouillez les cadans de combinaison pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison (A).
8. Fermez le couvercle des cadans (B).

Pour régler votre propre combinaison :

Ce cadenas est prétréglé à 0-0-0.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Poussez le levier de remise à zéro vers la gauche et tirez vers l'avant. Le levier reste dans cette position. Il y aura un clic lorsqu'il est engagé.
3. Tournez les cadans sur la combinaison souhaitée.
4. Remettez le levier de réarmement vers l'arrière et il reviendra à sa position originale.
5. Fermez la porte du compartiment de rangement des clés.
6. Embrouillez les cadans pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison (A).
7. Fermez le couvercle des cadans (B).

Pour suspendre :

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Poussez le levier de dégagement de l'arceau vers la droite pour l'ouvrir. Tirez l'arceau vers le haut pour le faire sortir du cadenas.
3. Placez l'arceau autour de la poignée de la porte ou de tout autre objet.
4. Fermez l'arceau pour verrouiller.
5. Fermez la porte du compartiment.
6. Embrouillez les cadans pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison (A).
7. Fermez le couvercle des cadans (B).

Rappel :

- (A) La porte du compartiment restera déverrouillée jusqu'à ce que vous brouilliez les cadans.
(B) Gardez le couvercle des cadans fermé pour augmenter la résistance aux intempéries et cacher les cadans.

Instrucciones:

Para abrir la caja con candado portátil:

1. Abra la cubierta de la combinación para descubrir los discos de combinación.
2. Rote los discos a la combinación actual (si el candado es nuevo, la combinación establecida a 0-0-0).
3. Presione la portezuola para liberarla.
4. Hale la puerta hasta abrir completamente.
5. Agregue o quite llaves.
6. Cierre la puerta del compartimiento. Presione y detenga la portezuola mientras gira los discos para revolver la combinación.
7. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A).
8. Cierre la cubierta de la combinación (B).

Para configurar su propia combinación:

Este candado está preestablecido a 0-0-0.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Presione la palanca de reconfiguración hacia la izquierda y jale hacia adelante. La palanca permanece en esta posición. Hará "clic" cuando esté segura.
3. Rote los discos a la combinación deseada.
4. Presione la palanca de reconfiguración hacia atrás, brincará de regreso a la posición original.
5. Cierre la puerta del compartimento para el almacenamiento de llaves.
6. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A).
7. Cierre la cubierta de la combinación (B).

Para colgar:

1. Abra la puerta del compartimento (vea las instrucciones anteriores).
2. Presione la palanca de liberación del gancho hacia la derecha para abrir el gancho. Hale el gancho hacia arriba y hacia afuera del candado.
3. Coloque el gancho alrededor de la perilla de la puerta o otro objeto.
4. Cierre el gancho para bloquearlo.
5. Cierre la puerta del compartimento.
6. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A).
7. Cierre la cubierta de la combinación (B).

Recordatorio:

- (A) La portezuola del compartimento permanecerá sin seguro hasta que revuelva la combinación con los discos.
(B) Mantenga cerrada la cubierta de la combinación para aumentar la resistencia a la intemperie y para ocultar de la vista los discos de combinación.

Store your combination securely at masterlockvault.com
Enregistrez votre combinaison en toute sécurité à masterlockvault.com
Guarde su combinación en masterlockvault.com