

Assembly and Instruction Sheet

Olympus Fireplace

Model: AD218



Important!

Please read and follow ALL instructions before assembling or using this product, particularly the safety statements. Failure to follow instructions and warnings could result in damage to property, serious injury or death.

WARNING!

- Outdoor use only. Never use in enclosed area. Use in unventilated areas will endanger your life.
- Do not use this unit on or near combustible surfaces or structures such as wood decks, dry leaves or grass, vinyl or wood siding, etc.
- Use on level, non-combustible surface only.
- Keep away from all combustible materials including gasoline and other flammable liquids and vapors.
- Never use flammable accelerants, such as: gasoline, alcohol, paint thinners, kerosene, etc. to start a fire. Serious injury or property damage could result.
- Screen lifting tool may become hot when in use! Failure to wear protective gloves may lead to injury.
- Always wear fire-resistant gloves when handling hot metal screen and lifting tool.
- Keep away from house, garage, balconies, or overhangs.
- Avoid using during dry or windy conditions.
- Keep out of reach of children.
- Do not overfill or use to burn leaves or trash.
- Exercise the same care you would with an open fire.
- Never leave unit unattended while hot or in use.
- Completely extinguish fire before leaving.
- Ashes can remain hot for a long time after fire is extinguished.
- Dispose of cold ashes properly.
- Any modification of the unit will void product warranty.


Contact local authorities regarding possible burn restrictions before using product.

Parts Check List

Tools Required:

- Phillips Head Screwdriver
- Adjustable Wrench

Part #	Quantity	Part Description
A	1	Fire Bowl
B	4	Side Panels
C	1	Spark Screen
D	8	Hardware
E	1	Spark Screen Handle
F	1	Storage Cover
G	1	Screen Lifting Tool
H	4	Legs
I	1	Log Grate

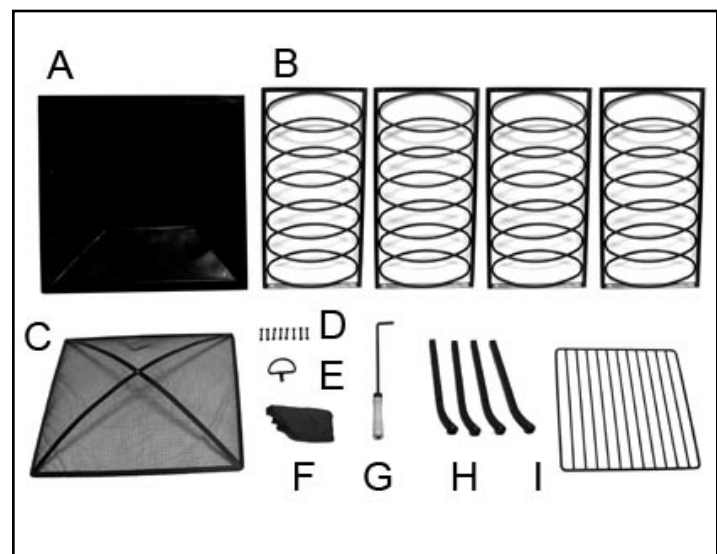

Check all parts for shipping damage:

Call us at (800) 230-6530 or email us: customerservice@asiadirectinc.net if you have any problems or questions regarding this product.

Assembly Instructions

Step 1:

Carefully unpack all parts. Inspect for missing parts or damage.

(continued on back)

Assembly Instructions (cont.)

Step 2:

Align holes of Side Panel (B) with the holes of Stand Leg (H) making sure curve of the leg is pointed outward. Insert screw through Leg and Side Panel hole. With both screws inserted, align another Side Panel on the opposite side of the Leg forming a corner as shown in (Figure 1).

Step 3:

Secure both Screws with Nuts and **hand tighten only** at this point (Figure 2). Repeat step until all four legs are in place.

Repeat until stand is completely assembled. Tighten all hardware with Phillips screwdriver and wrench (Figure 3).

Step 4:

Place completed stand on level surface and insert Fire Bowl (A) on Stand (Figure 4).

Step 5:

Place Log Grate (I) in bottom of Fire Bowl (Figure 5).

Step 6:

Attach Handle to Spark Screen with hardware provided. Place Spark Screen on bowl (Figure 6).

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

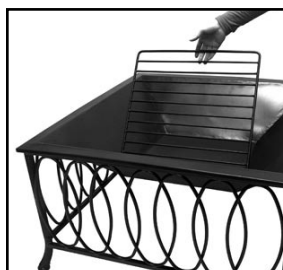


Figure 6



General Care

- Fire bowl may be cleaned with water and mild detergent.
- Do not use abrasive detergents or pads to clean surround or fire bowl.
- As with any outdoor grill, periodic maintenance is required to return painted steel surfaces to original appearance. Remove any rust with sandpaper or steel brush and repaint with grill paint suitable for high-temperature surfaces. Follow manufacturer's instructions.

Customer Service

Please contact us if you have any problems or questions regarding this product.

Toll Free: (800) 230-6530, M-F, 9 a.m. - 5 p.m. EST.

Email: customerservice@asiadirectinc.net

Visit us online at: www.asiadirectinc.net

Manual De Instrucciones Del Dueño

Chimenea Olympus

Modelo: AD218



Importante!

Por favor lea y siga TODAS las instrucciones antes que empiece a montar este producto, en particular las noticias de seguridad. Fracaso de seguir las instrucciones y los avisos podría resultar en daño a propiedad y herida o muerte.

AVISO!

- Solamente para el uso Al aire libre. Nunca use en áreas cerradas. Uso en áreas sin ventilación pondrá su vida en peligro.
- Quede lejos de todo los materiales combustibles incluyendo la gasolina y otros líquidos y vapores inflamables.
- NUNCA use los aceleradores inflamables, por ejemplo: Gasolina, alcohol, diluentes de pintura, keroseno, etc. para comenzar un fuego. Lesión seria o daño a la propiedad podía resultar.
- ¡La herramienta para de la elevación de la pantalla puede llegar a ser muy caliente cuando en uso! Falta de usar guantes protectores puede conducir lesión. Siempre use los guantes que son resistente al fuego cuando use la herramienta de pantalla y levantando el metal caliente.
- Solamente utilice en una superficie nivel y incombustible.
- Guarde lejos de casa, del garaje, de balcones, o de proyecciones. Evite el uso durante condiciones secas o ventosas.
- Guarde a fuera del alcance de niños.
- No sobrellene ni utilícelos hojas o la basura para quemar.
- Ejercite el mismo cuidado que usted usa con un fuego abierto.
- Nunca deje la unidad desatendida mientras que esta caliente o en uso.
- Extinga el fuego totalmente antes de dejar la unidad sola.
- Utilice los guantes para dirigir o para mover. Las cenizas pueden seguir siendo calientes para mucho tiempo después de que se extinga el fuego.
- Disponga correctamente de las cenizas frías.


Antes de uso del producto contacte las autoridades locales con respecto a restricciones posibles de la quemadura.

Lista de Partes

Herramientas Necesarias Para Montaje

- Llave Ajustable
- Destornillador de Phillips

Parte	Cantidad	Descripción De Parte
A	1	Plato De Fuego
B	4	Paneles Laterales
C	1	Pantalla De Chispa
D	8	Ferretería
E	1	Asa Para La Pantalla De Chispa
F	1	Cubierta Para Almacenamiento
G	1	Herramienta para levantar la pantalla
H	4	Pierna De Soporte
I	1	Rejilla De Leña

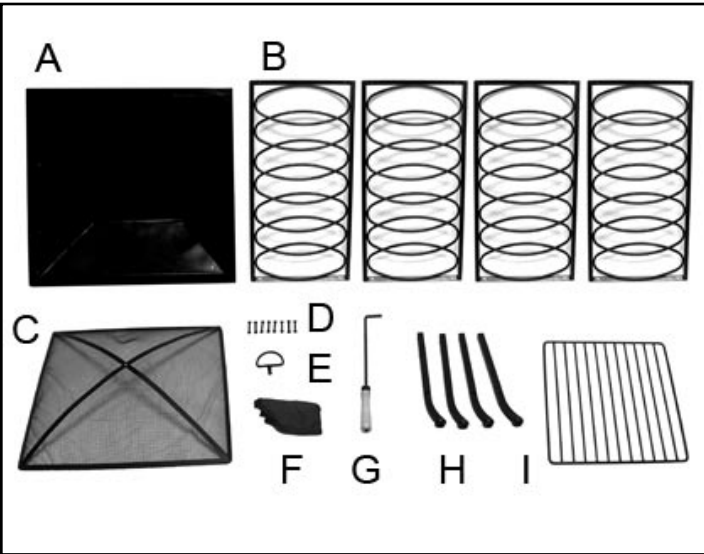

Inspeccione Todas Las Partes Por Daño

Si tiene problema o preguntas sobre este producto por favor llame (800) 230-6530 o nos puede mandar un email a: customerservice@asiadirectinc.net

Instrucciones De Montaje

Paso 1:

Con cuidado saque todas las partes.

(Véase el reverso)

Instrucciones De Montaje

Paso 2:

Alinee los agujeros de un panel lateral con los agujeros de una pierna del soporte. Aseguré que la curva de la pierna está señalada hacia fuera. Inserte los tornillos a través de los agujeros de la pierna y del panel lateral. Alinee otro panel lateral en el lado opuesto para que forme una esquina (Figura 1).

Paso 3:

Aseguré los tornillos con las tuercas y solamente apriete con la mano (Figura 2).

Repita hasta que el soporte está montado totalmente. Apriete toda la ferretería con el destornillador de Phillips y la llave (Figura 3).

Paso 4:

Ponga el soporte terminado en superficie llana y inserte el plato (a) en el soporte (Figura 4).

Paso 5:

Coloque la rejilla de leña(i) en el fondo del plato de fuego (Figura 5).

Paso 6:

Monte la manija a la pantalla de chispas con la ferretería proporcionada. Coloque la pantalla de chispas en el plato de fuego (Figura 6).

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

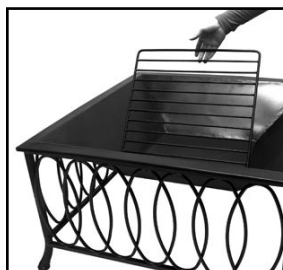


Figura 6



General de Atención

- Tazón fuego se puede limpiar con agua y detergente suave.
- No utilice detergentes abrasivos o almohadillas para limpiar alrededor de la taza o el fuego.
- Al igual que con cualquier parrilla al aire libre, el mantenimiento periódico es necesario para Regreso a las superficies de acero pintado aspecto original. Retire cualquier roya con cepillo de acero o de papel de lija y pintar con pintura adecuada para la parrilla a altas temperaturas superficies. Siga las instrucciones del fabricante.

Llamada Gratis

Si tiene problema o preguntas sobre este producto por favor llame (800) 230-6530 o nos puede mandar un email a: customerservice@asiadirectinc.net