

Item # 1005249607
DFC # 1005205083
Model # OFW284R-HD

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

OUTDOOR FIRE PIT

SADLER



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this outdoor fire pit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information..... 2
Warranty..... 3
Pre-Assembly..... 3

Assembly 5
How to Use..... 7
Care and Cleaning..... 7
Replacement Parts 8

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY!
Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.



WARNING: NEVER burn in vehicles, tents or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD!**



WARNING: NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!



WARNING: When the fire pit is in use, the handle on the mesh spark screen can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.



WARNING: DO NOT TOUCH the surface of the fire pit or the firebox while in use.



WARNING: DO NOT allow children or pets near the fire pit without supervision.



WARNING: NEVER place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh spark screen have cooled before placing a storage cover over the fire pit.



WARNING: Always keep a fire extinguisher close by when having an open flame.



CAUTION: Use heat-resistant gloves to handle hot tools.



CAUTION: Adequate fire extinguishing material should be readily available.



CAUTION: Burn only 5 lb/2.27 kg of charcoal, wood or fire logs in the fire pit.



CAUTION: DO NOT use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.



CAUTION: DO NOT use this unit on a wood deck, long or dry grass and/or leaves, or on combustible surfaces.



CAUTION: Place the fire pit no closer than 8 ft / 2.4 meters from walls or combustibles during use.



CAUTION: DO NOT place or use the fire pit under a canopy of trees.



CAUTION: DO NOT attempt to move the fire pit while it is hot or in use.



CAUTION: Always ensure that the mesh spark screen is secured over the firebox while in use.



CAUTION: The poker handle may become hot during and after use.



CALIFORNIA PROPOSITION 65
WARNING: Fuels used in wood or charcoal burning appliances, and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

How to use the Fire Pit

1 Sand Placement

- Place the fire pit on dirt, stone, gravel or sand. Do not place on combustible surfaces.
- Before using, add a 1-1.5 in. layer of sand or about 4 lbs. to the bottom of the firebowl. This will help against the corrosive nature of the ashes and help radiate the heat upwards.

2 Adding Fuel

- Add up to 5 lbs. of kindling and firewood to the fire pit. Use paper or firestarter under the kindling and light with a match. The capacity of the fire pit is 5 lbs. of fuel.


3 Using the Poker

- Place the poker (I) next to the fire pit for use as needed.

Care and Cleaning

- Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
- Use a soft cloth to wipe the fire pit and the poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Clean the fire bowl after each use once the ashes have cooled.
- Store in a cool, clean, dry place.

Replacement Parts List

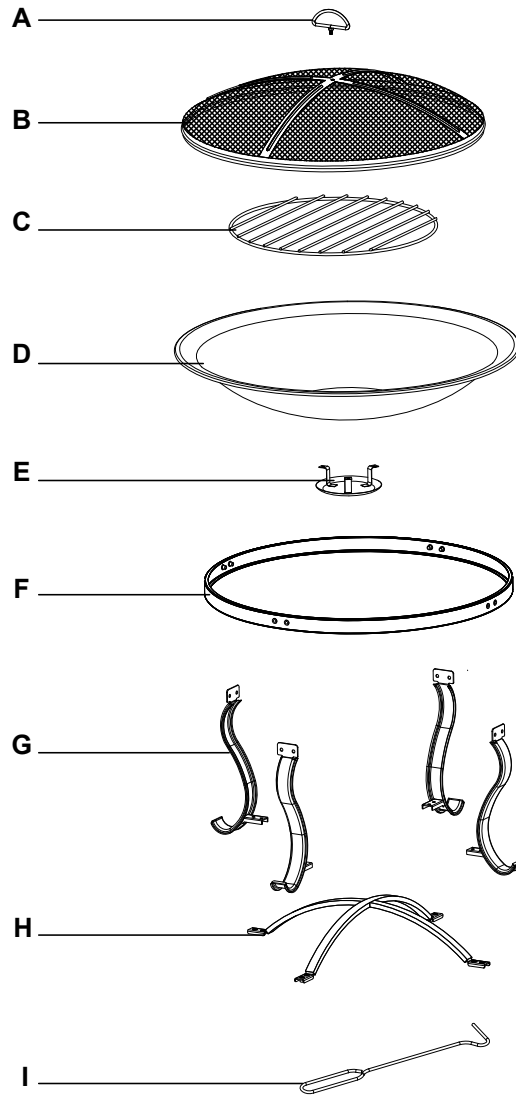

Part	Description	Part #
A	Poker Bracket	40-07-453
B	Mesh Cover	30-01-300
C	Wood Grate	30-01-012
D	Fire Bowl	30-01-301
E	Ash Catcher	40-08-116
F	Upper Support Ring	30-01-302
G	Leg	30-01-303
H	Lower Support	30-01-304
I	Poker	30-01-062
HWP	Hardware Pack	30-09-551

Núm. de artículo # 1005249607

DFC # 1005205083

Núm. de modelo # OFW284R-HD

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

FOGÓN PARA EXTERIORES

SADLER



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a EST Hampton Bay cliente servicio 8:00-19:00, EST, del lunes al viernes, 9:00-18:00, EST, el sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta brasero para exteriores. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	11
Información de seguridad.....	11
Garantía	12
Pre-ensamblaje	12

Ensamblaje.....	14
Instrucciones de uso.....	16
Cuidado y limpieza	16
Piezas de repuesto	17

Información de seguridad

Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.



ADVERTENCIA: ¡PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE! Quemar madera y carbón vegetal en interiores puede matarlo. Produce monóxido de carbono que es inodoro.



ADVERTENCIA: NUNCA la use en vehículos, tiendas de campaña o interiores. ¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!



ADVERTENCIA: ¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!



ADVERTENCIA: Cuando el brasero se encuentre en uso, la manija de la cubierta salvachispas puede alcanzar temperaturas extremas que pueden causar lesiones a una mano desprotegida. Use un atizador cuando la manipule.



ADVERTENCIA: NO TOQUE la superficie de el brasero o del cuenco mientras se encuentre en uso.



ADVERTENCIA: NO permita que los niños o mascotas estén cerca de el brasero sin supervisión.



ADVERTENCIA: NUNCA coloque una cubierta de almacenamiento sobre el brasero cuando esté en uso. Asegúrese de que el brasero y la cubierta salvachispas estén frías antes de colocar una cubierta de almacenamiento sobre el brasero.



ADVERTENCIA: Mantenga siempre un extintor de incendios cerca de el brasero cuando tenga una llama abierta.



PRECAUCIÓN: Use guantes resistentes al calor para manejar herramientas calientes.



PRECAUCIÓN: Debe encontrarse fácilmente disponible un extintor de incendio.



PRECAUCIÓN: Quema sólo 5 libras / 2.27 kg de carbón vegetal, madera o troncos en la chimenea el fuego.



PRECAUCIÓN: NO use gasolina ni queroseno para encender el fuego en el brasero.



PRECAUCIÓN: NO use esta unidad sobre una terraza de madera, grama larga y seca y/o hojas, o sobre superficies combustibles.



PRECAUCIÓN: Coloque el brasero a más de 8 pies/2.4 metros de paredes o combustibles durante su uso.



PRECAUCIÓN: NO coloque ni use el brasero debajo de un dosel o árboles.



PRECAUCIÓN: NO intente mover el brasero mientras está caliente o en uso.



PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre que la cubierta salvachispas esté asegurada sobre el caja de fuego mientras está en uso.



PRECAUCIÓN: El mango del atizador se puede calentar durante y después de su uso.



Advertencia sobre la proposición 65 de california: Los combustibles usados en equipos para quemar madera o carbón, así como los productos de tal combustión, pueden exponerte a sustancias químicas, entre ellas el negro de humo y el monóxido de carbono, que el estado de California reconoce como causa, respectivamente, de cáncer y de malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductor. Para más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Cómo utilizar el brasero

1 Colocación de arena

- Coloque el brasero sobre tierra, piedra, grava o arena. No lo coloque sobre superficies combustibles.
- Antes de utilizar el brasero, agregue una capa de arena de 1 a 1,5 pulg. de espesor o aproximadamente 4 lb de arena en el fondo del contenedor de brasas. Esto ayudará a preservar el brasero de la naturaleza corrosiva de las cenizas y a irradiar el calor hacia arriba.

2 Agregar el material combustible

- Agregue hasta 5 lb de astillas y leña de madera en el contenedor de brasas. Utilice papel debajo de las astillas y encienda con un fósforo. El brasero tiene una capacidad de 5 lb de material combustible.


3 Usar el atizador

- Coloque el atizador (I) junto al brasero para utilizarlo cuando lo necesite.

Cuidado y limpieza

- Deje que el brasero se enfríe por completo antes de moverla.
- Use un paño suave para limpiar el brasero y el atizador.
- No intente limpiar el brasero mientras está caliente.
- Limpie el caja de fuego después de cada uso una vez se hayan enfriado las cenizas.
- Almacene en un lugar fresco, limpio y seco.

Lista de piezas de reemplazo

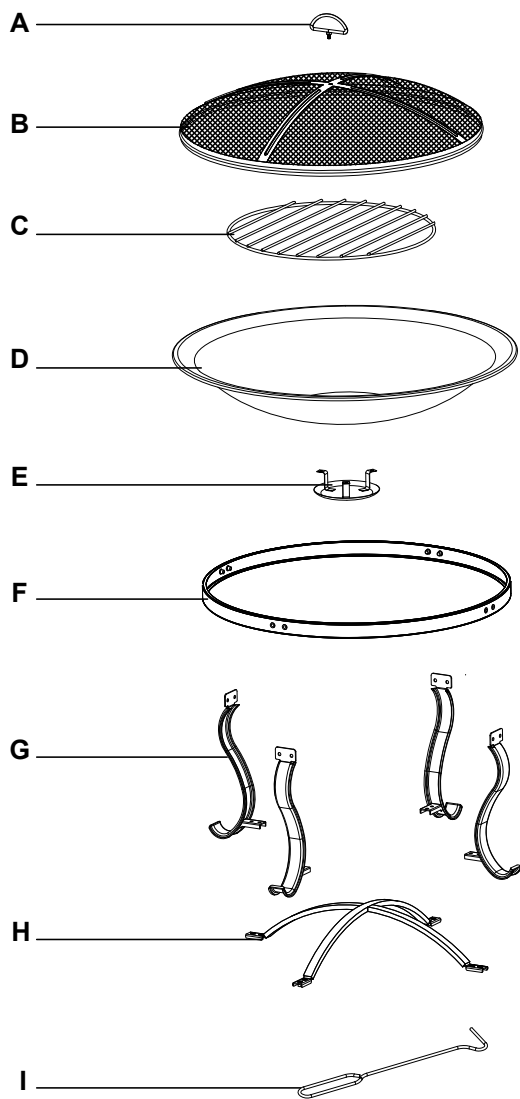

Pieza	Descripción	Pieza #
A	Soporte de Atizador	40-07-453
B	Cubierta de Malla	30-01-300
C	Rejilla de madera	30-01-012
D	Tazón para Brasas	30-01-301
E	Colector de cenizas	40-08-116
F	Anillo de Soporte Superior	30-01-302
G	Pata	30-01-303
H	Soporte Inferior	30-01-304
I	Atizador	30-01-062
HWP	Paquete de Hardware	30-09-551